



①機器接続

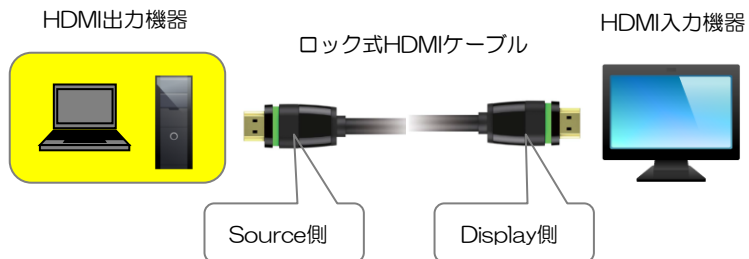

※本ケーブルは**方向性**があるため、出力機器にはSourceと記載のあるプラグを、入力機器にはDisplayと記載のあるプラグを差し込んでください。なお**2m品の方向性はございません。**

②ロック方法

点線部分を上方にスライドさせて緑色部分に完全に被せ、赤色部分のみが表示されればロック完了です。

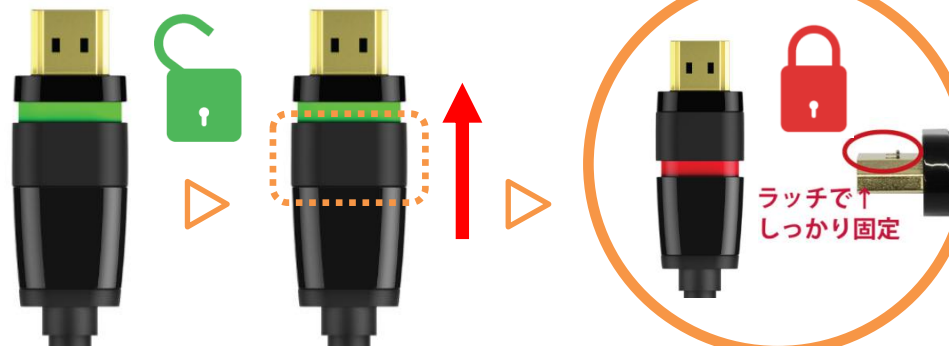

③注意事項

- ・本製品をご使用の際は、本取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ・本製品がロックされ、ラッチが突起した状態で機器に接続しないでください。本製品及び梱包材等の突起部分により怪我をする可能性がありますので取り扱い時は手袋等を利用してください。
- ・本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ・本製品の耐荷重は8kgです。耐荷重以上の負荷をかけないでください。過荷重による機器の破損につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品を直射日光の当たる場所や、動作温度外の場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ・本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテックインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらサポートセンターへご連絡ください。

ハイテックインター株式会社
カスタマサポート

TEL 0570-060030
E-mail support@hytec.co.jp
URL: <http://www.hytec.co.jp>
受付時間 平日9:00~17:00

Copyright © 2017
HYTEC INTER Co., Ltd.
管理番号：TEC-00-MA0220-02