



ABiLIX 1000 取扱説明書

■ LED

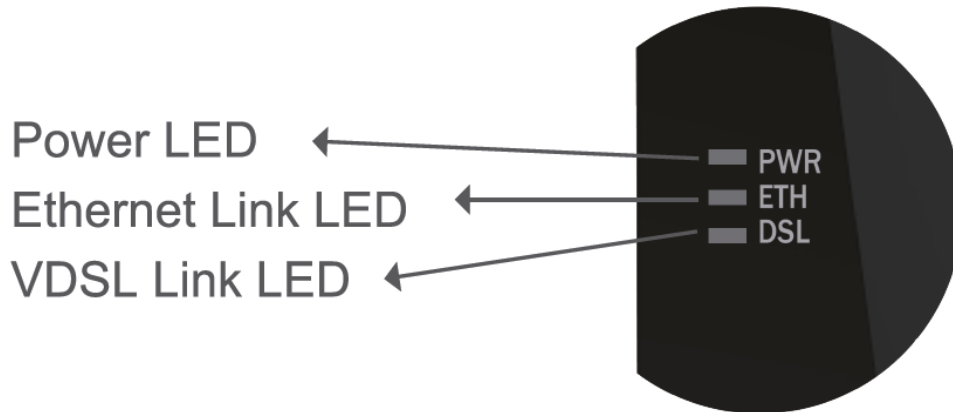

LED	状態	説明
PWR	点灯	電源が供給されています。
	消灯	電源が供給されていません。
ETH	点灯	イーサネットポートがリンクしています。
	点滅	イーサネットポートで通信が行われています。
	消灯	イーサネットポートがリンクダウンしています。
DSL	点灯	VDSL リンクが確立されています。
	点滅(遅)	対向の VDSL モデムを検知していません。
	点滅(速)	対向の VDSL モデムとトレーニングしています。
	点滅(高速)	対向の VDSL モデムと通信しています。

モデムと_スプリッタの接続構成例:
参考モデム: ABiLINX 1000/ 1001/ 1001i
参考スプリッタ: VPN801、VIJ701

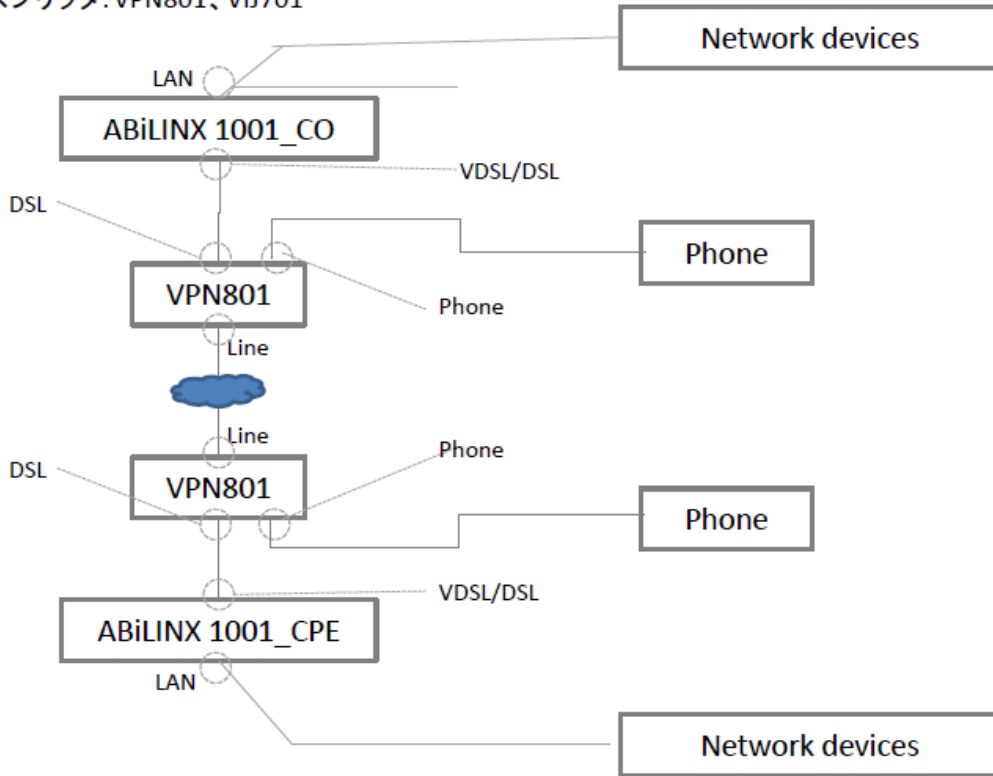

梱包物一覧

名 称	数 量
本体	1 台
AC アダプタ	1 個
DSL 用 RJ-11 ケーブル	1 本

取扱説明書(PDF 形式)は、こちらからダウンロードしてご覧いただけます。



<http://www.hytec.co.jp/products/manual/>