



# HTX-D4000 専用リモコン

## 取扱説明書



**HYTEC INTER Co., Ltd.**

**第 1 版**

## ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

## 改版履歴

第1版            2019年05月21日            新規作成

## ご使用上の注意事項

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の纯粹経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## リモコンについて

リモコンを動作させるためには、単 4 形の乾電池を 2 本使用します。

### 【乾電池の入れ方】


- ① 背面の電池カバーを開ける。
- ② ケースの表示通りにプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる。
- ③ 電池カバーを閉める。

## HTX-D4000 と接続

**HTX-D4000 の背面「USB3.0」に、付属の USB を挿入することで、リモコン操作が可能になります。**

## リモコンのボタン説明



#	説明
1	電源ボタン。ログアウト・再起動・シャットダウンを行います。 上記の操作を行うには、ログインする必要があります。
2	このボタンは未サポートのため、ご使用になれません。
3	ポインタ切替ボタン。ポインタのオン/オフを切り替えます。 オンにすると、  (ポインタ) が表示されます。
4	▲▼◀▶ボタン。ウィンドウの選択やストリームの変更、ポインタ操作 などで使用します。
5	OK ボタン。
6	このボタンは未サポートのため、ご使用になれません。
7	戻るボタン。
8	音量小ボタン。音量を 10 ずつ小さくします。
9	音量大ボタン。音量を 10 ずつ大きくします。

## 1. ログインとログアウト

ログアウト・再起動・シャットダウンを行うには、一度ログインする必要があります。

### 【操作方法】

電源ボタンを押すと、Login 画面《図-1》が表示されます。

↓

ポインタオフ時は、▲▼で項目の選択、◀▶でカーソル位置の移動ができます。ポインタオン時は、▲▼◀▶でポインタを操作できます。

↓

ポインタで🖱️をクリックします。オンスクリーンキーボード《図-2》より、Username と Password を入力し、OK ボタンで実行します。

↓

Exit 画面《図-3》が表示されると、ログイン成功です。

↓

Logout ・ Reboot ・ Shutdown ・ Cancel のいずれかを選択し、OK ボタンで実行します。

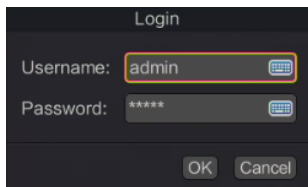


図-1



図-2

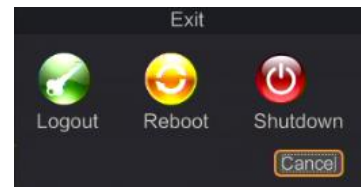


図-3

## 2. 分割表示数の切り替え

分割表示数を切り替えることができます。

(単画面、2画面、3画面、4画面、6画面、8画面、9画面)

### 【操作方法】

ポインタ切替ボタンより、ポインタをオフにします。

↓

◀▶を使用して、すべてのウィンドウ（黄色の枠）を選択します。OK ボタンを押すと、枠が黄色からオレンジ色に変わります。

↓

オレンジ色の枠の状態では▲▼を押すと、分割表示数が切り替わります。

## 3. ストリームの切り替え

各ウィンドウで再生するストリームを切り替えることができます。

### 【操作方法】

ポインタ切替ボタンより、ポインタをオフにします。

↓

◀▶を使用して、ストリームを切り替えるウィンドウ（白色の枠）を選択します。OK ボタンを押すと、枠が白色から赤色に変わります。

↓

赤色の枠の状態では▲▼を押すと、ストリームが切り替わります。

※ URL List の順番

## 4. フルスクリーン

分割表示されているウィンドウをフルスクリーン表示にできます。

### 【操作方法】

ポインタ切替ボタンより、ポインタをオンにします。



▲▼◀▶を使用して、ポインタをウィンドウの上に移動させます。



OK ボタンを 2 回連続で押すと、フルスクリーン表示になります。再度 OK ボタンを 2 回連続で押すと、フルスクリーン表示は解除されます。

## 5. 音量調節

オーディオ出力を行うウィンドウを選択し、音量調節を行います。

### 【操作方法】

ポインタ切替ボタンより、ポインタをオンにします。



▲▼◀▶を使用して、オーディオ出力させるウィンドウの上にポインタを移動させます。



OK ボタンを押すと、オーディオ出力ウィンドウを変更できます。



音量小ボタンと音量大ボタンを使用して、音量調節を行います。



## 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
  - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
  - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます。
  - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
  - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

**3ヶ月間**（弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応）

製品保証期間：

《本体》 **1年間**（お預かりによる修理、または交換対応）

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。（修理できない場合もあります）
  - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
  - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
  - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社

カスタマサポート

TEL 0570-060030

E-mail [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)

受付時間 平日 9：00～17：00