

HTX-E2000/E2000S

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 3 版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

改版履歴

第1版	2018年11月16日	新規作成
第2版	2019年05月07日	HTX-E2000S 追加
第3版	2019年11月11日	LINE IN volume/LINE OUT volume 追加 RTSP Sender (RTSP ポート)、TS Over HTTP (HTTP ポート) 追加 RTSP digest 認証追加 Transmission Serial Setup 追加

ご使用上の注意事項

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1. 製品概要	6
2. 梱包物一覧.....	6
3. 製品外観	7
3.1. 前面.....	7
3.2. 背面.....	8
4. インストレーション	9
5. 設定画面へのログイン.....	10
6. 基本設定	12
6.1. IP アドレスの変更	12
6.2. エンコードの設定.....	13
6.3. UDP/MULTICAST サーバでの映像配信	14
6.4. RTSP サーバでの映像配信	15
6.5. RTSP ストリーム URL 一覧	16
6.6. RTSP ストリーム同時接続数	16
6.7. ポート開放の設定	17
7. WebGUI による設定.....	18
7.1. Video In.....	18
7.1.1. Video Input Set.....	19
7.1.2. OSD Overlay.....	20
7.1.3. Input Image Set	21
7.2. Encoding	22
7.2.1. Encode Setup.....	23
7.3. TS Sending	24
7.3.1. Stream Send Setup.....	25
7.4. Network.....	28
7.4.1. Network Setting	29
7.4.2. WIFI Param.....	30

7.4.3.	NTP Param.....	31
7.5.	Storage.....	32
7.5.1.	SD Management.....	33
7.6.	Advanced.....	35
7.6.1.	General Setup	36
7.6.2.	User Management.....	36
7.6.3.	Serial Setup	37
7.6.4.	Auto Maintain.....	38
7.6.5.	Default Params.....	38
7.7.	About.....	39
7.7.1.	System Information.....	40
7.7.2.	System Upgrade.....	40
7.8.	Log Out.....	41
8.	製品仕様	42
9.	困ったときには.....	43
10.	製品保証	44

1. 製品概要

HTX-E2000(E2000S)は、H.265/H.264 の動画圧縮規格を採用し、HDMI(SDI)の映像データやG.711 或いは AAC の音声データを IP ネットワーク経由で伝送できる機器です。


2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
本体	1 台
ゴム足	4 個
ACアダプタ	1 個

3. 製品外観

3.1. 前面

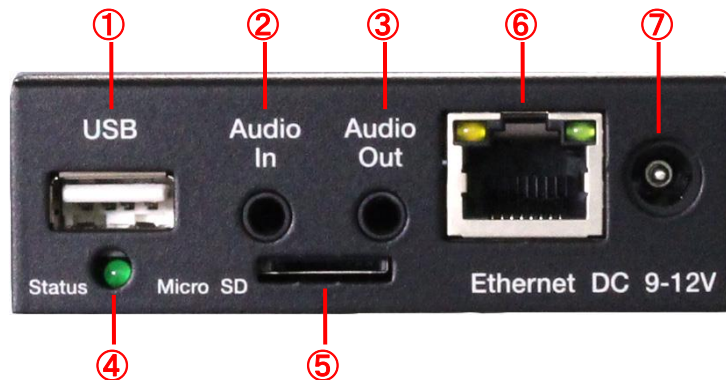


#	表示	説明
①	<u>USB</u>	USB 接続しているデバイスに電源供給します。
②	<u>Audio In</u>	3.5mm ステレオミニジャックの LINE 入力ポートです。
③	<u>Audio Out</u>	3.5mm ステレオミニジャックの LINE 出力ポートです。
④	<u>LED</u>	電源の ON/OFF を示します。
⑤	<u>Micro SD</u>	メモ리카ードをスロットに挿入します。 Storage 設定より、SD カードに録画を行います。
⑥	<u>Ethernet</u>	本機をネットワークに接続します。(10Mbps/100Mbps)
⑦	<u>DC 9-12V</u>	DC12V を入力します。

LED の状態

#	名称	状態	説明
④	<u>Status</u>	消灯	電源が入っていません。
		緑点滅	電源が入っています。


3.2. 背面

HTX-E2000

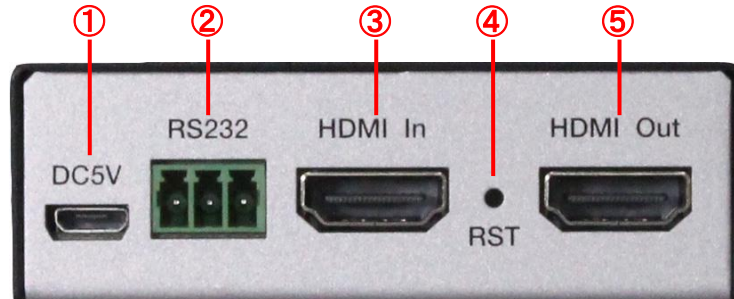

#	表示	説明
①	<u>DC5V</u>	DC5V を入力します。
②	<u>RS232</u>	RS232 のポートです。
③	<u>HDMI In</u>	HDMI 信号を入力します。
④	<u>RST</u>	デフォルト設定を復元します。 リセットボタンを押すと、Status LED の点滅が速くなります。5 秒程度で点滅が遅くなり、点灯するとリセット完了となります。
⑤	<u>HDMI Out</u>	HDMI のループアウト信号を出力します。


HTX-E2000S

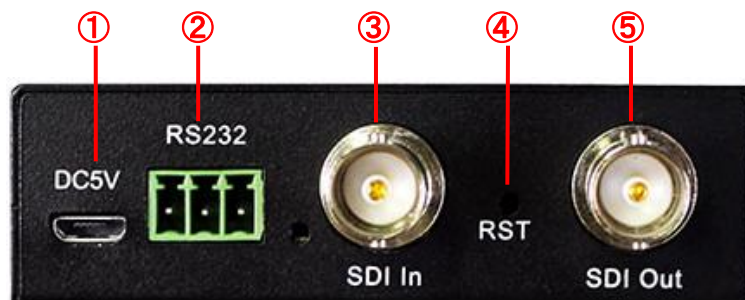

#	表示	説明
①	<u>DC5V</u>	DC5V を入力します。
②	<u>RS232</u>	RS232 のポートです。
③	<u>SDI In</u>	SDI 信号を入力します。
④	<u>RST</u>	デフォルト設定を復元します。 リセットボタンを押すと、Status LED の点滅が速くなります。5 秒程度で点滅が遅くなり、点灯するとリセット完了となります。
⑤	<u>SDI Out</u>	SDI のループアウト信号を出力します。

4. インストレーション

以下に接続例を示します。

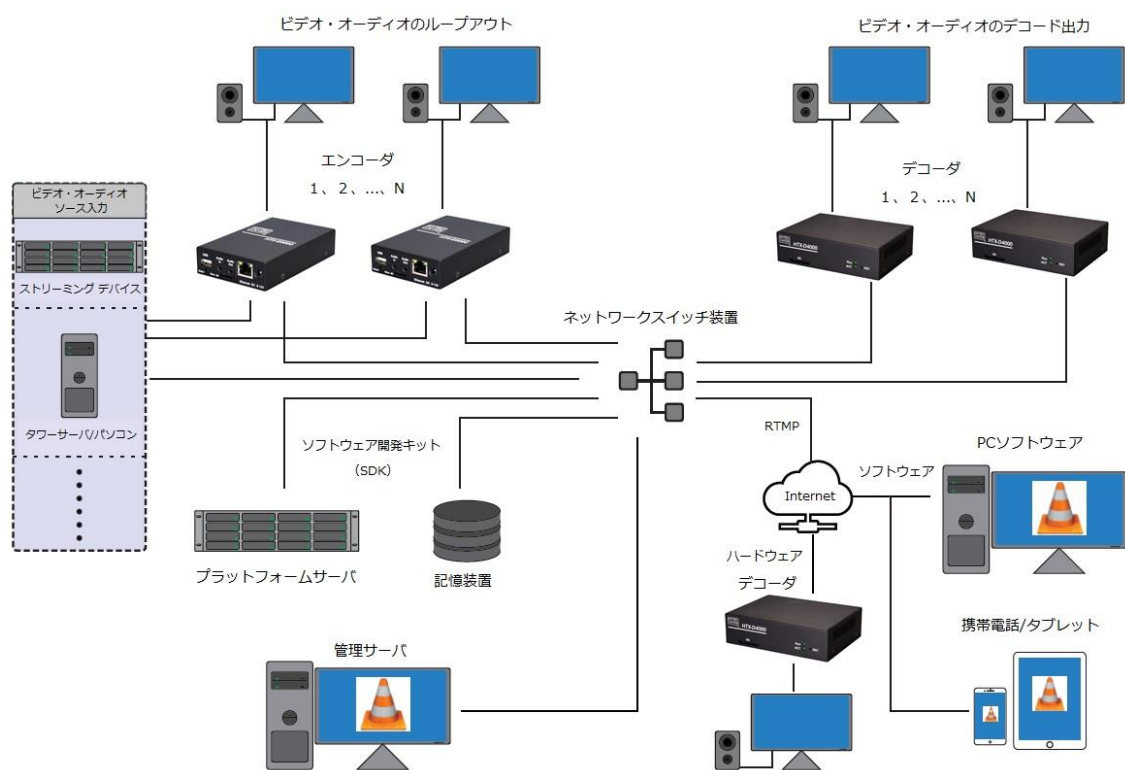

5. 設定画面へのログイン

WEB ブラウザを使用して、HTX-E2000 の設定を行います。

- 推奨ブラウザ

Internet Explorer バージョン 11

注) Windows10 は正式サポートしていないため、正常動作しない可能性があります。

- ログイン初期設定


IP アドレス : 192.168.80.218/24

ユーザ名 : admin


パスワード : admin

- ログイン手順

1) ブラウザのアドレスバーに”192.168.80.218”を入力して接続します。



2) ユーザ名とパスワードを入力して、”Sign In”をクリックします。

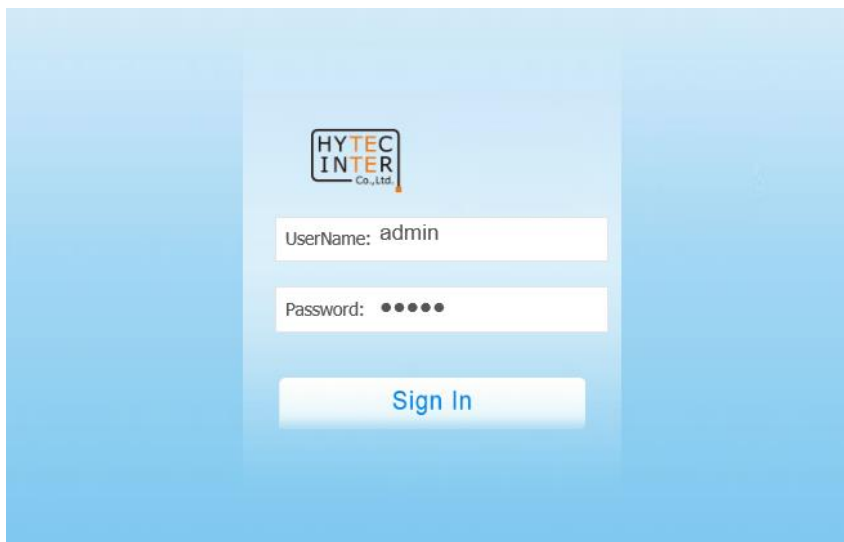

3) ログインに成功すると、下図のような設定画面が表示されます。

HYTEC INTER Co.,Ltd		IP Encoder	
		2018.10.30 09:59:43	
Video In	Encoding	TS Sending	Network
Storage	Advanced	About	Log Out
Video Input Set			
Video Input Port	HDMI	Support List	
Video Input Resolution	1920x1080@60P		
Audio Input Parameters	Sample Rate 48KHZ Sample BitWidth 16bit		
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN		
OSD Overlay			
Time Show	<input type="text" value="unshow"/>		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1200)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="text" value="unshow"/>		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1200)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="text" value="unshow"/>	Video Title Content	<input type="text" value=""/> 15 or less
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1200)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="text" value="unshow"/>	Text Content	<input type="text" value=""/> 15 or less
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1200)	<input type="text" value="110"/>
Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>
		Save	Cancel
Shanghai Tuocang Technology Co.,Ltd			

6. 基本設定

6.1. IP アドレスの変更

- 1) Network タブを開きます。

Video In	Encoding	TS Sending	NetWork	Storage	Advanced	About	Log Out
NetWork Setting							
DHCP:		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		ETH Interface:		Lan0	
IP Address:		192.168.80.218		Network Mask:		255.255.255.0	
GateWay:		192.168.80.1		DNS1 Address:		192.168.80.1	
				DNS2 Address:		8.8.8.8	
WIFI Param							
Current Mode:		No wireless network adapter		Mode Choose:		<input type="radio"/> AP <input type="radio"/> STA	
AP SSID:				STA SSID:			
Crypto Method:				Crypto Method:		auto	

- 2) Network Setting の DHCP を Off に設定します。※初期設定は Off
IP Address、Network Mask、Gateway、DNS Address を変更します。

NetWork Setting							
DHCP:		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		ETH Interface:		Lan0	
IP Address:		192.168.1.200		Network Mask:		255.255.255.0	
GateWay:		192.168.1.1		DNS1 Address:		192.168.1.1	
				DNS2 Address:		8.8.8.8	

- 3) 画面下にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。
- 4) ブラウザのアドレスバーは新しい IP アドレスに変更され、ログイン画面へ移動します。

6.2. エンコードの設定

- 1) Encoding タブを開きます。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	H.264 MainProfile			H.264 MainProfile			
Encode Resolution :	auto			auto			
Frame Rate:	60			30			
Bit Rate:	4096 (32-12448)Kbps			768 (8-4096)Kbps			
GOP Length:	240 0=auto,(1-500 User Defined)			120 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	VBR			VBR			
Image Quality:	Highest			Highest			

- 2) Profile Config から圧縮方式を選択し、Encode Resolution(解像度)、Frame Rate(フレームレート)、Bit Rate(ビットレート)、Audio Encode(オーディオ)等を設定します。

Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	H.264 MainProfile			H.264 MainProfile			
Encode Resolution :	auto			auto			
Frame Rate:	60			30			
Bit Rate:	4096 (32-12448)Kbps			768 (8-4096)Kbps			
GOP Length:	240 0=auto,(1-500 User Defined)			120 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	VBR			VBR			
Image Quality:	Highest			Highest			
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Audio Encode:	AAC						
Sampling Rate(Line In):	44.1KHz						
Audio Rate:	128 (32-320)Kbps						

※ Main Stream と Sub Stream では、設定できる範囲が異なります。

- 3) 画面下にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。

6.3. UDP/MULTICAST サーバでの映像配信

- 1) TS Sending タブを開きます。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Stream Send Setup							
UDP/MULTICAST:	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> SubS tream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
TCP Sender:	Main Stream		IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port:	<input type="text" value="6278"/>	

- 2) UDP/MULTICAST の On にチェックを入れ有効にして、Main Stream を選択します。
IP Address には映像受信側の IP アドレス、Port には映像受信するポート番号を入力します。

Stream Send Setup							
UDP/MULTICAST:	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> SubS tream	IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.7"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>

- 3) 画面下の方にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。

- 4) VLC メディアプレイヤーの“ネットワークストリームを開く”をクリックします。
ネットワーク URL には、udp://@:<Port> を入力し再生します。

メディアを開く

ネットワークストリームを開く

ネットワークURLを入力してください:

udp://@6268

http://www.example.com/stream.avi
rtp://@1234
mms://mms.examples.com/stream.asx
rtsp://server.example.org:8080/test.sdp
http://www.youtube.com/watch?v=gg64x

☐ 詳細設定オプションの表示 (M)

再生 (P) キャンセル (Q)

※ IP アドレス(PC) : 192.168.80.7
Port : 2) で設定したポート番号

6.4. RTSP サーバでの映像配信

- 1) TS Sending タブを開きます。

- 2) RTSP Sender にそれぞれ URL が表示されます。

※RTSP digest 認証機能を使用する場合、RTSP Authentication: On のチェックボックスにチェックを入れ、ユーザ名とパスワードを任意に設定します

- 3) VLC メディアプレイヤーの”ネットワークストリームを開く“をクリックします。
メインストリームの再生は、rtsp://<IP Address>:<RTSP Port>/stream0 と入力し再生をクリックします。

※ IP Address : HTX-E2000 の IP アドレス

6.5. RTSP ストリーム URL 一覧

下記表に RTSP ストリーム URL を示します。

映像	ストリームアドレス
Main Stream	rtsp://192.168.80.218:554/stream0
Sub Stream	rtsp://192.168.80.218:554/stream1

※ 上記の例は、IP アドレス・RTSP ポートがデフォルト設定の場合の URL です。

6.6. RTSP ストリーム同時接続数

下記に RTSP ストリームの、最大同時接続数(台)と条件を示します。

- Main Stream

1920 × 1080/30fps, 12448Kbps(最大値)の場合 ⇒ 4 台

1280 × 720/30fps, 12448Kbps の場合 ⇒ 9 台

※ 解像度が 1280 × 720 以下の場合は 9 台、1280 × 720 より高い場合は最大 4 台接続可能となります。

- Sub Stream

1280 × 720/30fps, 4096Kbps(最大値)の場合 ⇒ 9 台

※ フレームレートを 20fps まで落とすと、カメラを激しく振っても止まることなく映ります。

- Main/Sub Stream(最大値)

Main Stream が 4 台接続している場合、Sub Stream は 1 台接続可能となります。

Main Stream が 3 台接続している場合、Sub Stream は 3 台接続可能となります。

Main Stream が 2 台接続している場合、Sub Stream は 5 台接続可能となります。

Main Stream が 1 台接続している場合、Sub Stream は 7 台接続可能となります。

6.7. ポート開放の設定


WAN 経由で通信を行う場合は、ルータでポートフォワーディングの設定を行う必要があります。

※ 下記の例は HTX-E2000 のポート設定が初期状態の場合のものです。

- UDP (HTX-E2000→Decoder)

・UDP Port 6268 :HTX-E2000 ← Decoder

デコーダ側のルータで、指定した UDP ポート(6268)をポートフォワーディングします。

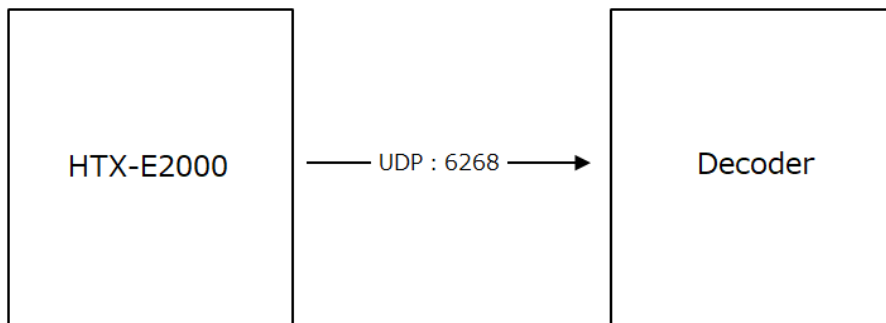


※ WAN 経由の場合、Media Protocol では UDP を選択して下さい。

- RTSP (HTX-E2000→Decoder)

・TCP Port 554 :HTX-E2000 ← Decoder

エンコーダ側のルータで、TCP:554 をポートフォワーディングします。

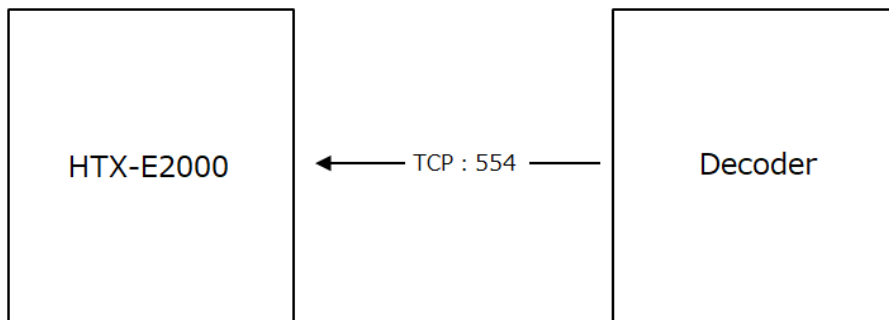

※ WAN 経由の場合、Media Protocol では TCP を選択して下さい。

7. WebGUI による設定

7.1. Video In

”Video In”タブをクリックします。

Video In Encoding TS Sending Network Storage Advanced About Log Out			
Video Input Set			
Video Input Port	HDMI Support List		
Video Input Resolution	1920x1080@60P		
Audio Input Parameters	Sample Rate 48KHZ Sample BitWidth 16bit		
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN		
LINEIN volume(0-100,no gain=9)	<input type="text" value="9"/>	LINEOUT volume(0-100,no gain=93)	<input type="text" value="93"/>
OSD Overlay			
Time Show	<input type="text" value="unshow"/> ▼		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="text" value="unshow"/> ▼		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="text" value="unshow"/> ▼	Video Title Content	<input type="text"/> 15 or less
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="text" value="unshow"/> ▼		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="110"/>
Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>
		Save	Cancel

7.1.1. Video Input Set


Video と Audio の入力情報を表示します。

Video Input Set	
Video Input Port	HDMI Support List
Video Input Resolution	1920x1080@60P
Audio Input Parameters	Sample Rate 48KHZ Sample BitWidth 16bit
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN
LINEIN volume(0-100,no gain=9)	<input type="text" value="9"/>
LINEOUT volume(0-100,no gain=93)	<input type="text" value="93"/>

表示	説明
Video Input Port	ビデオ入力ポートを表示します。
Video Input Resolution	ビデオ入力の解像度を表示します。
Audio Input Parameters	オーディオ入力のパラメータを表示します。
Audio Input Port	Embedded Audio: HDMI から音声を入力します。 LINE IN: Audio In から音声を入力します。
LINEIN volume	Audio Input Port で LINE IN を選択した場合、この機能が有効になります。 前面の「Audio In」から入力する音量を調節します。(0-100) ※9 を入れると、元のままの音量で入力します。
LINEOUT volume	前面の「Audio Out」から出力する音量を調節します。(0-100) ※93 を入れると、入力された音量のまま出力します。

● Support List

サポートしている解像度を表示します。

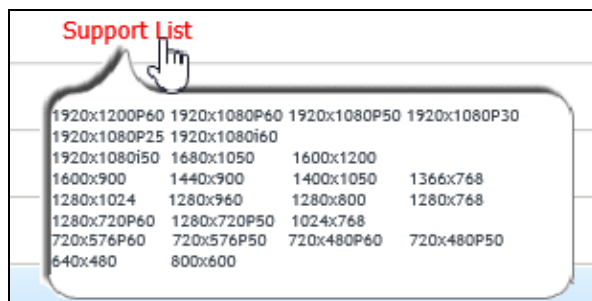

7.1.2. OSD Overlay

OSD (On Screen Display) の設定を行います。

OSD Overlay			
Time Show	<input type="text" value="unshow"/>		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="text" value="unshow"/>		
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="text" value="unshow"/>	Video Title Content	<input type="text"/> 15 or less
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="text" value="unshow"/>	Text Content	<input type="text"/> 15 or less
Horizontal Coordinate(0-1920)	<input type="text" value="10"/>	Horizontal Coordinate(0-1080)	<input type="text" value="110"/>

表示	説明
Time Show	現在の日時を表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Encode Information	エンコード情報を表示 (show) または非表示 (unshow) します。
Video Title	ビデオのタイトルを表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Video Title Content	ビデオのタイトルを入力します。(15 文字以内)
Text Show	テキストを表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Text Content	テキストを入力します。(15 文字以内)
Horizontal Coordinate	入力した値によって、OSD の表示位置が変わります。 設定値の範囲は解像度によって変化します。() 内の値に注目。

7.1.3. Input Image Set

入力映像の画面の色合い調整を行います。

Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>

表示	説明
Brightness	輝度の設定を行います。
Contrast	コントラストの設定を行います。
Saturation	彩度の設定を行います。
Hue	色彩の設定を行います。

7.2. Encoding

”Encoding”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>			<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>			
Encode Resolution :	<input type="text" value="auto"/>			<input type="text" value="auto"/>			
Frame Rate:	<input type="text" value="60"/>			<input type="text" value="30"/>			
Bit Rate:	<input type="text" value="4096"/> (32-12448)Kbps			<input type="text" value="768"/> (8-4096)Kbps			
GOP Length:	<input type="text" value="240"/> 0=auto,(1-500 User Defined)			<input type="text" value="120"/> 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	<input type="text" value="VBR"/>			<input type="text" value="VBR"/>			
Image Quality:	<input type="text" value="Highest"/>			<input type="text" value="Highest"/>			
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Audio Encode:	<input type="text" value="AAC"/>						
Sampling Rate(Line In):	<input type="text" value="44.1KHz"/>						
Audio Rate:	<input type="text" value="128"/> (32-320)Kbps						
				<input type="button" value="Save"/>		<input type="button" value="Cancel"/>	

7.2.1. Encode Setup

ビデオの解像度やフレームレートなどのエンコード設定を行います。

Encode Setup			
Streams:	Main Stream		Sub Stream
Profile Config:	<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>		<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>
Encode Resolution :	<input type="text" value="auto"/>		<input type="text" value="auto"/>
Frame Rate:	<input type="text" value="60"/>		<input type="text" value="30"/>
Bit Rate:	<input type="text" value="4096"/>	(32-12448)Kbps	<input type="text" value="768"/>
		(8-4096)Kbps	
GOP Length:	<input type="text" value="240"/>	0=auto,(1-500 User Defined)	<input type="text" value="120"/>
		0=auto,(1-500 User Defined)	
Stream Type:	<input type="text" value="VBR"/>		<input type="text" value="VBR"/>
Image Quality:	<input type="text" value="Highest"/>		<input type="text" value="Highest"/>
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Audio Encode:	<input type="text" value="AAC"/>		
Sampling Rate(Line In):	<input type="text" value="44.1KHz"/>		
Audio Rate:	<input type="text" value="128"/>	(32-320)Kbps	

表示	説明
Streams	Main Stream と Sub Stream、それぞれのエンコード設定を行います。
Profile Config	H.265 MainProfile、H.264 MainProfile/HighProfile/Baseline から圧縮方式を選択します。
Encode Resolution	解像度を設定します。(Main Max: 1920×1080 / Sub Max: 1280×720)
Frame Rate	フレームレートを選択します。(Main: 1-60fps / Sub: 1-30fps)
Bit Rate	ビットレートを設定します。(Main: 32-12448Kbps / Sub: 8-4096Kbps)
GOP Length	GOP の長さを設定します。 自動設定(フレームレートの 4 倍)を行います。変更は可能です。
Stream Type	ビットレートモードを設定します。 CBR(ビットレート基準): ビットレートを一定にします。 VBR(品質基準): シーンによってビットレートが可変します。 AVBR: VBR より柔軟にビットレートが可変します。
Image Quality	Stream Type で VBR を選択した場合、品質の設定を行います。
Include Audio	Audio を有効にします。
Audio Encode	オーディオエンコードを、AAC または G.711a から選択します。
Sampling Rate	サンプリングレートを設定します。(AAC: 32、44.1、48KHz / G.711a: 8KHz)
Audio Rate	オーディオレートを設定します。 AAC: 24-256Kbps(32KHz)、32-320Kbps(44.1KHz)、48-320Kbps(48KHz) G.711a: 128KHz

7.3. TS Sending

“TS Sending”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Stream Send Setup							
UDP/MULTICAST:	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> SubS tream	IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.7"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address:	<input type="text"/>	Port:	<input type="text" value="6268"/>
TCP Sender:		Main Stream		IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port:	<input type="text" value="6278"/>
		Sub Stream		IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port:	<input type="text" value="6288"/>
RTSP Sender:		Main Stream		URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream1"/>	Prompt: the main stream and the sub stream port must be set to consistent, Otherwise, set as the sub stream port.	
		Sub Stream		URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream2"/>		
TS Over HTTP:		Main Stream		URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream1"/>	Prompt: if ts over http port change, please restart the system.	
		Sub Stream		URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream2"/>		
RTMP Sender:		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL:	<input type="text"/>		

Save
Cancel

7.3.1. Stream Send Setup

ストリーミング設定を行います。

Stream Send Setup					
UDP/MULTICAST:	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text" value="192.168.80.7"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
TCP Sender:		Main Stream		IP Address: <input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port: <input type="text" value="6278"/>
		Sub Stream		IP Address: <input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port: <input type="text" value="6288"/>
RTSP Sender:		Main Stream		URL: <input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream0"/>	Prompt: the main stream and the sub stream port must be set to consistent. Otherwise, set as the sub stream port.
		Sub Stream		URL: <input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream1"/>	
TS Over HTTP:		Main Stream		URL: <input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream0"/>	Prompt: if ts over http port change, please restart the system.
		Sub Stream		URL: <input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream1"/>	
RTMP Sender:		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	
		<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>	

● UDP/MULTICAST

UDP またはマルチキャストストリーミング設定を行います。

UDP/MULTICAST:	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text" value="192.168.80.7"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>
	<input type="checkbox"/> On	<input checked="" type="radio"/> Main Stream	<input type="radio"/> Sub Stream	IP Address: <input type="text"/>	Port: <input type="text" value="6268"/>

表示	説明
On	UDP/MULTICAST を有効にする場合は、チェックを入れます。
Main/Sub Stream	メインストリームまたはサブストリーム、どちらを再生するか選択します。
IP Address	映像受信側の IP アドレスを入力します。
Port	映像受信を行うポート番号を入力します。

● TCP Sender

未サポートのため、本機能はご使用になれません。

TCP Sender:	Main Stream	IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port:	<input type="text" value="6278"/>
	Sub Stream	IP Address:	<input type="text" value="192.168.80.218"/>	Port:	<input type="text" value="6288"/>

● RTSP Sender

RTSP のネットワーク URL を表示します。

RTSP Sender:	Main Stream	URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream0"/>	Prompt: the main stream and the sub stream port must be set to consistent. Otherwise, set as the sub stream port.
	Sub Stream	URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream1"/>	

表示	説明
URL	メインストリームとサブストリームのネットワーク URL が表示されます。 RTSP ポート番号は、デフォルト 554 から変更ができます。

※RTSP ポート番号を変更する場合は、メインとサブで同じ番号を割り当てる必要があります。

● TS Over HTTP

HTTP のネットワーク URL を表示します。

TS Over HTTP:	Main Stream	URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream0"/>	Prompt: if ts over http port change, please restart the system.
	Sub Stream	URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream1"/>	

表示	説明
URL	メインストリームとサブストリームのネットワーク URL が表示されます。 HTTP ポート番号は、デフォルト 80 から変更ができます。

※HTTP ポート番号を変更する場合は、メインとサブで同じ番号を割り当てる必要があります。

※変更後は、再起動を行う必要があります。

● RTMP Sender

RTMP サーバの URL を入力します。

RTMP Sender:	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>

表示	説明
Main/Sub Stream	メインストリームまたはサブストリームを選択します。
URL	URL を入力します。 rtmp://[配信サーバ URL]/[配信ストリーム URL]で入力します。

7.4. Network

"Network"タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Network Setting							
DHCP:		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		ETH Interface:		<div>Lan0</div>	
IP Address:		<div>192.168.80.218</div>		Network Mask:		<div>255.255.255.0</div>	
GateWay:		<div>192.168.80.1</div>		DNS1 Address:		<div>192.168.80.1</div>	
				DNS2 Address:		<div>8.8.8.8</div>	
WIFI Param							
Current Mode:		No wireless network adapter		Mode Choose:		<input type="radio"/> AP <input type="radio"/> STA	
AP SSID:				STA SSID:		<div></div>	
Crypto Method:				Crypto Method:		<div>auto</div>	
Password:				Password:		<div>•</div>	
DHCP:		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off					
IP Address:		<div></div>		NetWork Mask:		<div></div>	
GateWay:		<div>192.168.80.1</div>		DNS1 Address:		<div>192.168.80.1</div>	
CMI Port:				DNS2 Address:		<div>8.8.8.8</div>	
NTP Param							
NTP Enable:		<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable		NTP Server Address:		<div>cn.pool.ntp.org</div> <div>cn.pool.ntp.org</div>	
Time Zone:		<div>GMT+08:00</div>		Time Interval:		<div>1 Hrs</div>	
Save				Cancel			

7.4.1. Network Setting

デバイスの IP アドレス取得方法を選択し、設定を行います。

NetWork Setting	
DHCP: <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	ETH Interface: <input type="text" value="Lan0"/>
IP Address: <input type="text" value="192.168.80.218"/>	Network Mask: <input type="text" value="255.255.255.0"/>
GateWay: <input type="text" value="192.168.80.1"/>	DNS1 Address: <input type="text" value="192.168.80.1"/>
	DNS2 Address: <input type="text" value="8.8.8.8"/>

表示	説明
DHCP	DHCP の有効 (On) または無効 (Off) を選択します。 有効の場合、IP アドレスが自動取得されます。 無効の場合、以下を設定します。
ETH Interface	Lan0 を選択します。
IP Address	IP アドレスを設定します。
Network Mask	サブネットマスクを設定します。
Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS1/2 Address	DNS サーバを設定します。

7.4.2. WIFI Param

未サポートのため、本機能はご使用になれません。

WIFI Param			
Current Mode:	No wireless network adapter	Mode Choose:	<input type="radio"/> AP <input type="radio"/> STA
AP SSID:		STA SSID:	<input type="text"/>
Crypto Method:		Crypto Method:	<input type="text" value="auto"/>
Password:		Password:	<input type="password"/>
DHCP:	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
IP Address:	<input type="text"/>	NetWork Mask:	<input type="text"/>
GateWay:	<input type="text" value="192.168.80.1"/>	DNS1 Address:	<input type="text" value="192.168.80.1"/>
CMI Port:		DNS2 Address:	<input type="text" value="8.8.8.8"/>

7.4.3. NTP Param

NTP の設定を行います。

NTP Param	
NTP Enable:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
NTP Server Address:	<div>cn.pool.ntp.org ▼</div> <div>cn.pool.ntp.org</div>
Time Zone:	<div>GMT+08:00 ▼</div>
Time Interval:	<div>1 Hrs ▼</div>

表示	説明
NTP Enable	NTP の有効 (Enable) または無効 (Disable) を選択します。
NTP Server Address	NTP サーバを選択します。 選択するサーバがない場合、「Please enter…」にてサーバを入力します。
Time Zone	タイムゾーンを設定します。日本のタイムゾーンは、GMT +09:00 です。
Time Interval	NTP サーバとの同期間隔を設定します。

7.5. Storage

”Storage”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
----------	----------	------------	---------	---------	----------	-------	---------

SD Management			
Device Type	SD Card	Used	3.76GB
Current Status	recording	Capability	7.48GB
Record Setup	<div>Recycle when full ▼</div> <div>Set</div>	The Latest Recorded Time	2018/08/22 00:35:27
Record Time	<div>3min ▼</div> <div>Set</div>	The Oldest Recorded Time	2018/06/22 11:33:11
Whether damage	No		
Device Operation	<div>Video File</div>	<div>Format</div>	<div>Dev Reject</div>

7.5.1. SD Management

SD カードの管理を行います。

SD Management			
Device Type	SD Card	Used	3.76GB
Current Status	recording	Capability	7.48GB
Record Setup	<div>Recycle when full ▼</div> <div>Set</div>	The Latest Recorded Time	2018/08/22 00:35:27
Record Time	<div>3min ▼</div> <div>Set</div>	The Oldest Recorded Time	2018/06/22 11:33:11
Whether damage	No		
Device Operation	<div>Video File</div> <div>Format</div> <div>Dev Reject</div>		

表示	説明
Device Type	デバイスタイプを表示します。
Current Status	現在のステータスを表示します。(idle/recording)
Used	ストレージの使用量を表示します。
Capability	ストレージの総容量を表示します。
Record Setup	録画モードを選択し、 <div>Set</div> をクリックします。 Stop Video: 録画を停止します。 Recycle when full: SD カードの容量が一杯になると、過去の録画から削除し、録画を継続します。 Stop when full: SD カードの容量が一杯になると、録画を停止します。
Record Time	録画時間を設定し、 <div>Set</div> をクリックします。(30 秒～30 分)
The Latest Recorded Time	最新の録画時間を表示します。
The Oldest Recorded Time	一番古い録画時間を表示します。
Whether damage	損傷の有無を表示します。
Device Operation	Video File: 録画ファイル(MP4)をリスト表示します。 Format: SD カードのフォーマットを行います。 Dev Reject: 録画を停止し、SD カードの取り外しを許可します。

- Video File

Device Operation の Video File をクリックすると、録画のファイルリストを表示します。

HD device(SD card) Video File				
No	Started Time	End Time	Size	Video File
01	2018/06/22 11:33:11	2018/06/22 11:33:12	485.74KB	ch01_2018_06_22_113311.MP4
02	2018/06/22 11:33:15	2018/06/22 11:34:14	6.04MB	ch01_2018_06_22_113315.MP4
03	2018/06/22 11:34:19	2018/06/22 11:35:18	7.06MB	ch01_2018_06_22_113419.MP4
04	2018/06/22 11:35:23	2018/06/22 11:36:22	6.55MB	ch01_2018_06_22_113523.MP4
05	2018/06/22 11:36:27	2018/06/22 11:37:26	6.10MB	ch01_2018_06_22_113627.MP4
06	2018/06/22 11:37:31	2018/06/22 11:38:30	7.15MB	ch01_2018_06_22_113731.MP4
07	2018/06/22 11:38:35	2018/06/22 11:39:34	5.71MB	ch01_2018_06_22_113835.MP4
08	2018/06/22 11:39:39	2018/06/22 11:40:38	6.76MB	ch01_2018_06_22_113939.MP4
09	2018/06/22 11:40:43	2018/06/22 11:41:44	6.12MB	ch01_2018_06_22_114043.MP4
10	2018/06/22 11:41:48	2018/06/22 11:42:48	6.34MB	ch01_2018_06_22_114148.MP4
11	2018/06/22 11:42:52	2018/06/22 11:43:52	7.22MB	ch01_2018_06_22_114252.MP4
12	2018/06/22 11:43:56	2018/06/22 11:44:56	6.77MB	ch01_2018_06_22_114356.MP4
13	2018/06/22 11:45:00	2018/06/22 11:46:00	8.79MB	ch01_2018_06_22_114500.MP4
14	2018/06/22 11:46:04	2018/06/22 11:47:04	7.61MB	ch01_2018_06_22_114604.MP4
15	2018/06/22 11:47:08	2018/06/22 11:48:08	7.22MB	ch01_2018_06_22_114708.MP4

表示	説明
Started Time	録画の開始時間を表示します。
End Time	録画の終了時間を表示します。
Size	ビデオファイルのサイズを表示します。
Video File	ビデオファイル(MP4)を表示します。 再生したいビデオファイルをクリックすると、録画再生ができます。

7.6. Advanced

”Advanced”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
General Setup							
Time Setup: <input type="text" value="2019"/> year <input type="text" value="7"/> month <input type="text" value="31"/> day <input type="text" value="10"/> hour <input type="text" value="11"/> minute <input type="text" value="54"/> second <input type="checkbox"/> synchronize with computer date <input type="button" value="Set"/>							
Date Format: <input type="text" value="Year/Month/Day"/>							
Language: <input type="text" value="English"/>							
User Management							
User List:		<input type="text" value="admin"/>		Operate:		<input type="text" value="Add User"/>	
User Name:		<input type="text"/>		Old Password:		<input type="text"/>	
New Password:		<input type="text"/>		Confirm Password:		<input type="text"/>	
Serial Setup							
Baudrate:		<input type="text" value="9600"/>		Data Bit:		<input type="text" value="8"/>	
Parity Bit:		<input type="text" value="None"/>		Stop Bit:		<input type="text" value="1"/>	
Flow Control:		<input type="text" value="None"/>					
Transmission Serial Setup							
Enable Setup:		<input type="checkbox"/> On					
Type:		<input type="text" value="server"/>					
Port:		<input type="text" value="8218"/>		IP Address:		<input type="text"/>	
Auto Maintain							
Auto Maintenance Setup:		<input type="checkbox"/> On					
Device Reboot Setup:		<input type="text" value="Sunday"/>		Time Select:		<input type="text" value="01:00:00"/>	
Default Params							
Default Params Set:		<input type="button" value="Factory Reset"/>		Device Reboot:		<input type="button" value="Reboot"/>	
				<input type="button" value="Save"/>		<input type="button" value="Cancel"/>	

7.6.1. General Setup

日時、言語の設定を行います。

General Setup	
<div> <div>2018</div> year <div>8</div> month <div>22</div> day <div>0</div> hour <div>17</div> minute <div>44</div> second <div> <input type="checkbox"/> synchronize with computer date </div> </div> <div>Time Setup:</div> <div>Set</div>	
Date Format:	Year/Month/Day
Language:	English

表示	説明
Time Setup	<p>日時の設定を手動で行います。</p> <p>「synchronize with computer date」にチェックを入れると、コンピュータの日時と同期を行います。</p> <p>Set をクリックすると、設定が反映されます。</p>
Date Format	日付の表示形式を選択します。
Language	言語の設定を行います。

7.6.2. User Management

ユーザアカウントの管理を行います。設定変更ができるのは admin のアカウントのみです。

User Management	
User List:	admin
Operate:	Add User
User Name:	
Old Password:	
New Password:	
Confirm Password:	

表示	説明
User List	ユーザのリストを表示します。
Operate	ユーザの追加 (Add User)、ユーザの削除 (Del User)、パスワードの変更 (Modify Password) から選択します。
User Name	ユーザ名を設定します。
Old Password	現在使用しているパスワードを入力します。
New Password	新しく設定するパスワードを設定します。
Confirm Password	新しいパスワードを再度入力します。

7.6.3. Serial Setup

シリアルポートの設定を行います。

Serial Setup			
Buadrate:	<input type="text" value="9600"/>	Data Bit:	<input type="text" value="8"/>
Parity Bit:	<input type="text" value="None"/>	Stop Bit:	<input type="text" value="1"/>
Flow Control:	<input type="text" value="None"/>		

表示	説明
Buadrate	ビット転送速度を設定します。
Data Bit	データビットを設定します。
Parity Bit	パリティビットを設定します。誤り検出を行います。
Stop Bit	ストップビットを設定します。
Flow Control	フロー制御を行います。

7.6.4. Transmission Serial Setup

RS232 通信の設定を行います。

Transmission Serial Setup			
Enable Setup:	<input type="checkbox"/> On		
Type:	<input type="text" value="server"/>		
Port:	<input type="text" value="8218"/>	IP Adress:	<input type="text"/>

表示	説明
Enable Setup	この機能を有効にするには、On にチェックを入れます。
Type	Server または Client を選択します。エンコーダは Server を推奨します。
Port	Server と Client で共通のポート番号を設定します。
IP Address	Client を選択した場合、Server の IP アドレスを入力します。

※設定変更後は、必ず再起動を行う必要があります。

※対応ファームウェアバージョンは、V1.30 以降 (HTX-E2000)、V1.26 以降 (HTX-E2000S)

7.6.5. Auto Maintain

自動メンテナンス(再起動)の設定を行います。

Auto Maintain	
Auto Maintenance Setup:	<input type="checkbox"/> On
Device Reboot Setup:	<div>Sunday ▼</div> <div>Time Select: 01:00:00 ▼</div>

表示	説明
Auto Maintenance Setup	自動メンテナンスを行います。 On にチェックを入れると、定期的に再起動を行います。
Device Reboot Setup	自動メンテナンス(再起動)を行う曜日を選択します。
Time Select	自動メンテナンス(再起動)を行う時間帯を選択します。

7.6.6. Default Params

デバイスの初期化、再起動を行います。

Default Params	
Default Params Set:	<div>Factory Reset</div> <div>Device Reboot: Reboot</div>

表示	説明
Default Params Set	<div>Factory Reset</div> をクリックして、デバイスの初期化を行います。
Device Reboot	<div>Reboot</div> をクリックして、デバイスの再起動を行います。

7.7. About

”About”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
----------	----------	------------	---------	---------	----------	-------	---------

System Information

Product Name:	IP Encoder	SN:	CM170811802030158
Product Type:	HTX-E2000	Publish:	Jul 4 2019 11:21:28
Version:	V1.31	DEBUG:	DBG Message
Status:	YES	UUID:	

System Upgrade (Don't power off when upgrading)

Upgrade File Select:	<input type="text"/>	参照...	upgrade
----------------------	----------------------	-------	---------

7.7.1. System Information

デバイスのシステム情報を表示します。

System Information			
Product Name:	IP Encoder	SN:	CM170811802030158
Product Type:	HTX-E2000	Publish:	Jul 4 2019 11:21:28
Version:	V1.31	DEBUG:	DBG Message
Status:	YES	UUID:	

表示	説明
Product Name	製品名を表示します。
SN	デバイスのシリアル番号を表示します。
Product Type	製品名を表示します。
Publish	現在のファームウェアバージョンのリリース日時を表示します。
Version	ファームウェアバージョンを表示します。
DEBUG	未サポートのため、本機能はご使用になれません。
Status	ステータスを表示します。

7.7.2. System Upgrade


ファームウェアアップグレードを行います。

System Upgrade (Don't power off when upgrading)	
Upgrade File Select:	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/> <input type="button" value="upgrade"/>


表示	説明
Upgrade File Select	ファームアップを行います。 参照をクリックして、ファームウェアを選択します。 Upgrade をクリックして、ファームアップを行います。


7.8. Log Out

”Log Out”タブをクリックすると、設定画面からログアウトし、ログイン画面へ移動します。

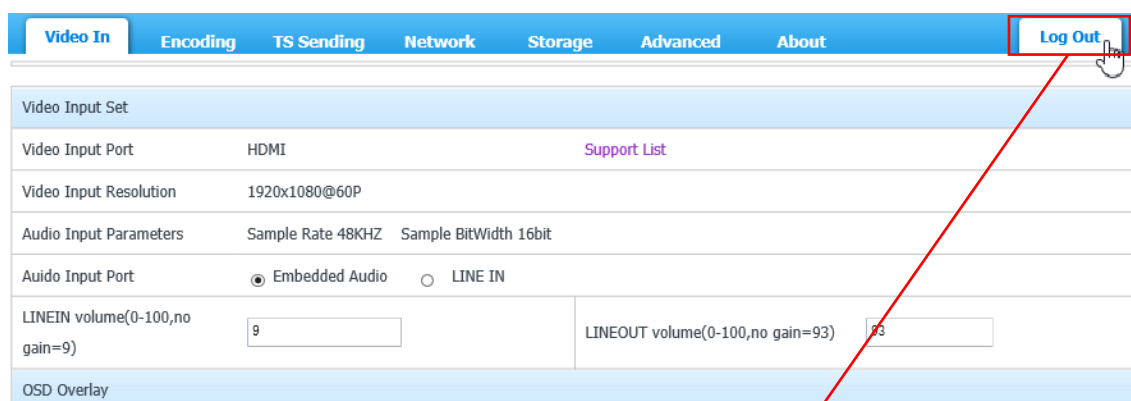

Video In		Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Video Input Set								
Video Input Port	HDMI		Support List					
Video Input Resolution	1920x1080@60P							
Audio Input Parameters	Sample Rate 48KHZ Sample BitWidth 16bit							
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN							
LINEIN volume(0-100,no gain=9)	<input type="text" value="9"/>		LINEOUT volume(0-100,no gain=93)		<input type="text" value="93"/>			
OSD Overlay								

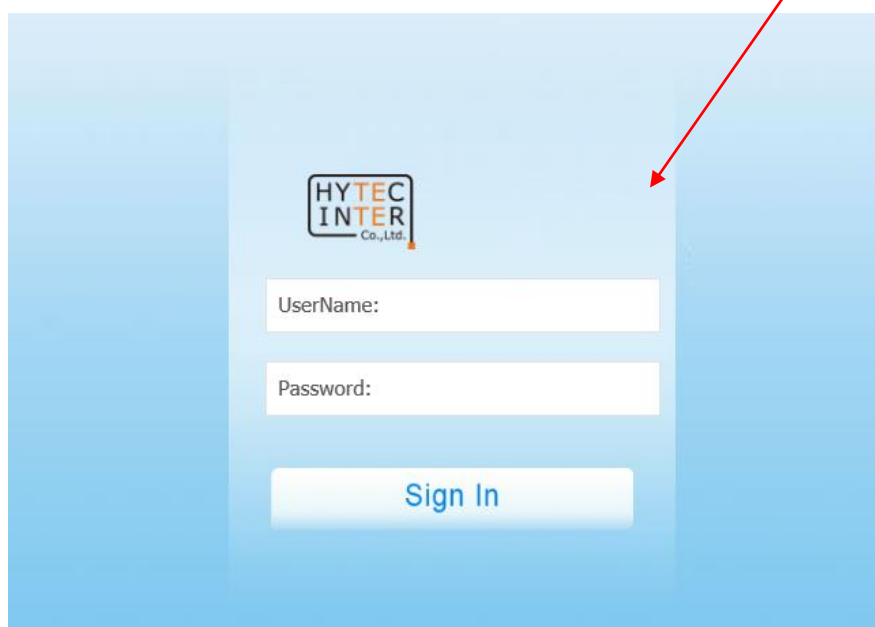



UserName:

Password:

Sign In

8. 製品仕様

製品名		HTX-E2000	HTX-E2000S
圧縮方式		H.265 MainProfile、H.264 MainProfile/ HighProfile /Baseline	
タイプ		エンコーダ	
解像度	入力	Main: 320 × 180 ~ 1920 × 1080、Sub: 320 × 180 ~ 1280 × 720	
最大フレームレート		Main: 60fps、Sub: 30fps	
ビデオ	入力	HDMI x1 (Type A)	SDI x1 (BNC)
	出力	HDMI x1 (Type A)	SDI x1 (BNC)
	データレート	Main: 32Kbps ~ 12448Kbps、Sub: 8Kbps ~ 4096Kbps	
オーディオ	スタンダード	AAC、G.711a	
	入力	Line-In x1 (Stereo, mini-stereo type)	
	出力	Line-Out x1 (Stereo, mini-stereo type)	
	サンプルレート	AAC: 32KHz/44.1KHz/48KHz、G.711a: 8KHz	
	データレート	AAC: 24 ~ 256Kbps (32KHz)、32 ~ 320Kbps (44.1KHz)、 48 ~ 320Kbps (48KHz) G.711a: 128Kbps	
ネットワーク		Ethernet 10/100BASE-TX (RJ-45)	
		オートネゴシエーション	
		オート MDI/MDI-X	
外部装置	シリアルポート	RS-232 (Terminal Brock) x1	
	ストレージ	SDXC カードスロット x1	
USB ポート		USB2.0 x1、MicroUSB (電源入力用) x1	
寸法		(W) 75.4 x (H) 25 x (D) 113mm (突起部含まず)	
重量		280g (本体のみ)	
電源		AC100V (DC12V)	
最大消費電力		8W	
動作温度		-20 ~ +55°C	
動作湿度		10 ~ 90%RH (結露なきこと)	
保存温度		-20 ~ +55°C	
保存湿度		10 ~ 90%RH (結露なきこと)	
認定		VCCI Class A、RoHS	
製品保証期間		1 年間	
付属品		同梱物一覧を参照	

9. 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 電源には、適切な電圧が供給されているか
- 正しいポートに、電圧が供給されているか

RJ-45 ポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は入っているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

映像が出力しない

以下の点を確認してください。

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 映像元のパソコン等の出力設定は正しく設定されているか
- 出力先のモニタ等の設定は正しく設定されているか
- サポートされている解像度で映像が入力されているか
- 入出力コネクタは正しく設定されているか

10. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

3ヶ月間（弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応）

製品保証期間：

《本体》 **1年間**（お預かりによる修理、または交換対応）

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
（修理できない場合もあります）
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社

カスタマサポート

TEL 0570-060030

E-mail support@hytec.co.jp

受付時間 平日 9:00～17:00