

HTX-E2000P

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 1.2 版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

改版履歴

第 1 版	2020 年 12 月 04 日	新規作成
第 1.1 版	2021 年 02 月 21 日	製品仕様に最大 LAN ケーブル長を追記
第 1.2 版	2022 年 10 月 20 日	最大配信ストリーム数を追記

ご使用上の注意事項

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 通気口をふさがないでください。本体内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- 付属のACアダプタは本製品専用となります。他の機器には接続しないでください。また、付属品以外のACアダプタを本製品に接続しないでください。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1. 製品概要	6
2. 梱包物一覧.....	6
3. 製品外観	7
3.1. 前面.....	7
3.2. 背面.....	8
4. インストレーション	9
5. 設定画面へのログイン.....	10
6. 基本設定	12
6.1. IP アドレスの変更	12
6.2. エンコードの設定.....	13
6.3. UDP/MULTICAST サーバでの映像配信	14
6.4. RTSP サーバでの映像配信	15
6.5. RTSP ストリーム URL 一覧	16
6.6. ポート開放の設定	16
7. WebGUI による設定.....	17
7.1. Video In.....	17
7.1.1. Video Input Set.....	18
7.1.2. OSD Overlay.....	19
7.1.3. Input Image Set	20
7.2. Encoding	21
7.2.1. Encode Setup.....	22
7.3. TS Sending	23
7.3.1. Stream Send Setup.....	24
7.4. Network.....	28
7.4.1. Network Setting	29
7.4.2. NTP Param.....	29
7.5. Storage.....	30

7.5.1.	SD Management	31
7.6.	Advanced.....	33
7.6.1.	General Setup	34
7.6.2.	User Management.....	34
7.6.3.	Serial Setup	36
7.6.4.	Transmission Serial Setup.....	36
7.6.5.	Auto Maintain.....	37
7.6.6.	Default Params	37
7.7.	About.....	38
7.7.1.	System Information.....	39
7.7.2.	System Upgrade	39
7.8.	Log Out.....	40
8.	製品仕様	41
9.	困ったときには.....	42
10.	製品保証	43

1. 製品概要

HTX-E2000P は、H.265/H.264 の動画圧縮規格を採用し、HDMI の映像データや G.711 或いは AAC の音声データを IP ネットワーク経由で伝送できる機器です。


2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
本体	1 台
ゴム足	4 個
ACアダプタ	1 個

3. 製品外観

3.1. 前面

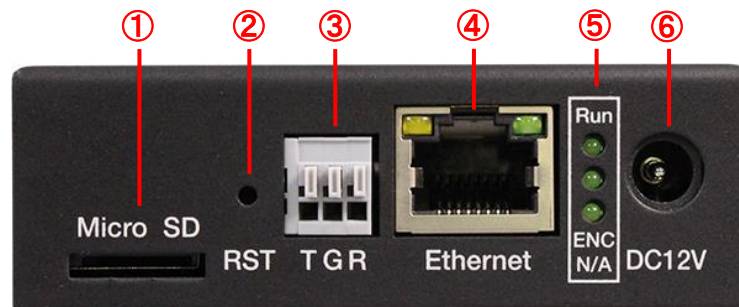


#	表示	説明
①	<u>Micro SD</u>	メモ리카ードをスロットに挿入します。 Storage 設定より、SD カードに録画を行います。
②	<u>RST</u>	デフォルト設定を復元します。 リセットボタンを押すと、Status LED の点滅が速くなります。5 秒程度で点滅が遅くなり、点灯するとリセット完了となります。
③	<u>TGR</u>	RS-232 のポートです。
④	<u>Ethernet</u>	本機をネットワークに接続します。(10Mbps/100Mbps)
⑤	<u>LED</u>	LED の状態をご参照ください。
⑥	<u>DC12V</u>	DC12V を入力します。

LED の状態

#	名称	状態	説明
⑤	<u>Run</u>	消灯	電源が入っていません。
	(上)	緑点滅	電源が入っています。
	<u>ENC</u>	消灯	エンコーダが起動していません。
	(中)	緑点灯	エンコーダが起動しています。
	<u>N/A</u>	消灯	この LED は点灯しません。
	(下)		


3.2. 背面

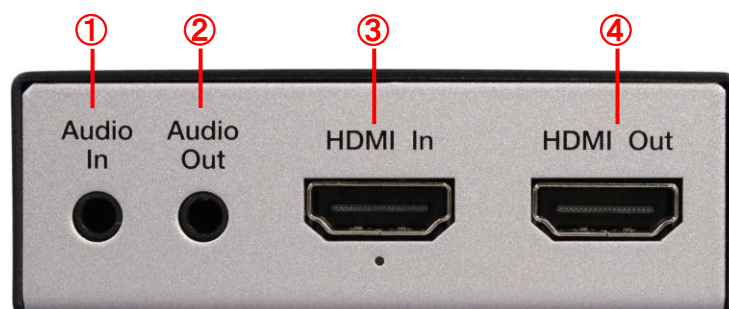

#	表示	説明
①	<u>Audio In</u>	3.5mm ステレオミニジャックの LINE 入力ポートです。
②	<u>Audio Out</u>	3.5mm ステレオミニジャックの LINE 出力ポートです。
③	<u>HDMI In</u>	HDMI 信号を入力します。
④	<u>HDMI Out</u>	HDMI のループアウト信号を出力します。

4. インストレーション

以下に接続例を示します。

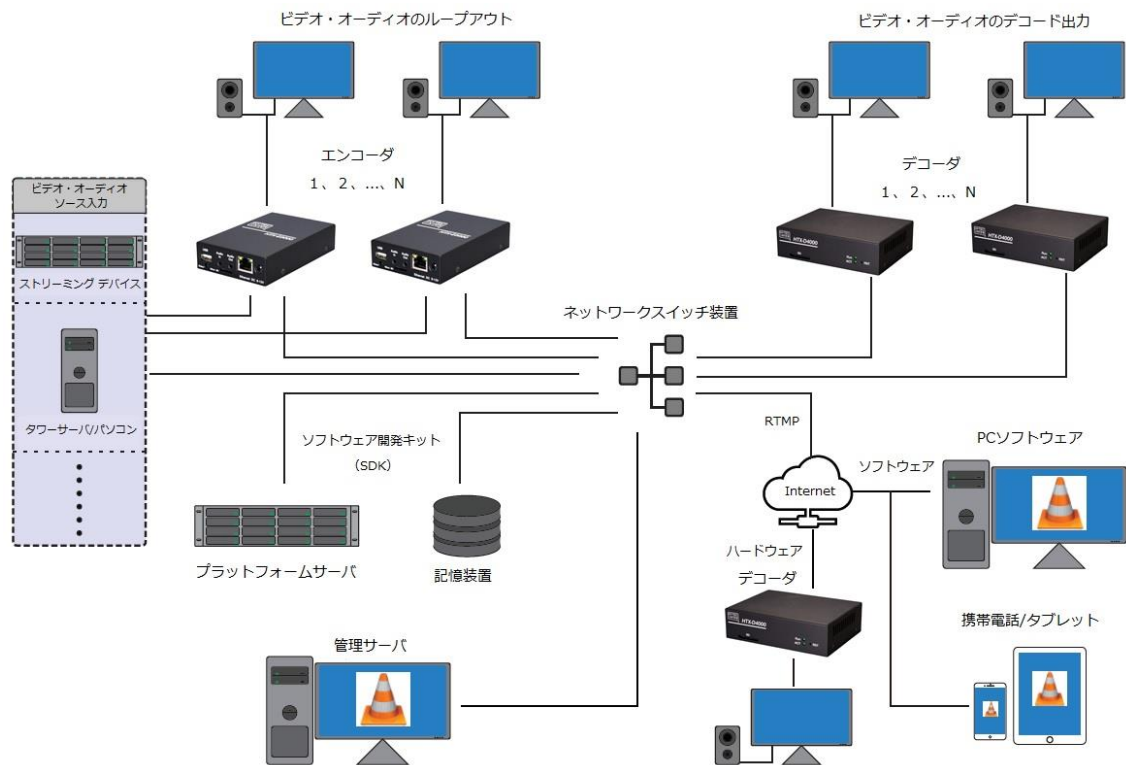

5. 設定画面へのログイン

Web ブラウザを使用して、HTX-E2000P の設定を行います。

- 推奨ブラウザ

Internet Explorer バージョン 11、Microsoft Edge、Google Chrome

- ログイン初期設定

IP アドレス : 192.168.80.218/24

ユーザ名 : admin

パスワード : admin


- ログイン手順

1) ブラウザのアドレスバーに”192.168.80.218”を入力して接続します。



A screenshot of a web browser's address bar. It features a globe icon on the left, followed by the text "http://192.168.80.218". The address bar has a light blue border and a subtle shadow.

2) ユーザ名とパスワードを入力して、”Sign In”をクリックします。

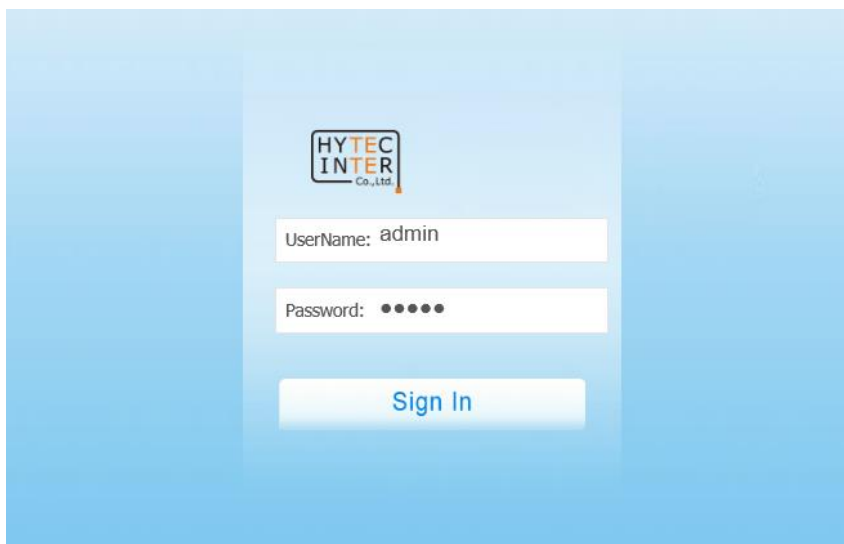

A screenshot of a login page for HYTEC INTER Co., Ltd. The page has a light blue background. In the center, there is a white rectangular box containing the login form. At the top of this box is the company logo, which consists of the text "HYTEC INTER" in a bold, sans-serif font, with "Co., Ltd." in a smaller font below it. Below the logo are two input fields: the first is labeled "UserName:" and contains the text "admin"; the second is labeled "Password:" and contains five black dots. Below these fields is a blue button with the text "Sign In" in white.

3) ログインに成功すると、下図のような設定画面が表示されます。

HYTEC INTER Co., Ltd.		IP Encoder	
		2020.11.26 11:55:35	
Video In	Encoding	TS Sending	Network
Storage	Advanced	About	Log Out
Video Input Set			
Video Input Port	HDMI	Support List	
Video Input Resolution	1920x1080@60P		
Audio Input Parameters	Sample Rate 48kHz Sample BitWidth 16bit		
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN		
LINEIN volume(0-100,default=9)	<input type="text" value="9"/>	LINEOUT volume(0-100,default=93)	<input type="text" value="93"/>
OSD Overlay			
Time Show	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Video Title Content	<input type="text" value=""/>	15 or less	
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Text Content	<input type="text" value=""/>	15 or less	
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="110"/>
Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>
<div> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/> </div>			
HYTEC INTER Co., Ltd.			

6. 基本設定

6.1. IP アドレスの変更

- 1) Network タブを開きます。

Video In	Encoding	TS Sending	NetWork	Storage	Advanced	About	Log Out
NetWork Setting							
DHCP:		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		ETH Interface:		Lan0 ▼	
IP Address:		192.168.80.218		Network Mask:		255.255.255.0	
GateWay:		192.168.80.1		DNS1 Address:		192.168.80.1	
MTU:		1454		DNS2 Address:		8.8.8.8	
NTP Param							
NTP Enable:		<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable		NTP Server Address:		cn.pool.ntp.org ▼ cn.pool.ntp.org	
Time Zone:		GMT+08:00 ▼		Time Interval:		1 Hrs ▼	
Route							
RouteSelect		<input checked="" type="radio"/> LAN					

- 2) Network Setting の DHCP を Off に設定します。※初期設定は Off
IP Address、Network Mask、Gateway、DNS Address を変更します。

NetWork Setting							
DHCP:		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		ETH Interface:		Lan0 ▼	
IP Address:		192.168.1.200		Network Mask:		255.255.255.0	
GateWay:		192.168.1.1		DNS1 Address:		192.168.1.1	
MTU:		1454		DNS2 Address:		8.8.8.8	

- 3) 画面下にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。
- 4) ブラウザのアドレスバーは新しい IP アドレスに変更され、ログイン画面へ移動します。

6.2. エンコードの設定

- 1) Encoding タブを開きます。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	H.264 MainProfile			H.264 MainProfile			
Encode Resolution :	auto			auto			
Frame Rate:	30			30			
Bit Rate:	4096 (32-20480) kbps			768 (8-4096) kbps			
GOP Length:	120 0=auto,(1-500 User Defined)			120 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	VBR			VBR			
Image Quality:	Highest			Highest			

- 2) Profile Config から圧縮方式を選択し、Encode Resolution(解像度)、Frame Rate(フレームレート)、Bit Rate(ビットレート)、Audio Encode(オーディオ)等を設定します。

Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	H.264 MainProfile			H.264 MainProfile			
Encode Resolution :	auto			auto			
Frame Rate:	30			30			
Bit Rate:	4096 (32-20480) kbps			768 (8-4096) kbps			
GOP Length:	120 0=auto,(1-500 User Defined)			120 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	VBR			VBR			
Image Quality:	Highest			Highest			
MinQP:	16 [0,MaxQP]			16 [0,MaxQP]			
MaxQP:	51 (MinQP,51)			51 (MinQP,51)			
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Audio Encode:	AAC						
Sampling Rate(Line In):	48kHz						
Audio Rate:	128 (48-320) kbps						

※ Main Stream と Sub Stream では、設定できる範囲が異なります。

- 3) 画面下にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。

6.3. UDP/MULTICAST サーバでの映像配信

- 1) TS Sending タブを開きます。

- 2) UDP/MULTICAST の On にチェックを入れ有効にし、MainStream を選択します。

Type は TS を選択、IP Address には映像受信側の IP アドレス、Port には映像受信するポート番号を入力します。

- 3) 画面下の方にある **Save** をクリックし、設定を反映させます。

- 4) VLC メディアプレイヤーの“ネットワークストリームを開く”をクリックします。

ネットワーク URL には、udp://@:<Port> を入力し再生します。

※ IP アドレス(PC) : 192.168.80.7
Port : 2) で設定したポート番号

6.4. RTSP サーバでの映像配信

- 1) TS Sending タブを開きます。

The screenshot shows the 'TS Sending' tab selected in a menu bar. Below the menu, there's a 'Stream Send Setup' section. It includes 'SRT Instructions' and a status 'Status: DisConnected'. The main configuration area has fields for 'SRT1' (On/Off), 'Stream' (MainStream), 'Exp(5-100)%' (25), 'TargetIp', 'Port' (7018), 'Mode' (Listen), 'Delay(20-8000)ms' (125), 'Cypro' (None), and 'Passwd'.

- 2) RTSP Sender にそれぞれ URL が表示されます。

The screenshot shows the 'RTSP Sender' section. It has a prompt: 'Prompt: the main stream and the sub stream port must be set to consisten, Otherwise set as the sub stream port.' Below this, there are two rows: 'Main Stream' and 'Sub Stream'. Each row has a 'URL' field. The 'Main Stream' URL is 'rtsp://192.168.80.218:554/stream0' and the 'Sub Stream' URL is 'rtsp://192.168.80.218:554/stream1'. At the bottom, there's an 'RTSP Authentication' section with 'On/Off' and 'name'/'Password' fields.

- 3) VLC メディアプレイヤーの”ネットワークストリームを開く“をクリックします。
メインストリームの再生は、rtsp://<IP Address>:<RTSP Port>/stream0 と入力し再生をクリックします。

The screenshot shows the 'メディアを開く' (Open Media) dialog in VLC. The 'ネットワークプロトコル' (Network Protocol) section is active. It prompts the user to 'ネットワークURLを入力してください:' (Enter network URL:). The URL 'rtsp://192.168.80.218:554/stream0' is entered in the text box. Below the text box, there's a list of example URLs. At the bottom, there's a checkbox for '詳細設定オプションの表示 (M)' (Show detailed settings options) and buttons for '再生 (P)' (Play) and 'キャンセル (Q)' (Cancel).

※ IP Address : HTX-E2000P の IP アドレス

6.5. RTSP ストリーム URL 一覧

下記表に RTSP ストリーム URL を示します。

映像	ストリームアドレス
Main Stream	rtsp://192.168.80.218:554/stream0
Sub Stream	rtsp://192.168.80.218:554/stream1

※ 上記の例は、IP アドレス・RTSP ポートがデフォルト設定の場合の URL です。

※ 同時配信可能なストリームは 8 ストリームまでとなります。

6.6. ポート開放の設定


WAN 経由で通信を行う場合は、ルータでポートフォワーディングの設定を行う必要があります。

※ 下記の例は HTX-E2000P のポート設定が初期状態の場合のものです。

● UDP (HTX-E2000P→Decoder)

・UDP Port 6268 :HTX-E2000P ← Decoder

デコーダ側のルータで、指定した UDP ポート(6268)をポートフォワーディングします。

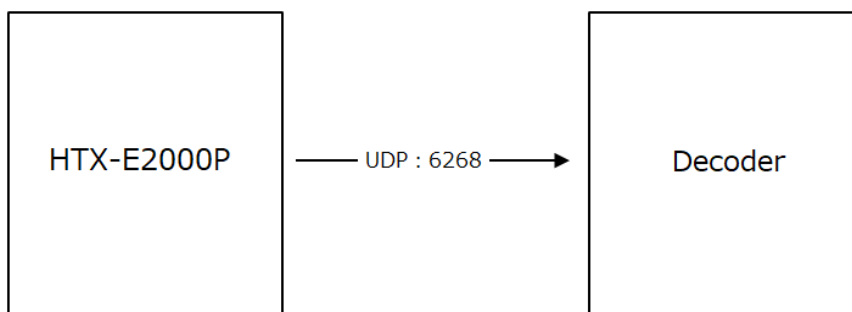


※ WAN 経由の場合、Media Protocol では UDP を選択して下さい。

● RTSP (HTX-E2000P→Decoder)

・TCP Port 554 :HTX-E2000P ← Decoder

エンコーダ側のルータで、TCP:554 をポートフォワーディングします。

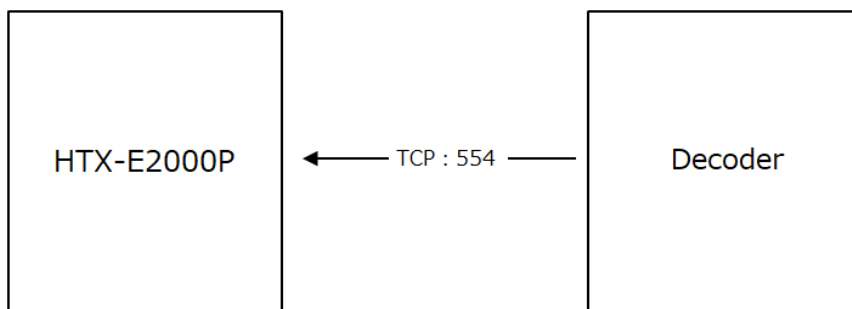

※ WAN 経由の場合、Media Protocol では TCP を選択して下さい。

7. WebGUI による設定

7.1. Video In

”Video In”タブをクリックします。

Video In Encoding TS Sending Network Storage Advanced About Log Out			
Video Input Set			
Video Input Port	HDMI		Support List
Video Input Resolution	1920x1080@60P		
Audio Input Parameters	Sample Rate 48kHz Sample BitWidth 16bit		
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN		
LINEIN volume(0-100,default=9)	<input type="text" value="9"/>	LINEOUT volume(0-100,default=93)	<input type="text" value="93"/>
OSD Overlay			
Time Show	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Video Title Content	<input type="text" value=""/>	15 or less	
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="text" value="unshow"/>	fontsize	<input type="text" value="26"/>
Text Content	<input type="text" value=""/>	15 or less	
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="110"/>
Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>

7.1.1. Video Input Set


Video と Audio の入力情報を表示します。

Video Input Set	
Video Input Port	HDMI Support List
Video Input Resolution	1920x1080@60P
Audio Input Parameters	Sample Rate 48kHz Sample BitWidth 16bit
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN
LINEIN volume(0-100,default=9)	<input type="text" value="9"/>
LINEOUT volume(0-100,default=93)	<input type="text" value="93"/>

表示	説明
Video Input Port	ビデオ入力ポートを表示します。
Video Input Resolution	ビデオ入力の解像度を表示します。
Audio Input Parameters	オーディオ入力のパラメータを表示します。
Audio Input Port	Embedded Audio: HDMI から音声を入力します。 LINE IN: Audio In から音声を入力します。
LINEIN volume	Audio Input Port で LINE IN を選択した場合、この機能が有効になります。 前面の「Audio In」から入力する音量を調節します。(0-100) ※9 を入れると、元のままの音量で入力します。
LINEOUT volume	前面の「Audio Out」から出力する音量を調節します。(0-100) ※93 を入れると、入力された音量のまま出力します。

● Support List

サポートしている解像度を表示します。

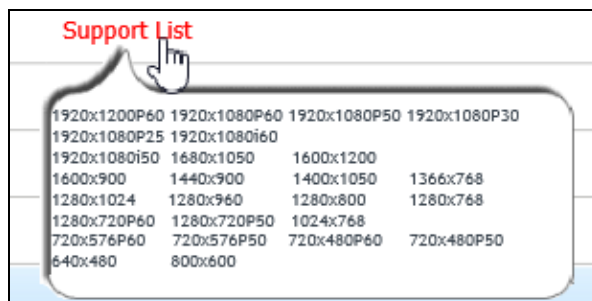

7.1.2. OSD Overlay

OSD (On Screen Display) の設定を行います。

OSD Overlay			
Time Show	<input type="button" value="unshow"/>	fontsize	<input type="button" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="10"/>
Encode Information	<input type="button" value="unshow"/>	fontsize	<input type="button" value="26"/>
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="60"/>
Video Title	<input type="button" value="unshow"/>	fontsize	<input type="button" value="26"/>
Video Title Content	<input type="text"/> 15 or less		
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="160"/>
Text Show	<input type="button" value="unshow"/>	fontsize	<input type="button" value="26"/>
Text Content	<input type="text"/> 15 or less		
Horizontal Coordinate(0-1919)	<input type="text" value="10"/>	Vertical Coordinate(0-1079)	<input type="text" value="110"/>

表示	説明
Time Show	現在の日時を表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Encode Information	エンコード情報を表示 (show) または非表示 (unshow) します。
Video Title	ビデオのタイトルを表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Video Title Content	ビデオのタイトルを入力します。(15 文字以内)
Text Show	テキストを表示 (show) または非表示 (unshow) にします。
Text Content	テキストを入力します。(15 文字以内)
Horizontal Coordinate	入力した値によって、OSD の表示位置が変わります。 設定値の範囲はビデオの入力解像度によって変化します。 () 内の値に従って設定してください。

7.1.3. Input Image Set

入力映像の画面の色合い調整を行います。

Input Image Set			
Brightness (0-100)	<input type="text" value="40"/>	Contrast (0-100)	<input type="text" value="50"/>
Saturation (0-100)	<input type="text" value="60"/>	Hue (0-100)	<input type="text" value="50"/>

表示	説明
Brightness	輝度の設定を行います。
Contrast	コントラストの設定を行います。
Saturation	彩度の設定を行います。
Hue	色彩の設定を行います。

7.2. Encoding

”Encoding”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Encode Setup							
Streams:		Main Stream			Sub Stream		
Profile Config:	H.264 MainProfile			H.264 MainProfile			
Encode Resolution :	auto			auto			
Frame Rate:	30			30			
Bit Rate:	4096 (32-20480)kbps			768 (8-4096)kbps			
GOP Length:	120 0=auto,(1-500 User Defined)			120 0=auto,(1-500 User Defined)			
Stream Type:	I/VR			I/VR			
Image Quality:	Highest			Highest			
MinQP:	16 [0,MaxQP)			16 [0,MaxQP)			
MaxQP:	51 (MinQP,51]			51 (MinQP,51]			
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
Audio Encode:	AAC						
Sampling Rate(Line In):	48kHz						
Audio Rate:	128 (48-320)kbps						
				Save		Cancel	

7.2.1. Encode Setup

ビデオの解像度やフレームレートなどのエンコード設定を行います。

Encode Setup			
Streams:	Main Stream		Sub Stream
Profile Config:	<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>		<input type="text" value="H.264 MainProfile"/>
Encode Resolution :	<input type="text" value="auto"/>		<input type="text" value="auto"/>
Frame Rate:	<input type="text" value="60"/>		<input type="text" value="30"/>
Bit Rate:	<input type="text" value="4096"/>	(32-12448)Kbps	<input type="text" value="768"/>
		(8-4096)Kbps	
GOP Length:	<input type="text" value="240"/>	0=auto,(1-500 User Defined)	<input type="text" value="120"/>
		0=auto,(1-500 User Defined)	
Stream Type:	<input type="text" value="VBR"/>		<input type="text" value="VBR"/>
Image Quality:	<input type="text" value="Highest"/>		<input type="text" value="Highest"/>
Include Audio:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Audio Encode:	<input type="text" value="AAC"/>		
Sampling Rate(Line In):	<input type="text" value="44.1KHz"/>		
Audio Rate:	<input type="text" value="128"/>	(32-320)Kbps	

表示	説明
Streams	Main Stream と Sub Stream、それぞれのエンコード設定を行います。
Profile Config	H.265 MainProfile、H.264 MainProfile/HighProfile/Baseline から圧縮方式を選択します。
Encode Resolution	解像度を設定します。(Main Max: 1920×1080 / Sub Max: 1280×720)
Frame Rate	フレームレートを選択します。(Main: 1-60fps / Sub: 1-30fps)
Bit Rate	ビットレートを設定します。(Main: 32-20480Kbps / Sub: 8-4096Kbps)
GOP Length	GOP の長さを設定します。 自動設定(フレームレートの 4 倍)を行います。変更は可能です。
Stream Type	ビットレートモードを設定します。 CBR(ビットレート基準): ビットレートを一定にします。 VBR(品質基準): シーンによってビットレートが可変します。 AVBR: VBR より柔軟にビットレートが可変します。
Image Quality	Stream Type で VBR を選択した場合、品質の設定を行います。
Min QP	最小 QP 値を設定します。(0 から Max QP の範囲)
Max QP	最大 QP 値を設定します。(Min QP から 51 の範囲)
Include Audio	Audio を有効にします。
Audio Encode	オーディオエンコードを、AAC または G.711a から選択します。
Sampling Rate	サンプリングレートを設定します。(AAC: 32、44.1、48KHz / G.711a: 8KHz)
Audio Rate	オーディオレートを設定します。 AAC: 24-256Kbps(32KHz)、32-320Kbps(44.1KHz)、48-320Kbps(48KHz) G.711a: 128KHz

7.3. TS Sending

“TS Sending”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Stream Send Setup							
SRT Instructions: In listen mode,VLC can play url [srt://DeviceIp:port];target ip must valid when in caller mode; The password is greater than 10 bytes and less than 80 bytes;							
SRT1:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	TargetIp: <input type="text"/>	Port: 7018		
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro: None ▼	Passwd: <input type="text"/>		
SRT2:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	TargetIp: <input type="text"/>	Port: 7028		
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro: None ▼	Passwd: <input type="text"/>		
SRT3:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	TargetIp: <input type="text"/>	Port: 7038		
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro: None ▼	Passwd: <input type="text"/>		
SRT4:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	TargetIp: <input type="text"/>	Port: 7048		
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro: None ▼	Passwd: <input type="text"/>		
UDP/MULTICAST:							
<input type="checkbox"/> On		Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address: 192.168.10.7	Port: 6268		
<input type="checkbox"/> On		Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address: <input type="text"/>	Port: 6268		
<input type="checkbox"/> On		Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address: <input type="text"/>	Port: 6268		
<input type="checkbox"/> On		Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address: <input type="text"/>	Port: 6268		
TCP Sender:							
		Main Stream	IP Address: 192.168.80.218	Port: 6278			
		Sub Stream	IP Address: 192.168.80.218	Port: 6288			
RTSP Sender: Prompt:the main stream and the sub stream port must be set to consisten,Otherwise set as the sub stream port.							
		Main Stream	URL: rtsp://192.168.80.218:554/stream0				
		Sub Stream	URL: rtsp://192.168.80.218:554/stream1				
RTSP Authentication:	<input type="checkbox"/> On		name: <input type="text"/>	Password: <input type="text"/>			
TS Over Http: Prompt:if ts over http port change, please restart the system.							
		Main Stream	URL: http://192.168.80.218:80/stream0				
		Sub Stream	URL: http://192.168.80.218:80/stream1				
RTMP:							
		<input type="radio"/> Main Stream <input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>				
		<input type="radio"/> Main Stream <input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>				
		<input type="radio"/> Main Stream <input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>				
		<input type="radio"/> Main Stream <input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>				
<div>Save</div> <div>Cancel</div>							

7.3.1. Stream Send Setup

ストリーミング設定を行います。

● SRT Instructions

SRT (Secure Reliable Transport) ストリーミング設定を行います。

SRT は信頼性の高い映像伝送プロトコルです。映像データを暗号化、パケットロスのリカバリ機能などにより、安全でロスに強い映像伝送を可能にします。

SRT Instructions: In listen mode,VLC can play url [srt://DeviceIp:port];target ip must valid when in caller mode; The password is greater than 10 bytes and less than 80 bytes;							
SRT1:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	Targetip:		Port:	7018
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro:	None ▼	Passwd:	
SRT2:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	Targetip:		Port:	7028
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro:	None ▼	Passwd:	
SRT3:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	Targetip:		Port:	7038
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro:	None ▼	Passwd:	
SRT4:	<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Exp(5-100)%: 25	Targetip:		Port:	7048
Status:DisConnected		Mode: Listen ▼	Delay(20-8000)ms: 125	Cyptro:	None ▼	Passwd:	

表示	説明
On	SRT を有効にする場合は、チェックを入れます。
Stream	Main Stream または Sub Stream、どちらを再生するか選択します。
Mode	Listen: サーバのように動作し、クライアントが接続するまで待機します。 Caller: クライアントのように動作し、呼び出しを行い待機しているサーバと接続します。
Exp	SRT ストリームのオーバーヘッドの許容量(%)を設定します。 許容量が多いほどパケットロスの再送能力が高くなります。(遅延増加)
Delay	SRT ストリームの遅延量を設定します。
Targetip	SRT ストリームの UDP 宛先 (サーバ) アドレスを指定します。 Caller(クライアント)を選択した場合、Listen(サーバ)の IP アドレスを指定する必要があります。
Port	SRT ストリームの UDP 宛先 (サーバ) ポートを指定します。
Cyptro	映像データに対して、AES 暗号化の設定を行います。 AES-128/192 を選択し、Passwd にて暗号化キーを設定します。 None を選択した場合、暗号化は無効になります。 ※AES-256 は未サポートのため、ご使用になれません。

Passwd	AES 暗号化を有効にした場合、10-16 文字の暗号化キーを設定します。 ※記号の ” のみご使用になれません。
---------------	--

エンコーダ(送信側)で **Listen** を選択した場合、
デコーダ(受信側)では **Caller** を選択する必要があります。(反対も同様)

D4000 や VLC で SRT ストリームを再生する場合は、以下の例を参考に設定してください。

[例] srt://192.168.80.218:7018 ※設定値はデフォルト

● UDP/MULTICAST

UDP またはマルチキャストストリーミング設定を行います。

UDP/MULTICAST:				
<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address: 192.168.10.7	Port: 6268
<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address:	Port: 6268
<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address:	Port: 6268
<input type="checkbox"/> On	Stream: MainStream ▼	Type: TS ▼	IP Address:	Port: 6268

表示	説明
On	UDP/MULTICAST を有効にする場合は、チェックを入れます。
Stream	Main Stream または Sub Stream、どちらを再生するか選択します。
Type	TS または CMI を選択します。
IP Address	ユニキャスト: 映像受信側の IP アドレスを入力します。 マルチキャスト: マルチキャストアドレスを入力します。
Port	映像受信を行うポート番号を入力します。

● TCP Sender

未サポートのため、本機能はご使用になれません。

TCP Sender:			
Main Stream	IP Address:	192.168.80.218	Port: 6278
Sub Stream	IP Address:	192.168.80.218	Port: 6288

● RTSP Sender

RTSP のネットワーク URL を表示します。

RTSP Sender:		Promp:the main stream and the sub stream port must be set to consisten,Otherwise set as the sub stream port.	
Main Stream		URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream0"/>
Sub Stream		URL:	<input type="text" value="rtsp://192.168.80.218:554/stream1"/>
RTSP Authentication:		<input type="checkbox"/> On	name: <input type="text"/> Password: <input type="text"/>

表示	説明
Main Stream	メインストリームのネットワーク URL が表示されます。 RTSP ポート番号は、デフォルト 554 から変更ができます。
Sub Stream	サブストリームのネットワーク URL が表示されます。 RTSP ポート番号は、デフォルト 554 から変更ができます。
RTSP Authentication	RTSP 認証を有効にする場合は、On にチェックを入れます。 name: 1-15 文字の認証 ID を設定します。[使用不可→ ” :] Password: 1-16 文字の認証パスワードを設定します。[使用不可なし]

※RTSP ポート番号を変更する場合は、メインとサブで同じ番号を割り当てる必要があります。

● TS Over Http

HTTP のネットワーク URL を表示します。

TS Over Http:		Promp:if ts over http port change, please restart the system.	
Main Stream		URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream0"/>
Sub Stream		URL:	<input type="text" value="http://192.168.80.218:80/stream1"/>

表示	説明
Main Stream	メインストリームのネットワーク URL が表示されます。 HTTP ポート番号は、デフォルト 80 から変更ができます。
Sub Stream	サブストリームのネットワーク URL が表示されます。 HTTP ポート番号は、デフォルト 80 から変更ができます。

※HTTP ポート番号を変更する場合は、メインとサブで同じ番号を割り当てる必要があります。

※変更後は、再起動を行う必要があります。

● RTMP Sender

RTMP サーバの URL を入力します。

RTMP:		
<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Main Stream	<input checked="" type="radio"/> Sub Stream	URL: <input type="text"/>

表示	説明
Main/Sub Stream	メインストリームまたはサブストリームを選択します。
URL	URL を入力します。 rtmp://[配信サーバ URL]/[配信ストリーム URL]で入力します。

7.4. Network

”Network”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	NetWork	Storage	Advanced	About	Log Out
----------	----------	------------	----------------	---------	----------	-------	---------

NetWork Setting			
DHCP:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	ETH Interface:	Lan0
IP Address:	192.168.80.218	Network Mask:	255.255.255.0
GateWay:	192.168.80.1	DNS1 Address:	192.168.80.1
MTU:	1454	DNS2 Address:	8.8.8.8
NTP Param			
NTP Enable:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	NTP Server Address:	cn.pool.ntp.org
Time Zone:	GMT+08:00	Time Interval:	1 Hrs
Route			
RouteSelect	<input checked="" type="radio"/> LAN		

Save

Cancel

7.4.1. Network Setting

デバイスの IP アドレス取得方法を選択し、設定を行います。

NetWork Setting			
DHCP:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	ETH Interface:	Lan0 ▼
IP Address:	192.168.80.218	Network Mask:	255.255.255.0
GateWay:	192.168.80.1	DNS1 Address:	192.168.80.1
MTU:	1454	DNS2 Address:	8.8.8.8

表示	説明
DHCP	DHCP の有効 (On) または無効 (Off) を選択します。 有効の場合、IP アドレスが自動取得されます。 無効の場合、以下を設定します。
ETH Interface	Lan0 を選択します。
IP Address	IP アドレスを設定します。
Network Mask	サブネットマスクを設定します。
Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。
DNS1/2 Address	DNS サーバを設定します。
MTU	一度に送信できる最大パケットサイズを設定します。(256-1500)

7.4.2. NTP Param

NTP の設定を行います。

NTP Param			
NTP Enable:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	NTP Server Address:	cn.pool.ntp.org ▼ cn.pool.ntp.org
Time Zone:	GMT+08:00 ▼	Time Interval:	1 Hrs ▼

表示	説明
NTP Enable	NTP の有効 (Enable) または無効 (Disable) を選択します。
NTP Server Address	NTP サーバを選択します。 選択するサーバがない場合、「Please enter...」にてサーバを入力します。
Time Zone	タイムゾーンを設定します。日本のタイムゾーンは、GMT +09:00 です。
Time Interval	NTP サーバとの同期間隔を設定します。

7.5. Storage

”Storage”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
----------	----------	------------	---------	---------	----------	-------	---------

SD Management			
Device Type	SD Card	Used	29.88GB
Current Status	recording	Capability	30.17GB
Record Setup	Recycle when full ▼	Set	The Latest Recorded Time 2020/11/26 11:17:17
Record Time	10min ▼	Set	The Oldest Recorded Time 2018/01/01 00:00:09
Whether damage	No		
Device Operation	Video File	Format	Dev Reject

7.5.1. SD Management

SD カードの管理を行います。

SD Management			
Device Type	SD Card	Used	29.88GB
Current Status	recording	Capability	30.17GB
Record Setup	<div>Recycle when full ▼</div> <div>Set</div>	The Latest Recorded Time	2020/11/26 11:17:17
Record Time	<div>10min ▼</div> <div>Set</div>	The Oldest Recorded Time	2018/01/01 00:00:09
Whether damage	No		
Device Operation	<div>Video File</div> <div>Format</div> <div>Dev Reject</div>		

表示	説明
Device Type	デバイスタイプを表示します。
Current Status	現在のステータスを表示します。(idle/recording)
Used	ストレージの使用量を表示します。
Capability	ストレージの総容量を表示します。
Record Setup	録画モードを選択し、 <div>Set</div> をクリックします。 Stop Video: 録画を停止します。 Recycle when full: SD カードの容量が一杯になると、過去の録画から削除し、録画を継続します。 Stop when full: SD カードの容量が一杯になると、録画を停止します。
Record Time	録画時間を設定し、 <div>Set</div> をクリックします。(30 秒～30 分)
The Latest Recorded Time	最新の録画時間を表示します。
The Oldest Recorded Time	一番古い録画時間を表示します。
Whether damage	損傷の有無を表示します。
Device Operation	Video File: 録画ファイル(MP4)をリスト表示します。 Format: SD カードのフォーマットを行います。 Dev Reject: 録画を停止し、SD カードの取り外しを許可します。

- Video File

Device Operation の [Video File](#) をクリックすると、録画のファイルリストを表示します。

HD device(SD card) Video File				
No	Started Time	End Time	Size	Video File
01	2018/06/22 11:33:11	2018/06/22 11:33:12	485.74KB	ch01_2018_06_22_113311.MP4
02	2018/06/22 11:33:15	2018/06/22 11:34:14	6.04MB	ch01_2018_06_22_113315.MP4
03	2018/06/22 11:34:19	2018/06/22 11:35:18	7.06MB	ch01_2018_06_22_113419.MP4
04	2018/06/22 11:35:23	2018/06/22 11:36:22	6.55MB	ch01_2018_06_22_113523.MP4
05	2018/06/22 11:36:27	2018/06/22 11:37:26	6.10MB	ch01_2018_06_22_113627.MP4
06	2018/06/22 11:37:31	2018/06/22 11:38:30	7.15MB	ch01_2018_06_22_113731.MP4
07	2018/06/22 11:38:35	2018/06/22 11:39:34	5.71MB	ch01_2018_06_22_113835.MP4
08	2018/06/22 11:39:39	2018/06/22 11:40:38	6.76MB	ch01_2018_06_22_113939.MP4
09	2018/06/22 11:40:43	2018/06/22 11:41:44	6.12MB	ch01_2018_06_22_114043.MP4
10	2018/06/22 11:41:48	2018/06/22 11:42:48	6.34MB	ch01_2018_06_22_114148.MP4
11	2018/06/22 11:42:52	2018/06/22 11:43:52	7.22MB	ch01_2018_06_22_114252.MP4
12	2018/06/22 11:43:56	2018/06/22 11:44:56	6.77MB	ch01_2018_06_22_114356.MP4
13	2018/06/22 11:45:00	2018/06/22 11:46:00	8.79MB	ch01_2018_06_22_114500.MP4
14	2018/06/22 11:46:04	2018/06/22 11:47:04	7.61MB	ch01_2018_06_22_114604.MP4
15	2018/06/22 11:47:08	2018/06/22 11:48:08	7.22MB	ch01_2018_06_22_114708.MP4

表示	説明
Started Time	録画の開始時間を表示します。
End Time	録画の終了時間を表示します。
Size	ビデオファイルの容量を表示します。
Video File	ビデオファイル(MP4)を表示します。 ビデオファイル名をクリックすると、PC にダウンロードされ、録画を再生することができます。

7.6. Advanced

”Advanced”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
General Setup							
Time Setup: <input type="text" value="2020"/> year <input type="text" value="11"/> month <input type="text" value="26"/> day <input type="text" value="13"/> hour <input type="text" value="41"/> minute <input type="text" value="55"/> second <input type="checkbox"/> synchronize with computer date <input type="button" value="Set"/>							
Date Format: <input type="text" value="Year/Month/Day"/>							
Language: <input type="text" value="English"/>							
User Management							
User List: <input type="text" value="admin"/>				Operate: <input type="text" value="Add User"/>			
User Name: <input type="text"/>				Old Password: <input type="text"/>			
New Password: <input type="text"/>				Confirm Password: <input type="text"/>			
Serial Setup							
Baudrate: <input type="text" value="9600"/>				Data Bit: <input type="text" value="8"/>			
Parity Bit: <input type="text" value="None"/>				Stop Bit: <input type="text" value="1"/>			
Flow Control: <input type="text" value="None"/>							
Transmission Serial Setup							
Enable Setup: <input type="checkbox"/> On							
Type: <input type="text" value="server"/>							
Port: <input type="text" value="8218"/>				IP Address: <input type="text"/>			
Auto Maintain							
Auto Maintenance Setup: <input type="checkbox"/> On							
Device Reboot Setup: <input type="text" value="Sunday"/>				Time Select: <input type="text" value="01:00:00"/>			
Default Params							
Default Params Set: <input type="button" value="Factory Reset"/>				Device Reboot: <input type="button" value="Reboot"/>			

7.6.1. General Setup

日時、言語の設定を行います。

General Setup	
Time Setup:	<div> <div>2020</div> year <div>11</div> month <div>26</div> day <div>13</div> hour <div>41</div> minute <div>55</div> second </div> <div> <input type="checkbox"/> synchronize with computer date <input type="button" value="Set"/> </div>
Date Format:	<div>Year/Month/Day</div>
Language:	<div>English</div>

表示	説明
Time Setup	<p>日時の設定を手動で行います。</p> <p>「synchronize with computer date」にチェックを入れると、PC の日時と同期を行います。</p> <p><input type="button" value="Set"/> をクリックすると、設定が反映されます。</p>
Date Format	日付の表示形式を選択します。
Language	言語の設定を行います。(English のみ)

7.6.2. User Management

ユーザアカウントの管理を行います。

User Management	
User List:	<div>admin</div> <div>▼</div>
Operate:	<div>Add User</div> <div>▼</div>
User Name:	<input type="text"/>
Old Password:	<input type="password"/>
New Password:	<input type="password"/>
Confirm Password:	<input type="password"/>

表示	説明
User List	ユーザをリスト表示します。
Operate	ユーザの追加 (Add User)、ユーザの削除 (Del User)、パスワードの変更 (Modify Password) から選択します。
User Name	ユーザ名を設定します。
Old Password	現在使用しているパスワードを入力します。
New Password	新しく設定するパスワードを設定します。
Confirm Password	新しいパスワードを再度入力します。

※設定変更ができるのは admin のアカウントのみです。

ユーザの追加方法

Add User を選択します。

User Name に追加するユーザ名、New Password と Confirm Password に追加ユーザのパスワードを入力し、Save を行います。

User Management			
User List:	admin ▼	Operate:	Add User ▼
User Name:	user	Old Password:	
New Password:	****	Confirm Password:	****

ユーザの削除方法

Del User を選択します。

User Name に削除するユーザ名、New Password に削除するユーザの現在のパスワードを入力し、Save を行います。

User Management			
User List:	admin ▼	Operate:	Del User ▼
User Name:	user	Old Password:	
New Password:	****	Confirm Password:	

パスワードの変更方法

Modify Password を選択します。

User Name にパスワードを変更するユーザ名、Old Password に現在のパスワード、New Password と Confirm Password に新しく設定するパスワードを入力し、Save を行います。

User Management			
User List:	admin ▼	Operate:	Modify Password ▼
User Name:	user	Old Password:	****
New Password:	*****	Confirm Password:	*****

7.6.3. Serial Setup

シリアルポートの設定を行います。

Serial Setup			
Buadrate:	9600 ▼	Data Bit:	8 ▼
Parity Bit:	None ▼	Stop Bit:	1 ▼
Flow Control:	None ▼		

表示	説明
Buadrate	ビット転送速度を設定します。
Data Bit	データビットを設定します。
Parity Bit	パリティビットを設定します。誤り検出を行います。
Stop Bit	ストップビットを設定します。
Flow Control	フロー制御を行います。

7.6.4. Transmission Serial Setup

RS232 通信の設定を行います。

Transmission Serial Setup			
Enable Setup:	<input type="checkbox"/> On		
Type:	server ▼		
Port:	8218	IP Adress:	

表示	説明
Enable Setup	この機能を有効にするには、On にチェックを入れます。
Type	Server または Client を選択します。エンコーダは Server を推奨します。
Port	Server と Client で共通のポート番号を設定します。
IP Address	Client を選択した場合、Server の IP アドレスを入力します。

※設定変更後は、必ず再起動を行う必要があります。

7.6.5. Auto Maintain

自動メンテナンス(再起動)の設定を行います。

Auto Maintain	
Auto Maintenance Setup:	<input type="checkbox"/> On
Device Reboot Setup:	<div>Sunday ▼</div> <div>Time Select: 01:00:00 ▼</div>

表示	説明
Auto Maintenance Setup	自動メンテナンスを行います。 On にチェックを入れると、定期的に再起動を行います。
Device Reboot Setup	自動メンテナンス(再起動)を行う曜日を選択します。
Time Select	自動メンテナンス(再起動)を行う時間帯を選択します。

7.6.6. Default Params

デバイスの初期化、再起動を行います。

Default Params	
Default Params Set:	<div>Factory Reset</div> <div>Device Reboot: Reboot</div>

表示	説明
Default Params Set	<div>Factory Reset</div> をクリックして、デバイスの初期化を行います。
Device Reboot	<div>Reboot</div> をクリックして、デバイスの再起動を行います。

7.7. About

”About”タブをクリックします。

Video In	Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
----------	----------	------------	---------	---------	----------	-------	---------

System Information			
Product Name:	IP Encoder	SN:	CM170821912250041
Product Type:	HTX-E2000P	Publish:	Nov 10 2020 22:19:24
Version:	V1.61	DEBUG:	DBG Message
Status:	YES	UUID:	
System Upgrade (Don't power off when upgrading)			
Upgrade File Select:	ファイルの選択	ファイルが選択されていません	upgrade

7.7.1. System Information

デバイスのシステム情報を表示します。

System Information			
Product Name:	IP Encoder	SN:	CM170821912250041
Product Type:	HTX-E2000P	Publish:	Nov 10 2020 22:19:24
Version:	V1.61	DEBUG:	DBG Message
Status:	YES	UUID:	

表示	説明
Product Name	製品名を表示します。
SN	デバイスのシリアル番号を表示します。
Product Type	製品名を表示します。
Publish	現在のファームウェアバージョンのリリース日時を表示します。
Version	ファームウェアバージョンを表示します。
DEBUG	未サポートのため、本機能はご使用になれません。
Status	ステータスを表示します。

7.7.2. System Upgrade


ファームウェアアップグレードを行います。

System Upgrade (Don't power off when upgrading)	
Upgrade File Select:	<div>ファイルの選択</div> <div>ファイルが選択されていません</div> <div>upgrade</div>


表示	説明
Upgrade File Select	<p>ファームアップを行います。</p> <p><div>ファイルの選択</div> クリックして、ファームウェアを選択します。</p> <p>Upgrade をクリックして、ファームアップを行います。</p>

7.8. Log Out

”Log Out”タブをクリックすると、設定画面からログアウトし、ログイン画面へ移動します。

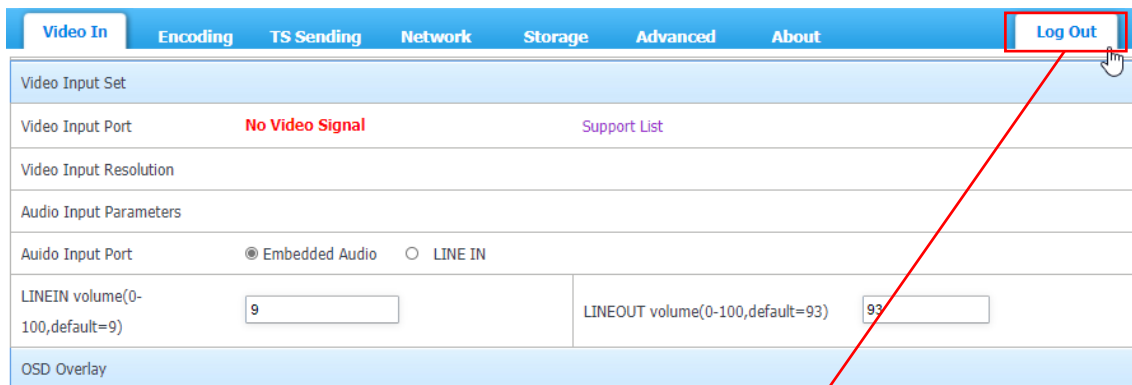

Video In		Encoding	TS Sending	Network	Storage	Advanced	About	Log Out
Video Input Set								
Video Input Port	No Video Signal				Support List			
Video Input Resolution								
Audio Input Parameters								
Audio Input Port	<input checked="" type="radio"/> Embedded Audio <input type="radio"/> LINE IN							
LINEIN volume(0-100,default=9)	<input type="text" value="9"/>			LINEOUT volume(0-100,default=93)	<input type="text" value="93"/>			
OSD Overlay								

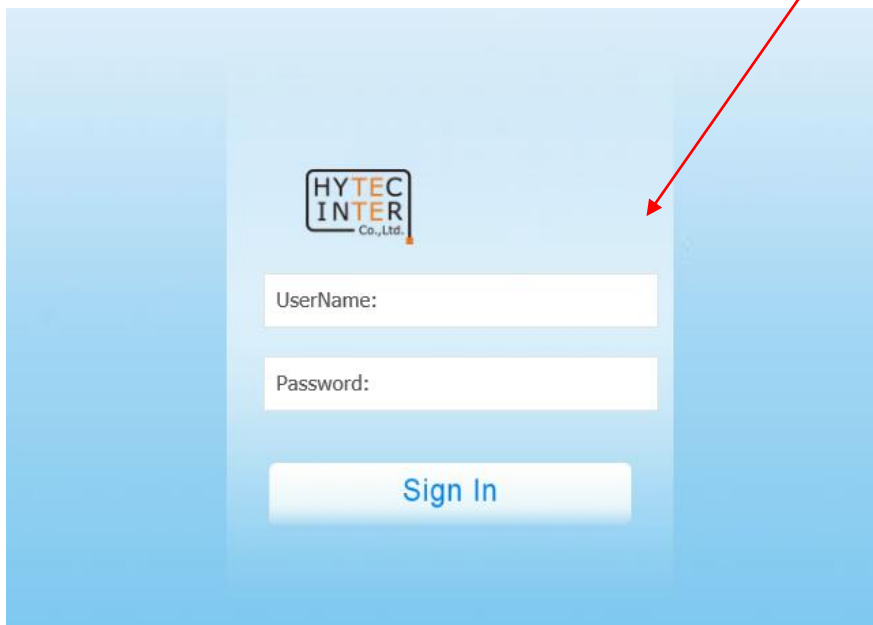

**HYTEC
INTER**
Co., Ltd.

UserName:

Password:

Sign In

8. 製品仕様

製品名		HTX-E2000P
圧縮方式		H.265 MainProfile、H.264 MainProfile/ HighProfile /Baseline
タイプ		エンコーダ
解像度	入力	Main: 320 × 180 ~ 1920 × 1080、Sub: 320 × 180 ~ 1280 × 720
最大フレームレート		Main: 60fps、Sub: 30fps
ビデオ	入力	HDMI x1 (Type A)
	出力	HDMI x1 (Type A)
	データレート	Main: 32Kbps ~ 20480Kbps、Sub: 8Kbps ~ 4096Kbps
オーディオ	スタンダード	AAC、G.711a
	入力	Line-In x1 (Stereo, mini-stereo type)
	出力	Line-Out x1 (Stereo, mini-stereo type)
	サンプルレート	AAC: 32KHz/44.1KHz/48KHz、G.711a: 8KHz
	データレート	AAC: 24 ~ 256Kbps (32KHz)、32 ~ 320Kbps (44.1KHz)、 48 ~ 320Kbps (48KHz) G.711a: 128Kbps
伝送方式		SRT、RTSP、RTMP、HTTP、UDP/Multicast、ONVIF
ネットワーク		Ethernet 10/100BASE-TX (RJ-45)
		オートネゴシエーション
		オート MDI/MDI-X、Power over Ethernet PD
		最大 LAN ケーブル長 : 100m
外部装置	シリアルポート	RS-232 x1
	ストレージ	SDXC カードスロット x1
寸法		(W) 75.4 x (H) 25 x (D) 113mm (突起部含まず)
重量		285g (本体のみ)
電源	DC ジャック	DC12V
	PoE	PoE 受電
最大消費電力		5W
動作温度		-20 ~ +55°C
動作湿度		10 ~ 90%RH (結露なきこと)
保存温度		-20 ~ +55°C
保存湿度		10 ~ 90%RH (結露なきこと)
認定		RoHS 10 物質
製品保証期間		1 年間
付属品		梱包物一覧を参照

9. 困ったときには

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの対処方法について説明いたします。

本体の電源が入らない

以下の点を確認してください。

- 電源コンセントには、電源が供給されているか
- 電源には、適切な電圧が供給されているか
- 正しいポートに、電圧が供給されているか

RJ-45 ポートでリンクが確立しない

以下の点を確認してください。

- 接続先の機器の電源は入っているか
- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか

映像が出力しない

以下の点を確認してください。

- 各コネクタとケーブルが正しく接続されているか
- 映像元のパソコン等の出力設定は正しく設定されているか
- 出力先のモニタ等の設定は正しく設定されているか
- サポートされている解像度で映像が入力されているか
- 入出力コネクタは正しく設定されているか

10. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

3ヶ月間（弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応）

製品保証期間：

《本体》 **1年間**（お預かりによる修理、または交換対応）

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
（修理できない場合もあります）
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社

カスタマサポート

TEL 0570-060030

E-mail support@hytec.co.jp

受付時間 平日 9:00～17:00