

Vi2300W 防水コネクタケーブル施工手順



防水コネクタ 形状

<上部>




<側部>



<下部>



※下図の左パーツのくぼみから三つのパーツに分かれます。

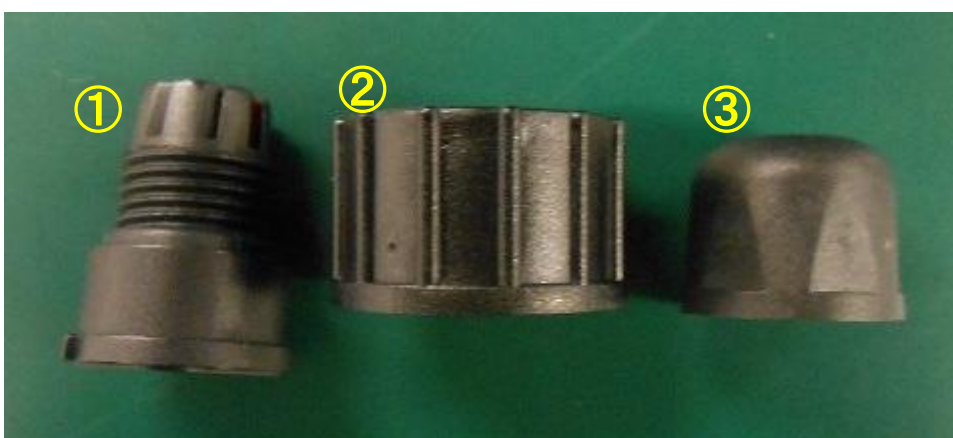

便宜上左のコネクタパーツからパーツ①、パーツ②、パーツ③とします。

ケーブル施工手順

1. コネクタパーツ③、②、①の順に LAN ケーブルに通します。
※この際、コネクタパーツを通す**順番**と**向き**にご注意ください。



2. LAN ケーブルにコネクタを施工します。




3. 機器本体に LAN ケーブルを差し込みます。




4. 下図パーツ①のくぼみに LAN ケーブルの爪が入ります。




また、上図パーツ②の突起部が下図本体のくぼみに入ります。

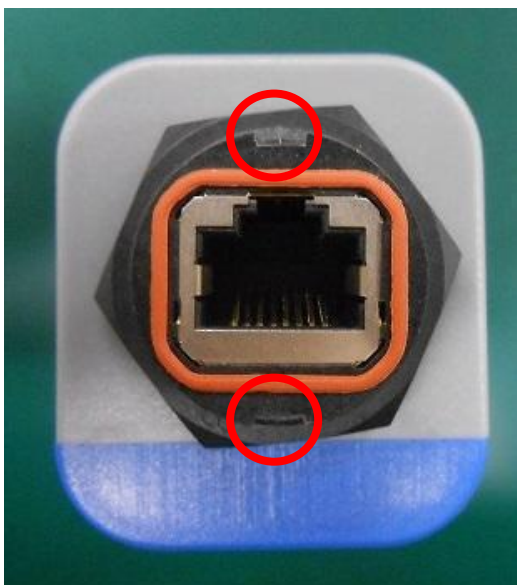

上記の通りにコネクタパーツ取り付け後、
パーツ②を3回クリック感があるまで回します。

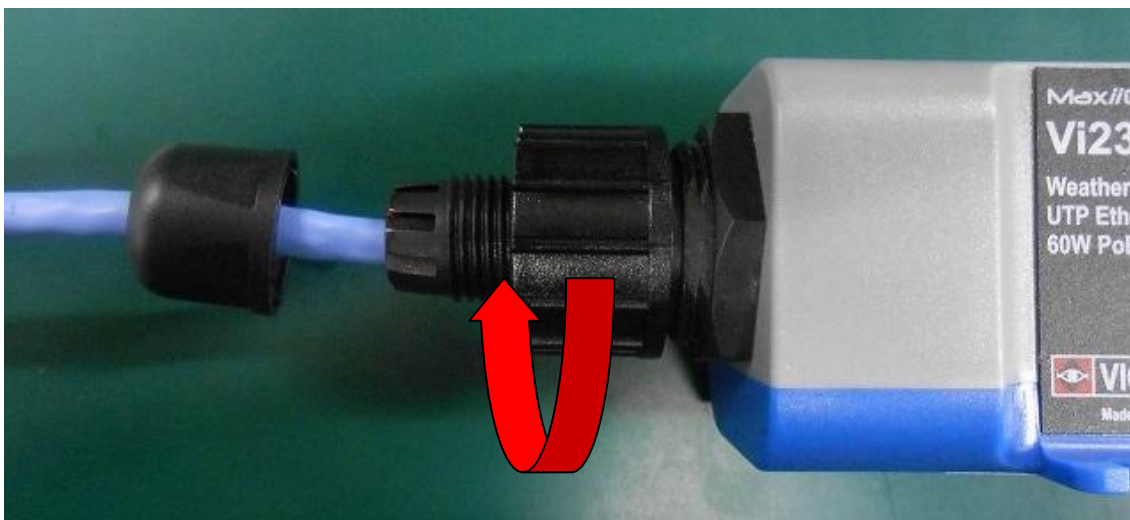

5. 最後にパーツ③を限界まで回して締めこみ、施工完了になります。

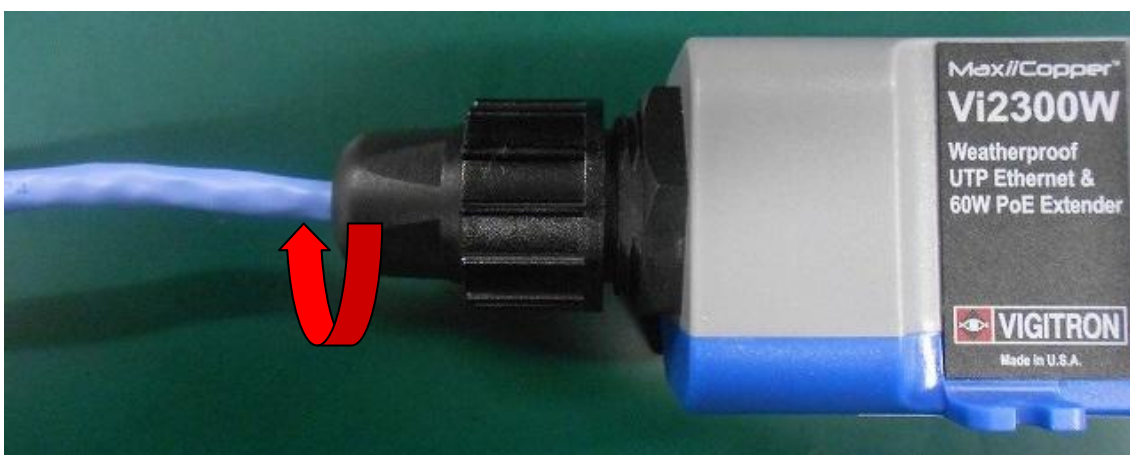

※締めこみが甘いと隙間から水が浸入してしまい故障の原因になります。