



MaxiiCopper シリーズ

Vi2304A/Vi2308A/Vi2316A

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 1.7 版

ご注意

- ▶ 本書の中に含まれる情報は、弊社（ハイテクインター株式会社）の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- ▶ 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ▶ 本書の内容については万全を期して作成いたしました但、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

改版履歴

第1版	2014年09月30日	新規作成
第1.1版	2016年08月22日	接続時の注意点を追記
第1.2版	2016年09月21日	注意事項の修正
第1.3版	2016年10月13日	PSE 接続時の注意事項を追加
第1.4版	2018年10月09日	60W の給電距離修正
第1.5版	2020年04月28日	認定、困ったときにはの追記
第1.6版	2021年01月19日	認定の追記
第1.7版	2024年09月19日	製品仕様の修正

ご使用上の注意事項

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、一般事務用、通常の産業等の一般的用途を想定した製品であり、ハイセイフティ用途*での設備や機器としての使用またはこれらに組込んでの使用は意図されておりません。
これらの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障等により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。
お客様が、本製品をハイセイフティ用途に使用される場合は、必要な安全性を確保する措置を施す等 十分な配慮をお願いします。
*：極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障、誤動作により、信頼性や安全性が確保されない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を水などの液体のある場所で使用しないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- 隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- 本体の清掃を行う場合には、乾いた布を使用してください。
- 雷雨の時や長期間使用しない時には、機器にケーブルを接続しないでください。
- 同梱されている付属品以外のものを使用しないでください。

- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1.	製品概要	6
2.	梱包物一覧.....	6
3.	製品外観	7
3.1.	LED (Vi2304A)	7
3.2.	LED (Vi2308A/Vi2316A)	8
4.	インストレーション	10
4.1.	接続構成例	10
4.2.	接続手順	11
5.	仕様	11
5.1.	製品仕様	12
5.2.	伝送距離	13
5.3.	ピンアサイン	15
6.	困ったときには	16
7.	製品保証	17

1. 製品概要

Vi2304A/Vi2308A/Vi2316A は、UTP ケーブルを使用して最大約 900m^{*}まで LAN を延長できる装置です。また、PoE 給電機器と接続した場合、数百 m 先の PoE 受電機器を検出して電力給電を行う事が可能な為、電源環境の無い離れた場所にネットワークカメラなどを設置することが可能です。

動作温度範囲が広く、小型な為、様々なアプリケーションでご使用いただけます。

本集合装置に接続できる機器は、Vi2300A または Vi2301A のみになります。

※PoE 端末の消費電力によって延長できる距離に制限があります


2. 梱包物一覧

ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
Vi2304A/Vi2308A/Vi2316A 本体	1 台
AC アダプタ	1 台
AC 電源ケーブル (Vi2308A/Vi2316A のみ)	1 本


3. 製品外観

3.1. LED (Vi2304A)

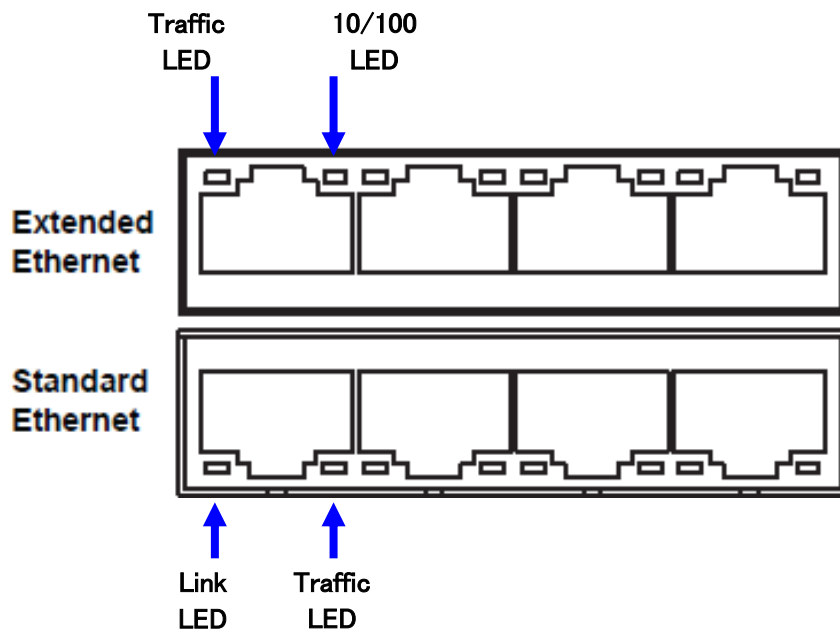

LED 表示	状態	表示内容
LAN ポート(Extended Ethernet)		
Traffic	点滅(緑)	データの送受信が行われています。
	消灯	データの送受信が行われていません。
10/100	点灯(緑)	速度が 10Mbps で接続されています。
	点灯(橙)	速度が 100Mbps で接続されています。
LAN ポート(Standard Ethernet)		
Traffic	点滅(緑)	データの送受信が行われています。
	消灯	データの送受信が行われていません。
Link	点灯(橙)	イーサネット接続が確立されています。
	消灯	イーサネット接続が確立されていません。


3.2. LED (Vi2308A/Vi2316A)

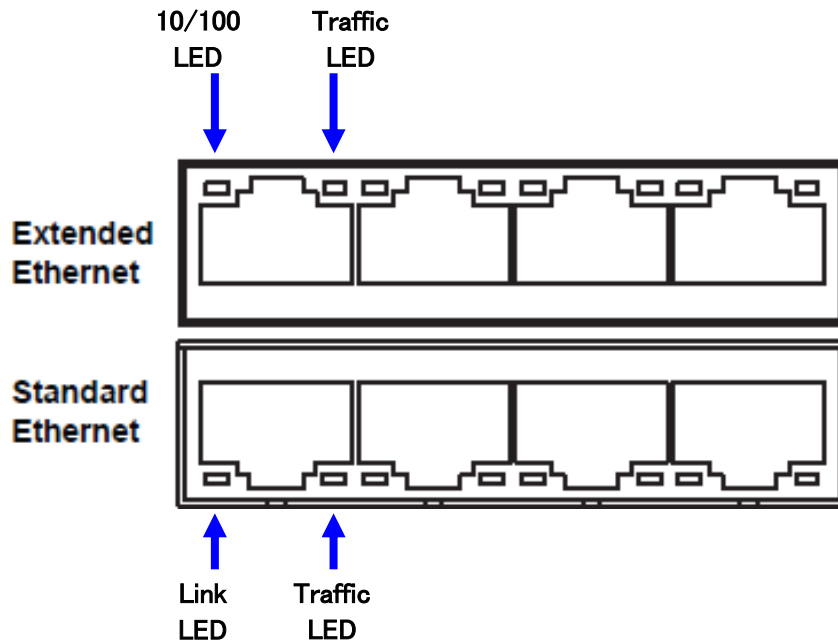



LED 表示	状態	表示内容
LAN ポート(Extended Ethernet)		
Traffic	点滅(黄)	データの送受信が行われています。
	消灯	データの送受信が行われていません。
10/100	点灯(緑)	速度が 10Mbps で接続されています。
	点灯(橙)	速度が 100Mbps で接続されています。
LAN ポート(Standard Ethernet)		
Traffic	点滅(黄)	データの送受信が行われています。
	消灯	データの送受信が行われていません。
Link	点灯(緑)	イーサネット接続が確立されています。
	消灯	イーサネット接続が確立されていません。

DC ターミナル、接地端子

<Vi2304A 背面パネル>

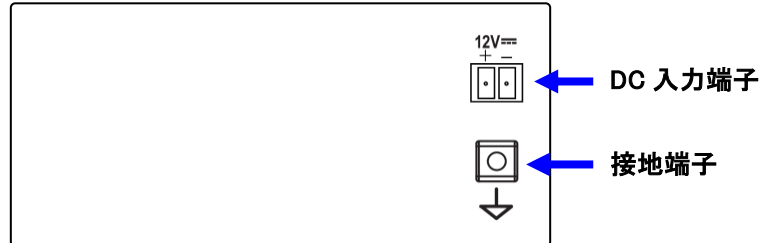

<Vi2308A、Vi2316A 前面パネル>

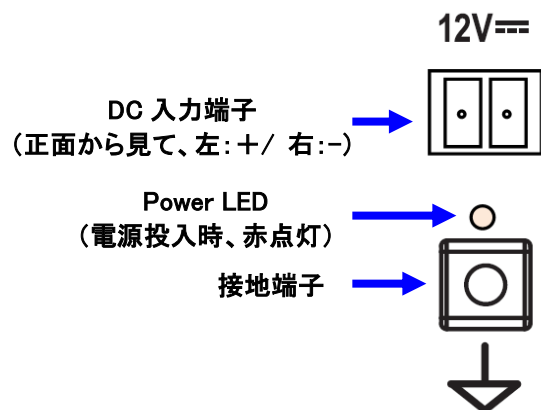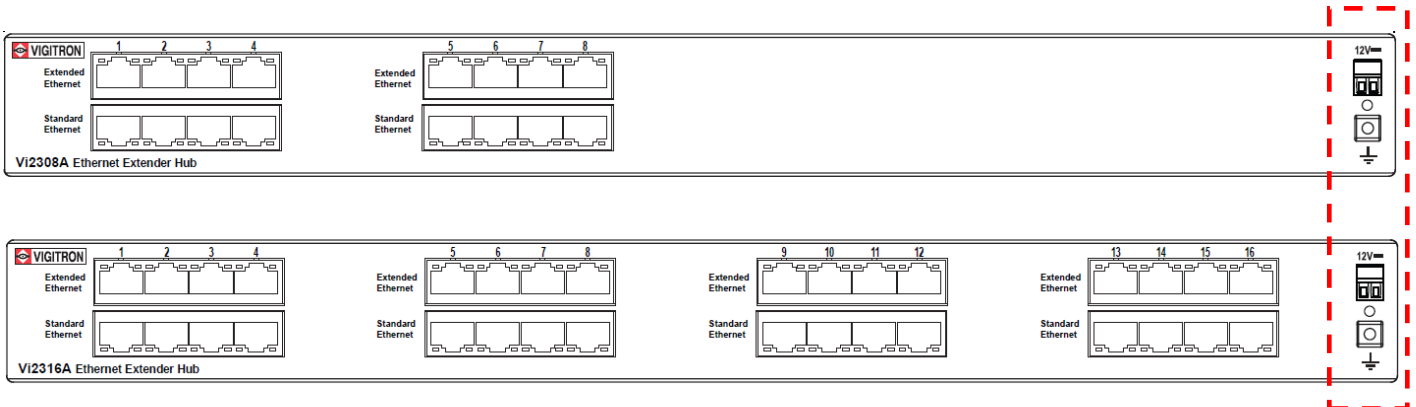


4. インストール

通常、PoE 給電機器(スイッチなど)から PoE 受電機器(IP カメラなど)までの距離は LAN 規格により 100m までとなっていますが、本製品を使用することで最大約 900m*1 延長することができ、電源が確保できない場所への PoE 対応機器設置が可能になります。

PoE 給電が必要ない環境では、AC アダプタを使用いただくことで LAN の延長装置としても使用可能です。

*1 消費電力約 5W の PoE 受電機器を使用した場合(速度 10Mbps)

4.1. 接続構成例

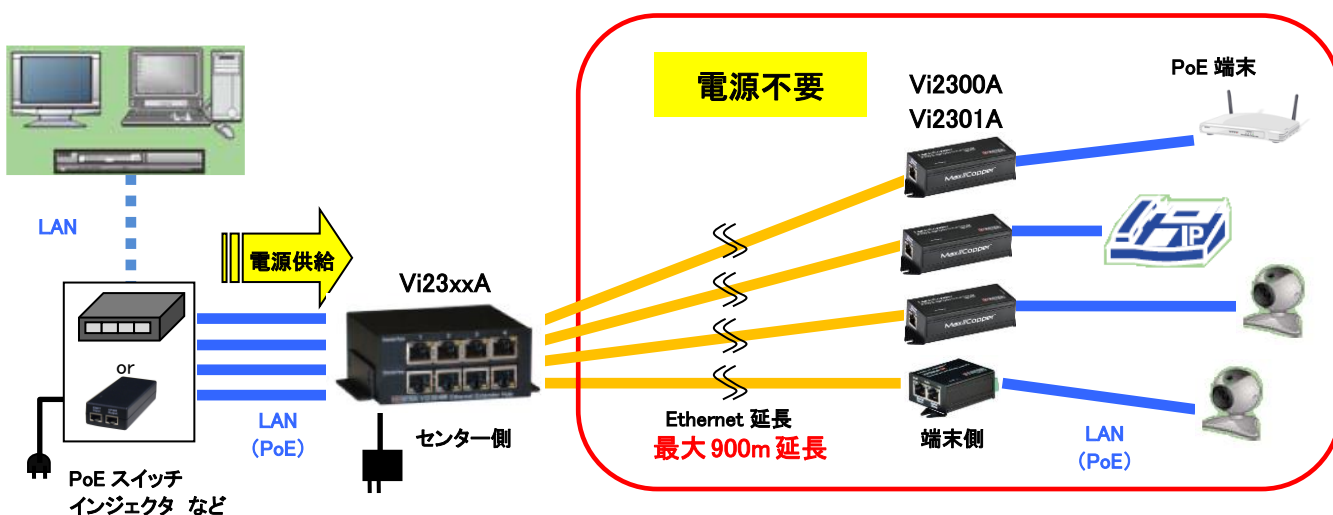

※Cat5 以上の LAN ケーブルを使用してください。

※Vi2304A、Vi2308A、Vi2316A は、本体を起動する為に DC12V 電源が必要です。付属の AC アダプタを使用してください。

※Vi2304A、Vi2308A、Vi2316A 各ポートは独立している為、スイッチ機能はありません。

子機の接続されたポートは全てネットワーク機器に接続する必要があります。

※中継器具により減衰しますので、中継器具は可能な限り少ない状態が望ましいです。


※給電側機器 (PSE)、受電側機器 (PD) とともに 10/100Base-TX オートネゴシエーションサポートかつ 10/100Base-TX オートネゴシエーションの設定が必要になります。

4.2. 接続手順

PoE を使用する場合、ケーブル等の接続を行う際は、本製品や接続する機器の電源を切った状態にしてください。


1. AC アダプタ接続方法

付属の AC アダプタをターミナルコネクタに取り付けます。

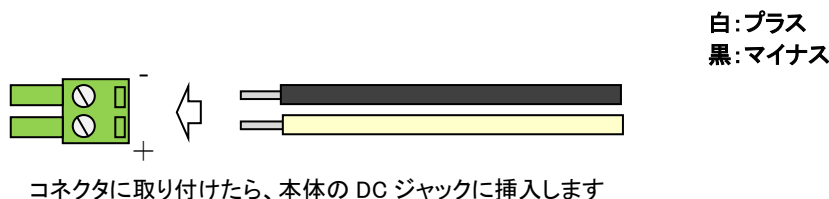

2. ケーブル接続手順

- ① 端末側 Vi2301A の 10/100BaseT Port と PoE 受電機器を接続する。
- ② Vi2304A、Vi2308A、Vi2316A の Extended Port と Vi2301 の Extended Port 同士を接続する。
- ③ PoE 給電機器と Vi2304A、Vi2308A、Vi2316A の 10/100BaseT Port を接続する。
- ④ 最後に PoE 給電機器の電源を投入する。

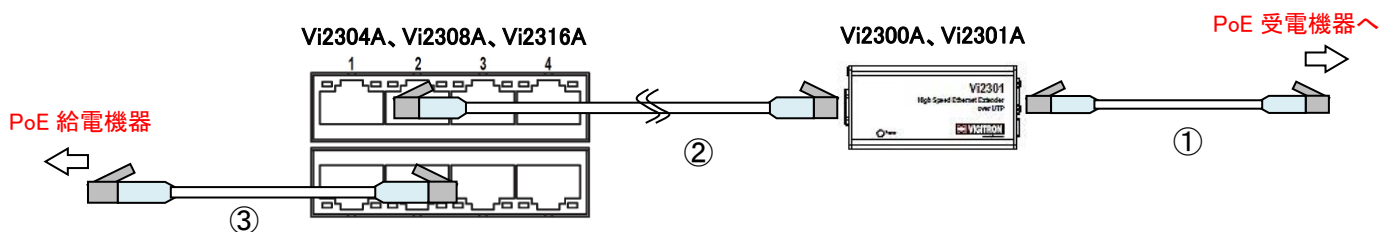

※PD 機器 (PoE 受電機器) への給電を止める場合、PSE 機器 (PoE 給電機器) の電源を切り、PSE 機器 - Vi23xxA 間の LAN ケーブル (上図③のケーブル) を抜いてください。

※PoE 給電中に Standard/Extended Ethernet ポートのケーブルを抜き差ししないでください。故障の原因となります。



PoE 給電の際は、ケーブル接続を行う前に受電用端末の機器が PoE 対応 (PD 機器) であることを確認してください。PoE 非対応の機器に使用した場合、端末機器が故障する可能性があります。本製品は PoE の電圧 (37~57V) が印加されている可能性があり、ケーブルを機器から抜いても電圧が残っている場合があります。端子などには直接触れないようご注意ください。

5. 仕様

5.1. 製品仕様

製品名		Vi2304A	Vi2308A	Vi2316A
伝送方式		メーカー独自方式		
伝送速度 ※1		10/100Mbps		
使用周波数帯域		100Base-T モード: 約 0~125MHz 10Base-T モード: 約 0~12.5MHz		
最大フレーム長		9074byte (VLAN タグ含む)		
インタ フェース ※2	10/100BaseT Ethernet ポート	RJ-45 x 4Port	RJ-45 x 8Port	RJ-45 x 16Port
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex) オート MDI/MDI-X 対応		
	UTP Extended Ethernet ポート	RJ-45 x 4Port	RJ-45 x 8Port	RJ-45 x 16Port
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex)		
使用可能ケーブル		Cat5 以上		
入力電力 (PoE 延長時)		最大 60Watt		
寸法 ※3		(W)92x(H)42x(D)85 mm (突起部含まず)	(W)432x(H)44x(D)88 mm (突起部含まず)	(W)432x(H)44x(D)88 mm (突起部含まず)
重量 (本体のみ)		265g	820g	1500g
電源 ※4		<ul style="list-style-type: none"> ・DC12V (LAN 延長で使用する場合) ・DC12V & PoE 入力 (PoE 延長で使用する場合) 		
消費電力 (本体のみ)		最大 6W	最大 14.4W	最大 30W
動作温度		-40~+75°C		
動作湿度		0~95% (結露なきこと)		
保存温度		-40~+80°C		
保存湿度		0~95% (結露なきこと)		
認定		VCCI classA、RoHS10 物質、CE Marking、WEEE EN 61000-3-3:2008、EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009		
製品保証期間		3 年間		
付属品		<ul style="list-style-type: none"> ・AC アダプタ TRG1512-A62E13 	<ul style="list-style-type: none"> ・AC アダプタ TRG70A120-62E11 ・AC 電源ケーブル 	<ul style="list-style-type: none"> ・AC アダプタ TRG70A120-62E11 ・AC 電源ケーブル


※1 伝送速度は、使用する LAN ケーブルの長さによって自動で切り替わります。

※2 各ポートは独立している為、スイッチ機能はありません。

※3 Vi2308A/Vi2316A は、19 インチラックへ 1U サイズで設置可能です。

※4 Vi2304A/Vi2308A/Vi2316A は本体を起動する為 DC12V 入力が必要です。付属 AC アダプタを使用してください。

5.2. 伝送距離

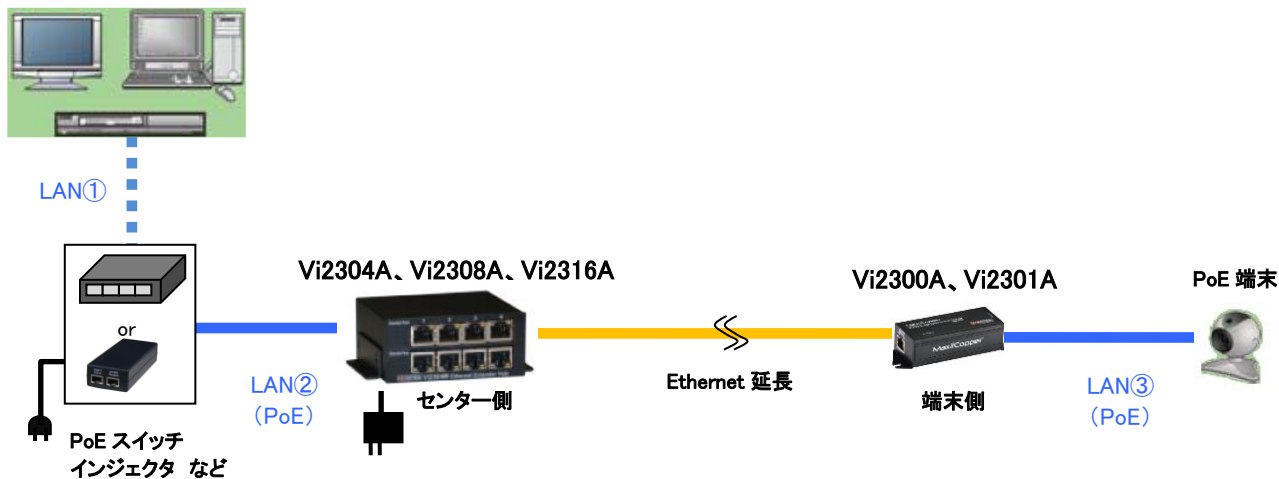

図に示す各 LAN ケーブル長は最大 100m まで使用可能ですが、PoE 給電機器とセンター側 Vi2304A, Vi2308A, Vi2316A をつなぐ② LAN ケーブルは、伝送性能や PoE 電力給電機能に影響を与える可能性が大きい為、出来るだけ短いケーブルを使用することを推奨いたします。

◆通信距離 (Extended Ethernet 間のケーブル長)

速度 (自動選択)	最大通信距離 (PoE 給電なし)
100Base-TX	600m
10Base-T	900m

※上記はデータ信号が Vi23xxA - Vi23xxA 間で届く最大距離になります。また、これは弊社環境による測定結果であり、上記性能を保証するものではありません。

PoE による電力給電を行う場合は、通信距離はさらに短くなる可能性があります。「PoE 給電可能距離の目安」を参照ください。

◆PoE 給電可能距離の目安

<測定条件 1>

Ethernet 延長ケーブル	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m	900m
通信速度[Mbps]	100	100	100	100	100	100	10	10	10
PoE 端末への給電電力[W]	20.0	19.0	17.0	14.0	12.0	9.5	8.0	7.5	6.0

※PoE 給電(PSE)機器 :IEEE802.3at 対応 PSE 電圧 56V 出力 (当社インジェクタ TR30P-560-03 を使用した場合)

<測定条件 2>

Ethernet 延長ケーブル	100m	200m	300m	400m	500m	600m	700m	800m	900m
通信速度[Mbps]	100	100	100	100	100	100	10	10	10
PoE 端末への給電電力[W]	58.0	51.0	34.5	32.0	26.0	21.5	18.5	16.0	14.0

※PoE 給電(PSE)機器 :60Watt 出力対応 PSE 電圧 52V 出力 (当社インジェクタ MaxiiPower Vi2202 を使用した場合)

《共通条件》


- ・測定環境 25°C
- ・Ethernet 延長ケーブル :Cat.5e
- ・②LAN ケーブル長 :2m
- ・③LAN ケーブル長 :100m

※上記の値は弊社環境による測定結果であり、性能を保証するものではありません。伝送距離は使用する PoE 給電機器やケーブルなどの環境によって変わりますので、使用の際は実環境で事前検証されることを推奨いたします。

また、PSE 機器 (PoE 給電機器) には、接続される PD 機器 (PoE 受電機器) の電力クラスを認識し、規定電力を超えた場合に給電を停止する機能を持つ機器があります。この機能を持つ IEEE802.3at の PSE 機器と接続した場合、十分な性能が出ない可能性がありますのでご注意ください。


5.3. ピンアサイン

・10/100BaseT



PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

・Extended Ethernet



PIN	信号 (1-Pair)	信号 (4-Pairs)	PoE 使用時	
			Alternative A	Alternative B
1	Data	Data	DC-	-
2	Data	Data	DC-	-
3	-	Data	DC+	-
4	-	Data	-	DC+
5	-	Data	-	DC+
6	-	Data	DC+	-
7	-	Data	-	DC-
8	-	Data	-	DC-

6. 困ったときには

Vi23xxA の電源が入らない

本体の Power LED が消灯しているときは、本製品に電源が供給されていません。以下の点を確認してください。

- AC アダプタは、本製品の DC ジャックに正しく接続されているか
- 電源コンセントには、適切な電圧が供給されているか
- 各ケーブルは正しく接続されているか
- 端末の IP カメラ等が PoE 対応か

※IEEE802.3af/at 準拠の PoE 機器から電源を供給する場合、端末に PD 機器を接続するまでは Vi2301A に電源は供給されません。

通信ができない

本体の電源が入っているのに通信が出来ない場合、以下の点を確認してください。

- 各ケーブルは正しく接続されているか(接続ポートを確認してください)
- 本製品の最大通信距離を超えていないか
- AC アダプタを接続しているか
- 短いケーブルで親機、子機を直結し、リンクが確立するかどうか
- 予備機がある場合は、いずれか片方を予備機と入れ替えて動作するか

尚、2 系統以上設置してある場合は、設定を確認の上、他の系統の機器と入れ替えて戴く形でも構いません

7. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます。
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間:納品日より **3ヶ月間** (交換機器発送による対応)

製品保証期間:**3年保証** (お預かりによる修理対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
(修理できない場合もあります)

- 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
- 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
- 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合

- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。

- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。

- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。

- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

受付時間：平日(土日祝日、年末年始、当社休業日を除く) 9:00～17:00

TEL: 0570-060030

問合せフォーム: https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html

