



HNR-PR6408_6416 64ch ネットワークレコーダ 取扱説明書

HYTEC INTER Co., Ltd.
第 1 版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、当社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、当社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

改版履歴

第1版 2024年12月17日 新規作成

●ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。

●本書はなくさないように大切に保管し、いつでも手にとり見られるようにしてください。

ご使用上の注意事項

- 本機を正しく安全に使用できるように、本ユーザーマニュアルを熟読ください。
- 本ユーザーマニュアルには技術的に間違った箇所や印刷エラーがいくつか存在することがあります。アップデートは本ユーザーマニュアルの新バージョンに追加されます。本ユーザーマニュアルの内容は予告なしに変更されることがあります。
- 本機は、マーキングラベルに記載されているタイプの電源からのみ操作してください。電源の電圧は、使用前にご確認ください。長期間使用しない場合は、電源コードを電源から取り外してください。
- ラジエータ、ヒートレジスタ、ストーブなどの発熱源の近くに本製品を設置しないでください。
- 本機を水の近くに設置しないでください。乾いた布でのみクリーニングください。
- 本機の換気口を塞がずに、周囲を適切に換気してください。
- 通常の録画状態で、本製品の電源を切らないでください。
- 本機は屋内でのみ使用できます。雨や湿気の多い場所に本製品を置かないでください。固体または液体が本製品のケースに入った場合、すぐに電源を切って、有資格技術者に確認してください。
- 技術的支援や承認を得ずに、自分で修理しないでください。
- 本機を使用する場合、Microsoft、Apple、Google の関連コンテンツが含まれます。本ユーザーマニュアルの写真とスクリーンショットは、当社製品の使用方法を説明するためだけに使用しています。Microsoft、Apple、Google に関連する商標、ロゴおよびその他知的財産の所有権は、上記の企業に帰属するものとします。
- 本マニュアルでは、当社が所有していない商標、製品名、サービス名、会社名、製品はそれぞれの所有者の財産です。
- 本機を修理または交換のために返却される前に、本装置に保存されている個人データをバックアップしてクリアすることをお勧めします(修理または交換の目的に不可欠なデータを除く)。本装置はデフォルトの工場出荷時の設定に復元され、すべての個人データはクリアされます。当社は、本装置が交換された場合、お客様のデータが第三者に提供されないことを保証します。
- 本ユーザーマニュアルは多くのモデルが対象です。本ユーザーマニュアルで使用されているすべての例と画像は、対象のモデルのいずれかからのもので、お使いのモデルと異なる場合があります。

免責事項

- インターネットアクセスのある製品に関しては、製品の使用は完全に自己のリスクにあるものとします。当社は、サイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス検査、その他のインターネットセキュリティリスクに起因する異常な動作、プライバシー漏洩、その他の損害に対して無責任であるものとします。ただし、必要に応じてタイムリーな技術サポートを行います。
- 監視法は国によって異なります。監視目的のためにこの製品を使用する前に、お住まいの地域のすべての法律を確認してください。当社は、違法な業務に起因するいかなる結果にも責任を負いません。本書と適用法との間に矛盾が生じた場合、後者が優先されます。
- 個人データの保存は、ユーザーが使用する記憶装置の容量と、デバイスに保存されているすべてのデータを自分で処理する必要があります。当社は、データの損失について責任を負いません。

サイバーセキュリティに関する推奨事項

- 強力なパスワードを使用してください。10 文字以上の文字、数字、大文字と小文字の組み合わせをパスワードにすることを推奨します。
- パスワードの有効期限を設定し、定期的に装置のパスワードを変更して、許可されたユーザーのみがシステムにアクセスできるようにしてください。(推奨時間は 90 日です)。
- インターネットと通信できる場合、システムは自動的に最新のファームウェアバージョンを 1 日 1 回チェックします。最新バージョンを確認したら、最新のセキュリティパッチと修正プログラムでシステムを最新にするため、更新することをお勧めします。
- サービスのデフォルトポート(HTTP-80、HTTPS-443 など)を変更して、部外者がアクセスできるリスクを低減することを推奨します。
- ルータのファイアウォールを設定することをお勧めします。ただし、重要なポート(HTTP ポート、HTTPS ポート、データポートなど)を閉じることができない点に注意してください。
- 本製品をパブリックネットワークに公開することはお勧めしません。パブリックネットワークに公開する必要がある場合は、外部ハードウェアファイアウォールと対応するファイアウォールポリシーを設定してください。
- SNMP の v1 および v2 機能を使用することはお勧めしません。
- WEB クライアントアクセスのセキュリティを強化する場合は、TLS 証明書を作成して HTTPS を有効にするなどを行ってください。
- IP アドレスをフィルタリングするには、ブラックリストとホワイトリストを使用します。これにより、指定された IP アドレスを除くすべてのユーザーがシステムにアクセスできなくなります
- 複数のユーザーを追加する場合は、ゲストアカウントの機能を制限してください。
- UPnP を有効にすると、ルータまたはモデムのポートが自動的に転送されます。ユーザーにとっては便利ですが、データ漏洩のリスクが高まります。
- システムは自動的にポートを転送します。機能が実際のアプリケーションで使用されていない場合は、UPnP を無効にすることをお勧めします。
- 本製品が承認されていないユーザーによってアクセスされたかどうかを知りたい場合は、ログを確認します。システムログには、システムのログインに使用された IP アドレスとアクセスされた IP アドレスが記録されます。

規制情報

CE 情報

CE 本製品は、次の指令に準拠するように製造されています。

EMC 指令 2014/30/EU

RoHS

本製品は、電気および電子機器における特定の有害物質の使用の制限に関する指令 EU RoHS 指令 2011/65/EU および修正指令 EU 2015/863 に従って設計され、製造されています。

2012/19/EU(WEEE 指令):廃電・電子機器に関する指令(WEEE 指令)。WEEE の環境管理を改善するためには、寿命の末に電子機器の回収、処理、リサイクルの改善が不可欠です。したがって、この記号でマークされた製品は、責任ある方法で廃棄する必要があります。

指令 94/62/EC:この指令は、包装および包装廃棄物および環境保護の管理を目的としています。本書に記載されている製品の包装・包装廃棄物は、適切なリサイクルと環境保護のために、指定された収集ポイントで廃棄する必要があります。

REACH(EC1907/2006): REACH は化学物質の固有特性をより適切かつ早期に同定することで、人の健康と環境の高いレベルの保護を確保することを目的とした化学物質の登録、評価、認可、制限に関するものです。本書の製品は、REACH の規則および規則に準拠しています。**REACH** の詳細については、**DG GROWTH** または **ECHA** のウェブサイトをご覧ください。



安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

ご使用前の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。

尚、本製品のファームウェアバージョンによっては、本書に記載のメニューと異なる場合があります。

絵表示について

この取扱説明書および本機への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

お買い上げになった機器に当てはまらない注意事項もありますが、ご了承ください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

使用上の注意



警告



●本機に乗らない！

倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



●本機の上に重いものを置かない！

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因になることがあります。



●移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、プラグを抜き、機器間の接続ケーブルをはずす！

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



●長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く！

火災の原因となることがあります。



●専用 AC アダプタ以外は使用しない！

定格外の AC アダプタを使用すると、火災・感電の原因になることがあります。



●電源コードを傷つけない！ 加工しない！ 無理に曲げない！ ねじらない！

引っ張らない！ 加熱しない！

コードが破損して火災・感電の原因となります。



●雷が鳴り出したら、同軸コネクタ/ケーブルや電源プラグに触れない！

感電の原因になります。



●指定された消費電力 (W) を越える装置は接続しない！

火災の原因となります。本機の AC アウトレットが供給できる電力 (W) は AC アウトレット付近または取扱説明書に表示してあります。



●レンズで太陽・照明などをのぞかない！

強い光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。



●本機のケース・裏パネル等をはずさない！

内部には高圧の部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店または営業マンにご依頼ください。



●本機の上に水などの入った容器を置かない！

こぼれて中に入ると、火災・感電の原因になります。

**●風呂、シャワー室などの水場では使用しない！**

火災・感電の原因となります。

**●本機の上に小さな金属物を置かない！**

中に入ると、火災・感電の原因となります。

**●表示された電源電圧以外は使用しない！**

火災・感電の原因となります。

**●本機に水を入れたり、濡らしたりしない！**

火災・感電の原因になります。

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

**●本機の開口部から金属物や燃えやすいものなどの異物を差し込まない！ 落とし込まない！**

火災・感電の原因となります。

**●本機を改造しない！**

火災・感電の原因となります。

設置について**警告****●不安定な場所に置かない！**

落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

**●電源コードの上に重いものを置かない！ 本機の下敷きにしない！**

コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。コードの上を敷物などで覆うと、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

**●水場に設置しない！**

火災・感電の原因となります。

**●指定された機器以外とは接続しない！**

火災・感電の原因となります。

**●本機の固定は工事専門業者に依頼を！**

本機を固定する場合は、指定された方法でちゃんと固定しないと、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になります。特に、壁や天井に固定する場合は、必ず工事専門業者にご依頼ください。なお、取付け費用については、販売店または営業マンにご相談ください。

**●湿気やほこりの多い場所に置かない！**

火災・感電の原因となることがあります。

**●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気が当たる場所に置かない！**

火災・感電の原因となることがあります。


**●本機の通風孔をふさがない！**

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。

- ・本機を仰向けや横倒し、逆さまにする。風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ・じゅうたんや布団の上に置く。テーブルやクロスなどを掛ける。

**●電源コードを熱器具に近づけない！**

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

**●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない！**

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。

**●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない！**

感電の原因となることがあります。

異常時の処理について**警告****●煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態の場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認して、販売店または営業マンに修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

**●本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。

**●本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。

**●本機が故障した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンに修理をご依頼ください。

**●本機を落としたり、ケースが破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンにご連絡ください。

**●電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）場合は、交換を依頼する！**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

販売店または営業マンに交換をご依頼ください。

乾電池について(使用モデル)**●機器使用の乾電池を、お子様の手の届くところに置かない！**

電池はお子様の手の届かない所に置いてください。

万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。

**●指定以外の乾電池は使用しない！**

乾電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周囲を汚損する原因となることがあります。

**●新しい電池と古い電池を混ぜて使わない！**

乾電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周囲を汚損する原因となることがあります。

**●乾電池は極性（+・-）を正しくつなぐ！**

間違えると、乾電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周囲を汚損する原因となることがあります。

**●乾電池を分解・加熱しない！火中・水中に投げ入れない！**

ショートや破裂・液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。

お手入れについて**注意****●お手入れの際は安全のため、スイッチを切り電源プラグを抜く！**

感電の原因となることがあります。

**●一年に一度くらいは、販売店または営業マンに内部の掃除の相談を！**

本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障の原因になることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行くと、より効果的です。

なお、掃除費用については販売店または営業マンにご相談ください。

**注意**

本パッケージに含まれる内容に損傷、不足、不適當なものがあつた場合、お住まいの地域の販売店までご連絡ください。本製品の不正改造を行うと保証の対象外となります。

その他**通知**

- 本書に記載された情報は予告なしに変更される場合があります。
- 本書に含まれる情報は、あくまで参考用とみなされます。

**通知**

- ハードディスクドライブは消耗品です。
- 本機がさらされる環境や使用環境によってはハードディスクドライブの寿命を短くすることがありますのでご注意ください。
- ハードディスクドライブの交換、増設についてはハイテクインター(株)の代理店もしくは弊社営業担当にご連絡ください。
- お客様によってハードディスクドライブの交換、増設を実施された結果について、ハイテクインター(株)はその責を負うものではありません。

**通知**

- インターネットを経由する機能については、お客様のインターネット環境に合わせた設定が必要です。
- お客様のインターネット環境の変更が必要となる場合もあります。

目次

1 はじめに	18
1.1.概要	18
1.2.機能	18
1.3.フロントパネルの説明	22
1.4.背面パネルの説明	23
1.5.接続	25
2 基本操作ガイド	27
2.1.起動とシャットダウン	27
2.1.1.起動	27
2.1.2.シャットダウン	27
2.2.マウスコントロール	27
2.3.リモートコントローラ(オプション)	28
2.4.テキスト入力命令	30
2.5.共通ボタン操作	30
3 ウィザードとメイン画面	31
3.1.起動ウィザード	31
3.2.メイン画面	39
3.2.1.メイン画面について	39
3.2.2.設定メニュー	41
3.2.3.主な機能	43
4 カメラ管理	44
4.1.カメラの追加/編集	44
4.1.1.カメラの追加	44
4.1.2.カメラの編集	47
4.2.カメラグループの追加/編集	48
4.2.1.カメラグループの追加	48
4.2.2.カメラグループの編集	49
4.2.3.IP 状況	49
5 ライブ画面の概要	50
5.1 ライブ画面の概要	50
5.2.ディスプレイモード	52
5.2.1.ディスプレイモードによるプレビュー	52
5.2.2.クイックシーケンスビュー	54
5.2.3.カメラグループビューの順番	55
5.2.4.スキームビューの順番	56

5.3.POS 設定	58
5.4.プレビュー画像設定	60
5.4.1.OSD 設定	60
5.4.2.画像設定	61
5.4.3.マスク設定	63
5.4.4.魚眼の設定	64
5.4.5.画像調整	65
6 PTZ	68
6.1.PTZ 制御画面の概要	68
6.2.プリセット設定	73
6.3.ツアー設定	74
6.4.ツアーグループ設定	75
6.5.追跡設定	76
6.6.タスク設定	77
6.7.スマートトラッキング設定	78
7 録画と HDD の管理	79
7.1.録画の設定	79
7.1.1.モード設定	79
7.1.2.スケジュール設定	82
7.1.3.高度な設定	85
7.2.エンコードパラメータの設定	86
7.3.録画モード	87
7.3.1.手動録画	87
7.3.2.時間設定録画	87
7.3.3.動体検知録画	87
7.3.4.センサー検知録画	87
7.3.5. スマート検知イベント録画	87
7.4.HDD	88
7.4.1.HDD の管理	88
7.4.2.記録モードの設定	92
7.4.3.HDD と S.M.A.R.T 情報の表示	93
8 再生とバックアップ	94
8.1.クイック再生	94
8.2.再生画面について	94
8.3.スマート再生	99
8.3.1.スマート再生設定	100
8.3.2.動体検知に基づくスマート再生	101
8.3.3.顔検索によるスマート再生	102
8.3.4.車番のスマート検索	103

8.4.録画検索、再生、バックアップ	104
8.4.1.時間分割された画像による検索、再生、バックアップ.....	104
8.4.2.検索、再生、バックアップ(時間別)	106
8.4.3.イベント別の検索、再生、バックアップ	107
8.4.4.タグによる検索と再生.....	107
8.4.5.画像管理.....	108
8.4.6.バックアップ状態の表示	109
9 スマート検知管理.....	110
9.1.顔認識.....	110
9.1.1.顔検出設定	110
9.1.2.顔データベース管理	113
9.1.3.顔認識設定	115
9.2.車番認識.....	117
9.2.1.車番検出設定.....	117
9.2.2.車番データベース管理.....	118
9.2.3.車番認識設定.....	119
9.3.ラインクロス.....	120
9.4.侵入検知.....	122
9.5.リージョナルガード検出.....	123
9.6.群衆密度検出.....	124
9.7.ターゲットカウント.....	125
9.8.例外検出.....	127
9.9. 火災検知.....	128
9.10. 温度検出	128
9.11.オーディオ例外	129
9.12. 徘徊検出	130
9.13.違法駐車検知	131
9.14. ビデオメタデータ.....	132
9.15. AI リソース設定	133
10 スマート検知表示.....	134
10.1.ターゲット検出ビュー.....	134
10.1.1.人/車両検知ビュー	134
10.1.2.顔検出/照合ビュー	135
10.1.3.車番検出/認識ビュー.....	138
10.2.スマート検索.....	140
10.2.1.顔検索	140
10.2.2.追跡の再生.....	145
10.2.3.スナップショットによる顔検索.....	147
10.2.4.人体検索.....	148
10.2.5.車両検索.....	149

10.2.6.組み合わせ検索	150
10.3.統計情報の表示	151
10.4.顔認識による出席管理	152
10.5.顔チェックイン	153
11 一般的なイベント管理	154
11.1.センサーアラーム	154
11.2.動体検知アラーム	156
11.2.1.動体検知設定	156
11.2.2.動体検知アラーム処理設定	157
11.3.コンビネーションアラーム(Combination Alarm)	158
11.4.例外アラーム	159
11.4.1.IPC オフライン設定	159
11.4.2.例外アラーム設定	159
11.5.アラームイベント通知	161
11.5.1.アラーム出力	161
11.5.2.電子メール	162
11.5.3.画面	162
11.5.4.ブザー	162
11.5.5.プッシュ通知	163
11.5.6.音声	163
11.5.7.点滅	165
11.5.8.アラームサーバ	165
11.6.手動アラーム	166
11.7.アラーム状態の表示	167
12 アカウントとアクセス許可の管理	168
12.1.アカウント管理	168
12.1.1.ユーザーの追加	169
12.1.2.ユーザーの編集	170
12.2.ユーザーログインとログアウト	171
12.3.権限管理	172
12.3.1.アクセス許可グループの追加	172
12.3.2.権限グループ編集	173
12.4.許可リスト(ホワイトリスト)と不許可リスト(ブラックリスト)	174
12.5.ログアウト時のプレビュー	175
12.6.ネットワークセキュリティ	175
12.7.パスワードセキュリティ	176
12.8.オンラインユーザーの表示	176
13 デバイス管理	178
13.1.ネットワーク設定	178

13.1.1.TCP/IP 設定.....	178
13.1.2.ポート設定	181
13.1.3.PPPoE 設定	184
13.1.4.DDNS 設定.....	185
13.1.5.電子メールの設定	187
13.1.6.UPnP 設定.....	189
13.1.7.802.1X	189
13.1.8.NAT 設定.....	190
13.1.9.FTP 設定	191
13.1.10.プラットフォームアクセス.....	192
13.1.11.SNMP.....	193
13.1.12.ONVIF アクセス	194
13.1.13.ネットワーク状態の表示	195
13.2.システム設定	196
13.2.1.一般設定.....	196
13.2.2.日付と時刻の設定	197
13.2.3.OSD 設定	198
13.2.4.PoE 電源管理.....	198
13.3.初期設定.....	199
13.4.デバイスソフトウェアのアップグレード	200
13.5.バックアップと復元	202
13.6.自動メンテナンス	203
13.7.ログの表示.....	203
13.8.システム情報の表示	204
14 遠隔監視	206
14.1.モバイルクライアント監視 [Super Live Plus].....	206
14.2.パソコン監視 [Web CLIENT] LAN アクセス	207
14.3. パソコン監視 [Web CLIENT] WAN アクセス	208
14.4.Web CLIENT について（遠隔監視）	210
14.4.1.リモートプレビュー	211
14.4.2.リモート再生	215
14.4.3.リモート検索とバックアップ.....	217
14.4.4.インテリジェント解析(Intelligent Analysis).....	218
14.4.5.機能パネル.....	218
付録:NVR ユーザーマニュアル	219
付録 A : よくある質問.....	219
付録 B : 記録容量を計算する.....	225
付録 C : 互換デバイス一覧.....	227
付録 D : 通信ポートリスト.....	228

15 製品仕様	229
16 製品保証	231

1 はじめに

1.1.概要

HNR(V2.0.0)は、ネットワークカメラの映像と音声を記録できるデジタルレコーダーです。ハイビジョン/フルハイビジョン解像度の IP カメラはもちろんのこと、より高解像度な 3Mpix/4Mpix/5Mpix/4K-UHD/12Mpix/16Mpix(8K) カメラの録画も可能です。

多彩な録画機能、豊富な検索再生機能を備え、あらゆる監視用途に使用できるネットワークレコーダです。

1.2.機能

🌈特徴

- 1.0Mpix、2.0Mpix、3.0Mpix、4.0Mpix、5.0Mpix、8Mpix(4K-UHD)12Mpix,16Mpix(8K)と様々な解像度の IP カメラが接続可能です。
- 接続可能な IP カメラはハイテクインター製 HIC シリーズに加えて、HIKVISION/Dahua/ONVIF-S のマルチベンダー対応です。
- H.264 はもちろん、さらに圧縮効率を高めた H.265/H.265+での録画が可能です。
- モニター出力は 8K 解像度に対応しており、高精細な映像表示が可能です。
- 手動、連続、アラーム、動体検知の各種録画モードに加えて、スマート検知録画にも対応しており、録画スケジュールも設定できます。
- 16CH/32CH/64CH モデルは顔認証機能に対応しています。(顔認識機能を実装したカメラが必要です)
- 豊富な検索機能を有しています。手動再生、カレンダー、イベント。
- HDD は 4CH/8CH は最大 10TB/1 台、16CH は 4 台、32CH は 8 台、64CH は 8 または 16 台の HDD が搭載可能です。
- モニター出力は HDMI、VGA の 2 系統対応。
- 録画を止めることなく検索・再生・バックアップが可能です。
- 録画映像は USB フラッシュメモリに簡単にバックアップできます。
- 統合監視アプリで、LAN/インターネット経由で、パソコン、タブレット端末、スマートフォンを使った映像監視が可能です。

🌈基本機能

- バレットカメラ/ドームカメラ、ONVIF IP カメラなどのネットワークデバイスをサポートしています。
- 一部の NVR は H.265S/H.265+/H.265 および H.264S/H.264+/H.264 IP カメラをサポートしています。
- 標準 ONVIF プロトコルをサポートしています。
- 各カメラのデュアルストリーム記録をサポートしています。
- IP カメラの簡単追加または手動追加をサポートしています。
- カメラの OSD、ビデオパラメータ、マスク、モーションなど一括設定または個別設定をサポートしています。
- シーン変更、ビデオカラーキャスト検出、ビデオぼかし検出、侵入検知(領域入口/出口検出)、ライン交差カウント、おき取り物体検出、持ち取り物体検出、群集密度検出、顔検出、車番検出など、IPC の複数のスマート検出と連携をサポートしています。
- 録画映像の再生とバックアップをサポートしています。
- システムへのアクセス許可グループ(管理者、上級者、および通常の利用者)をサポートしています。
- 複数のユーザーを作成し、ユーザーごとに個別に権限設定ができます。
- 複数のウェブクライアントからのログインをサポートしています。(モデルによる)

ライブ画面

- 高解像度モニターをサポートしています。
7680×4320@30/3840×2160/1920×1080/ 1280×1024/ 1024×768(HDMI1)
3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768(HDMI2,3)
1920×1080/1280×1024/1024×768(HDMI4,VGA)
メイン出力のみ 1CH 16MP(8K)/4CH 12MP の映像出力を出せます
- 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 などの分割画面をサポートしています。
- 一部のモデルは、顔のキャプチャビュー、顔一致ビュー、車番認識ビュー、人/自動車/非自動車ビューをサポート
- カメラ映像の表示比率を自動調整する機能をサポートしています。
- カメラのマイクを使用した音声監視をサポートしています。(マイクを内蔵したカメラが必要です)
- スナップショット(手動: 静止画保存)をサポートしています。
- プレビューウィンドウのクイックツールバー操作をサポートしています。
- シーケンス表示とシーケンス切替り時間の調整をサポートしています。
- 動体検知設定とプライバシーマスクをサポートしています。
- P.T.Z.制御プロトコルとプリセットとツアーの設定をサポートしています。
- マウスのスクロールホイールをスライドさせて映像を拡大することができます。
- 画像の任意の領域を最大 16 倍に拡大表示することができます。
- 画像とレンズ調整をサポートしています。(一部のカメラのみ)
- ライブビュー画面からカメラ追加をサポートしています。

ディスクの管理

- NVR (3U サイズ) は、最大 16 個の SATA HDD、NVR (2U サイズ) は最大 8 個の SATA HDD、NVR (1.5U サイズ) は最大 4 個の SATA HDD、NVR (1U サイズ) は最大 2 個の SATA HDD、NVR (小さい 1U サイズ) は最大 1 個の SATA HDD を搭載できます。
- NVR の各 SATA インターフェイスは、最大 10TB のストレージ容量を持つ HDD をサポートします。一部のモデルでは、最大 12TB の HDD をサポートする場合があります。
- 一部の NVR 機種は eSATA HDD に録画映像をバックアップする機能をサポートしています。
- HDD の状態を表示することができます。

録画設定

- メインストリームとサブストリームの同時録画(デュアルストリーム録画)またはメインとサブどちらかのみ(シングルストリーム録画)をサポートしています。
- スケジュール録画、センサーアラーム録画、モーション検出録画などをサポートしています。
- 線、四角形、長方形を描画することでスマート再生をサポートしています。
- イベント発生時のプリ録画とイベント検知後の録画時間の設定ができます。

録画再生

- クイック再生機能に対応しています。マウス操作により再生日時や時間を簡単に設定できます。
- さまざまな検索方法をサポートしています。(スライス検索/日時検索/イベント検索)
- グリッド、ライン、四角形、車両スマート再生を描画することでスマート再生をサポート(一部のモデルでは顔によるスマート再生もサポートしています。)

- スライス検索で表示するカメラサムネイルにより日付、時間、分単位の検索をサポートしています。
- 最大 16 台のカメラを同時に検索再生できます。
- 手動タグ追加によるタグ検索をサポートしています。
- 早送り再生(通常速度の最大 32 倍)、コマ送り再生(通常速度の 1/32 倍)、前後 30 秒へのジャンプ再生をサポートしています。

録画映像バックアップ

- USB(USB フラッシュメモリ、モバイル HDD)または eSATA インターフェイスを介してのバックアップをサポートしています。(eSATA インターフェイスは一部のモデルのみ)
- 日時検索/イベント検索/タグ管理などからバックアップしたい時間を選択できます。
- 録画映像バックアップをバックグラウンドで実行およびバックアップ状態表示に対応しています。

イベント管理

- アラームスケジュールの設定をサポートしています。
- 動作検知、外部センサーアラーム入力、IP アドレスの競合アラーム、ディスク IO エラーアラーム、ディスクフルアラーム、ディスクアラームなし、不正アクセスアラーム、ネットワーク切断アラーム、IPC オフラインアラームなどの動作検出、外部センサーアラーム入力、組み合わせアラーム、インテリジェンスアラーム、例外アラームの有効化または無効化をサポートしています。
- PTZ、スナップ画像、ポップアップビデオなどの IPC オフラインアラームリンケージ設定をサポートしています。
- アラームアウト、ポップアップビデオ、ポップアップメッセージボックス、ブザー、電子メールなどのイベント通知モードをサポートしています。
- アラームリンケージがトリガされると、静止画像をメールに添付して送信できます。
- アラーム入力、アラーム出力、動体検知、例外アラームなどのアラーム発生時、アラーム状態を表示します。
- 例外発生時にシステム自動再起動をサポートしています。
- 顔検出、車両検出、車番認識に基づくアラーム連携をサポートしています。
- 顔一致アラームをサポートしています。(一部のモデルのみ)

顔機能(一部のモデルで利用可能)

- 5000 人の顔画像を顔データベースに登録可能です。(一部のモデルでは、顔データベースに 10,000 個の顔画像に登録できます。)
- フェイスキャプチャと顔照合をサポートしています。
- 画像による画像検索、トラック再生、データベース管理をサポートしています。
- 顔による出席登録と顔によるチェックイン機能をサポートしています。
- 顔情報統計のサポートをしています。
- 顔照合によるアラーム機能をサポートしています。

LPR 機能 (LPR : License Plate Recognition) ※日本車のナンバーには対応していません。

- 50,000 個の車番登録をサポートしています。(一部のモデルでは 1,000 個の車番しかサポートしません。)
- 車番検出、マッチ、検索をサポートしています。
- 車両情報統計をサポートしています。
- 車番照合によるアラーム機能をサポートしています。

ネットワーク機能

- TCP/IP および PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、NTP、SMTP、FTP、SNMP プロトコルなどをサポートしています。
- IP アドレス/MAC アドレスを指定して、ブラックリスト/ホワイトリストを作成することができます。
- 遠隔操作、レコーダの設定、NVR 設定値のバックアップと復元、リモート・アップグレードやシステムの再始動などのシステム保守操作をサポートしています。
- ビデオパラメータ、ビデオ画質など、NVR のリモートカメラ設定をサポートしています。
- レコーダのリモート検索、リモート再生、リモートバックアップをサポートしています。
- アラーム出力をリモートでオン/オフする機能をサポートしています。
- オートフォーカスカメラはウェブクライアントを介して調整可能です。(ズームイン/アウトをサポートします。現在はワンプッシュフォーカスをサポートしていません。)
- レコーダにアクセスして管理する NVMS またはその他のプラットフォーム管理ソフトウェアをサポートしています。
- スマートフォンやタブレット端末によるモバイル監視用の NAT 機能 QR コードをサポートしています。
- iOS または Android OS を搭載したスマートフォンやタブレット端末によるモバイル監視をサポートしています。
- Telnet を介してリモートアクセスする NVR をサポートし、Telnet 機能を有効または無効にすることができます。
- Web クライアントを介して手動でカメラ録画を有効または無効に変更した場合、NVR 側も連動して有効または無効になります。

その他の機能

- レコーダは、レコーダの前面パネル、赤外線リモコン、付属マウスで各種設定・操作が可能です。
- 設定メニューの上部にあるメニューをクリックすることで、簡単に別カテゴリのメニューに切り替えることができます。
- デバイス名、カメラの状態、アラーム状態、録画状態、ネットワークステータス、HDD ステータス、バックアップステータスなどをライブ画面から簡単に表示することができます。
- 工場出荷値へ復元、レコーダの設定値インポート、レコーダ設定値バックアップ、ログ表示とログバックアップ、および USB フラッシュメモリによるレコーダのファームウェア更新をサポートしています。
- ディスプレイ解像度の自動認識をサポートしています。
- 右マウスボタンをクリックすると、任意のメニューから上位のメニューに戻ることができます。
- 中マウスボタンをクリックすると、任意のメニューからライブ画面に戻ることができます。
- 任意のメニューでマウスの右ボタンを 5 秒間以上押し続けると、モニター出力がレコーダのサポートしている低解像度に切り換わります。

1.3.フロントパネルの説明

以下の説明は参照例です。モデルで異なります。

タイプ I:

名前	説明
REC	録画時、青色に点灯します。
Net	ネットワークアクセス時、青色に点灯します。
Power	電源が入力されると青色に点灯します。
Fn	機能が割り当てられていません。

タイプ II:

名前	説明
Power	電源が入力されると青色に点灯します。
HDD	HDD の読み取り/書き込み時に青色に点灯します。
Net	ネットワークアクセス時、青色に点灯します。
Backup	ファイルとデータをバックアップ時、青色に点灯します。
Play	ビデオ再生時、青色に点灯します。
REC	ビデオ録画時、青色に点灯します。
AUDIO /+	1. オーディオを調整します。 2. セットアップで値を増やす
P.T.Z /-	1. PTZ モードに入ります。 2. セットアップの値を減らす
MENU	メニューを表示します。
INFO	デバイスの情報を表示します。
BACKUP	バックアップモードに入ります。
SEARCH	検索モードに入ります。
Exit	ライブ画面に戻ります。
	録画開始
	再生/一時停止
	スピードダウン
	スピードアップ
1-9	1-9 の数字を入力し、カメラを選択します。
0/--	0、10 より上の数字を入力します。
方向キー	方向を変更します。
分割画面	分割画面表示を変更します。
Enter	選択を決定します。
USB	USB マウスや USB フラッシュメモリなどの外部 USB デバイスを接続します。

1.4.背面パネルの説明

ここでは、一部のモデルを用いて背面パネルのインターフェイスと接続について紹介します。実際の装置を標準として使用してください。



HNR-PR6416

NO	名前	説明
1	VGA	VGA ケーブルでモニターに接続します。
2	RS485 Y/Z interface	スピードドーム用コネクタです。 ※Y : TX+、Z : TX – (一部のモデルは、このインターフェイスは使用不可)
3	ALARM OUT	リレー出力 ※外部アラームなどに接続します。
4	GND	アース
5	AUDIO OUT	音声出力 ※オーディオアンプ内蔵スピーカなどに接続します。
6	eSATA1/eSATA2	eSATA ケーブルで外部 HDD に接続します。
7	LAN1/LAN2	LAN ケーブルを接続します。
8	HDMI1	HDMI ケーブルで 4K x 2K などの高精細モニターに接続します。
9	USB3.0/USB	USB3.0/USB2.0 インターフェイス ※USB フラッシュメモリまたは USB マウスを接続します。
10	HDMI2,3,4	HDMI ケーブルで 1920×1080 などの高精細モニターに接続します。 ※チャンネル別の AUX 出力チャンネルとして利用できます。 ※ビデオ表示のみのためメニュー表示はしません。
11	RS485 A/B interface	キーボードに接続します。 ※A : TX+、B : TX –
12	ALARM IN	センサー接続用のアラーム入力です。
13	AUDIO IN	音声入力 ※マイクなどの音声入力です。
14	Power Switch	スイッチを倒して NVR の電源をオン/オフします。 ※ I : オン、O : オフ
15	Power Supply	電源ケーブルを接続します。



HNR-PR6408

NO	名前	説明
1	VGA	VGA ケーブルでモニターに接続します。
2	RS485 Y/Z interface	スピードドーム用コネクタです。 ※Y : TX+、Z : TX- (一部のモデルは、このインターフェイスは使用不可)
3	ALARM OUT	リレー出力 ※外部アラームなどに接続します。
4	GND	アース
5	AUDIO OUT	音声出力 ※オーディオアンプ内蔵スピーカなどに接続します。
6	eSATA1/eSATA2	eSATA ケーブルで外部 HDD に接続します。
7	LAN1/LAN2	LAN ケーブルを接続します。
8	HDMI1	HDMI ケーブルで 4K x 2K などの高精細モニターに接続します。
9	USB3.0/USB	USB3.0/USB2.0 インターフェイス ※USB フラッシュメモリまたは USB マウスを接続します。
10	HDMI2,3,4	HDMI ケーブルで 1920×1080 などの高精細モニターに接続します。 ※チャンネル別の AUX 出力チャンネルとして利用できます。 ※ビデオ表示のみのためメニュー表示はしません。
11	RS485 A/B interface	キーボードに接続します。 ※A : TX+、B : TX-
12	ALARM IN	センサー接続用のアラーム入力です。
13	AUDIO IN	音声入力 ※マイクなどの音声入力です。
14	Power Switch	スイッチを倒して NVR の電源をオン/オフします。 ※ I : オン、O : オフ
15	Power Supply	電源ケーブルを接続します。

1.5. 接続

● ビデオ接続

ビデオ出力:VGA/HDMI 高精細モニター出力に対応しています。


● 音声接続

音声入力:マイクなどに接続します。

音声出力:オーディオアンプ内蔵スピーカなどに接続します。

● アラーム接続

一部のモデルは、アラーム接続に対応していません。例えば、16CH アラーム入力と 1CH アラーム出力の場合、以下のようになります。

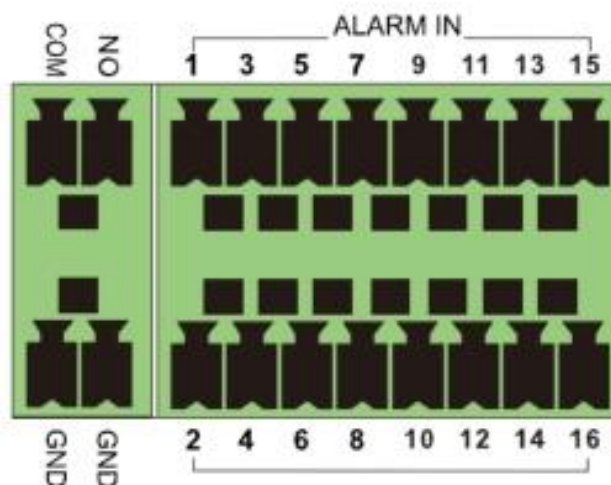

アラーム入力:

アラーム入力 1～16 は 16CH アラーム入力インターフェイスです。センサーのタイプ要件はありません。

N.O.タイプと N.C.タイプの両方が利用可能です。


N.O. : Normal open or ノーマルオープン or a 接点

N.C. : Normal close or ノーマルクローズ or b 接点

センサーとデバイスを接続する方法は、次のとおりです。




アラーム入力はオープン/クローズリレーです。入力がオープン/クローズリレーでない場合は、次の接続図を参照してください。

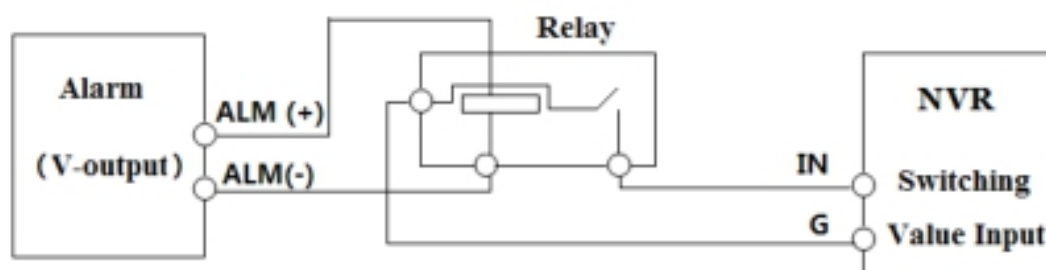

アラーム出力:


アラーム出力デバイスを接続する方法:

緑色の端子台（コネクタ）の該当するアラーム出力ポートのネジを緩めます。次に、アラーム出力デバイスの信号線を緑色の端子台 N.O.と COM のポートに別々に挿入してからネジを締めます。外部アラーム出力装置が電源を必要としている場合は、次の図に従って電源を接続します。

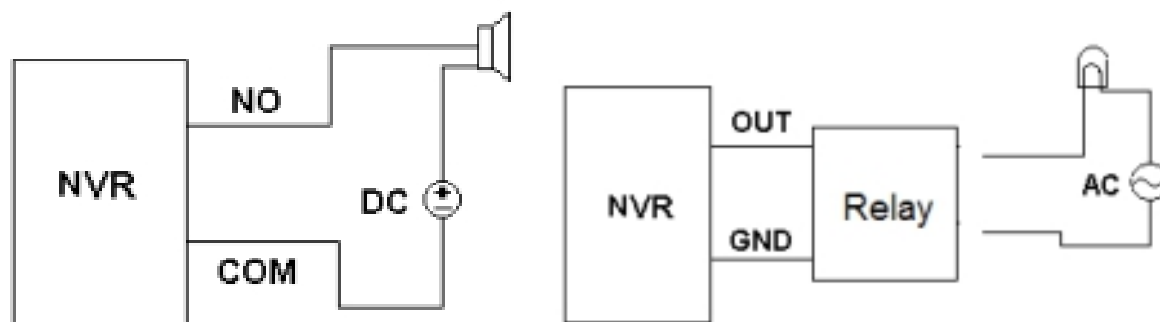

● RS485 接続

RS485 インターフェイスには、次の 2 種類があります。

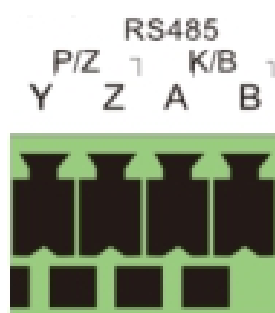

(タイプ 1)



(タイプ 2)

タイプ 1: P/Z インターフェイスはスピードドーム用コネクタです。 ※Y : TX+, Z : TX- （一部のモデルは、このインターフェイスは使用不可です。） K/B インターフェイスはキーボードへの接続に使用されます。 ※A : TX+, B : TX-

タイプ 2: RS485 インターフェイスはキーボードを接続するために使用されます。 ※A : TX+, B : TX-

2 基本操作ガイド

2.1.起動とシャットダウン

本機の電源を入れる前に、すべての接続が正しく行われていることを確認してください。本機の寿命を延ばすには、適切な起動とシャットダウンが不可欠です。

2.1.1.起動

- ① 本機の VGA または HDMI コネクタに高精細モニターを接続します。
- ② 本機の USB コネクタに付属のマウスを接続します。
- ③ 本機に電源を接続します。電源スイッチがある機種の場合、電源ボタンを ON にします。本機が起動し、電源 LED が青色に点灯します。
- ④ プライバシーに関する声明を読んだ後、ウィザードウィンドウがポップアップします(NVR を初めて使用するときは表示言語を選択する必要があります)。詳細については、「[3.1.起動ウィザード](#)」を参照してください。

2.1.2.シャットダウン

付属のマウスまたはリモートコントローラを使用して、本機の電源をオフ（シャットダウン）にできます。

マウスによる:

- ① [開始]→[終了]をクリックして、[終了]ウィンドウをポップアップ表示します。ウィンドウ内の[終了]を選択します。電源を切るために OK ボタンを押します。
- ② 電源が切れます。

リモートコントローラによる: (オプション)

- ① 電源ボタンを押します。これにより、「終了」ウィンドウが表示されます。電源を切るためにリモートコントローラの上下左右方向キーで OK ボタンを選択して「ENTER」を押します。
- ② 電源が切れます。

2.2.マウスコントロール

➤ ライブ画面や検索再生画面でのマウスコントロール

ライブ画面や録画再生画面で、任意のカメラウィンドウをダブルクリックすると、ウィンドウがシングルスクリーンモードで表示されます。ウィンドウをもう一度クリックして、前のサイズに戻します。

ライブ画面や録画再生画面で、画面がフルスクリーンで表示されている場合は、マウスを画面の下部に移動してツールバーをポップアップします。マウスを離すと、しばらくしてマウスバーが自動的に消えます。マウスを画面の右側に移動してパネルをポップアップ表示する場合、マウスカーソルを左に移動するとパネルが自動的に消えます。

2.3 リモートコントローラ(オプション)

- ① AAA サイズ（単 4 型）の電池を 2 本用意します。
- ② リモコンの電池カバーを開きます。
- ③ 極性(+および-)に注意して電池を入れます。
- ④ 電池カバーを閉じます。

リモコンが動作しない場合にチェックするキーポイント。

1. 電池の極性を確認します。
2. 電池の残りの容量を確認します。
3. リモートコントローラの IR センサーが隠れていないか確認します。

上記の確認をしても動作しない場合は、新しいリモートコントローラに変更して試すか、購入先にお問い合わせください。

本機にリモートコントローラを向けて操作すると、複数のレコーダを制御できます。リモートコントローラは 2 種類あります。リモートコントローラの各ボタンの機能は以下の通りです。




ボタン	説明
REC	録画を開始します。
Search	検索モードに移動します。
MENU	メニューに移動します。
Exit	現在の操作を終了します。
ENTER	選択またはセットアップを確定します。
上下左右方向キー	セットアップでカーソルを移動
ZOOM	ズームイン
PIP	(将来機能)
	録画再生を操作します。再生(一時停止)/停止/前フレーム/次フレーム/減速/加速
Multi	分割画面の選択をします。
Next	ライブ画面に切り替えます。
SEQ	シーケンス表示
INFO	デバイスに関する情報を取得します。

マウス操作によるテキスト入力

テキスト入力ボックスにマウスを移動し、ボックスをクリックします。仮想キーボードが自動的にポップアップします。

Note:

操作方法が特別指定されていない限り、すべての操作はマウスで行います。

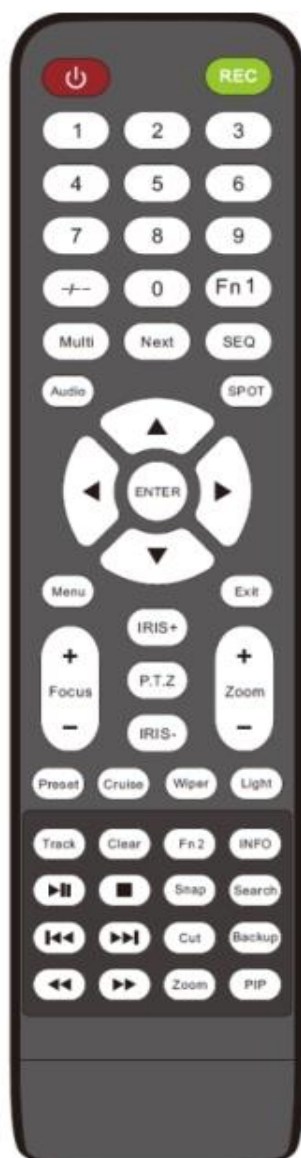

ボタン	説明
Power	レコーダの電源をオフにします。
Rec	録画を開始します。
1-9、0	数字を入力します。カメラを選択します。
Fn1	(将来機能)
Multi	分割画面の選択をします。
Next	ライブ画面に切り替えます。
SEQ	シーケンス表示
Audio	ライブ画面でオーディオ出力を有効にします。
SPOT	(将来機能)
上下左右方向キー	セットアップまたはパン/タイトル PTZ でカーソルを移動
ENTER	選択またはセットアップを確定します。
Menu	メニューに移動します。
Exit	現在の操作を終了します。
Focus/IRIS/Zoom/PTZ	PTZ カメラを制御します。
Preset	PTZ モードでプリセット設定に移動します。
Cruise	PTZ モードでツアー設定に移動します。
Wiper	(将来機能)
Light	(将来機能)
Track	(将来機能)
Clear	(将来機能)
Fn2	(将来機能)
INFO	デバイスに関する情報を取得します。
	録画再生を操作します。再生(一時停止)/停止/前フレーム/次フレーム/減速/加速
Snap	手動でスナップショットを作成します。
Search	検索モードに移動します。
Cut	(将来機能)
Backup	バックアップモードに移動します。
Zoom	画像を拡大します。
PIP	(将来機能)

Note:

P.T.Z ボタンを押して PTZ 設定モードに入り、チャンネルを選択してから、もう一度 P.T.Z ボタンを押して、P.T.Z コントロールパネルを非表示にします。その後、プリセット、ツアー、トラック、ワイパーまたはライトボタンを押して、関連する機能を有効にすることができます。

2.4.テキスト入力命令



テキスト入力ボックスには 2 つの入力ボックスがあります。上記の画像を参照してください。左側は数値入力ボックス、右側は数字、文字、句読点を入力するボックスです。

ボタン	説明	ボタン	説明
	バックスペースキ		数字、文字、句読点の切り替え
	デリート（削除）		エンター（確定）
	大文字と小文字の切り替え		スペース
	言語の切り替え		

2.5.共通ボタン操作

ボタン	説明
	メニューリストの表示
	リストの順序を変更
	カメラのディスプレイモードを変更
	現在の画面を閉じる
	カメラ録画の最も古い日付に移動
	カメラ録画の最新の日付に移動
	消去、警報解除など解消時
	OK, YES など承認時
	NO, CANCEL など変更しないで戻る場合

3 ウィザードとメイン画面

3.1. 起動ウィザード


起動画面の上部にディスクアイコンが表示された場合、これらのアイコン(🟡:ディスクなし、🔴: ディスクが使用不可、🟢: RW 使用可能ディスク)で、HDD の搭載数とステータスを確認することができます。

ウィザードのセットアップで DVR を設定して、DVR を正常に動作させることができます。DVR を初めて起動する場合は、ウィザードを設定する必要があります(または、ウィザードをキャンセルして、次回設定することもできます。)。レコーダのバージョンが異なると、ウィザードの手順が異なる可能性があります。次のウィザードの手順を参考にしてください。

- ① レコーダを工場出荷状態に復元して初めて起動した場合、言語と地域を設定する画面を表示します。例えば、「日本語」と「Japan」を選択して、[Next]をクリックします。



- ② ウィザードを初めて使用する場合は、プライバシーに関する声明を読み、「I have read and agree」にチェックマークを付けます。そして、[OK]をクリックします。

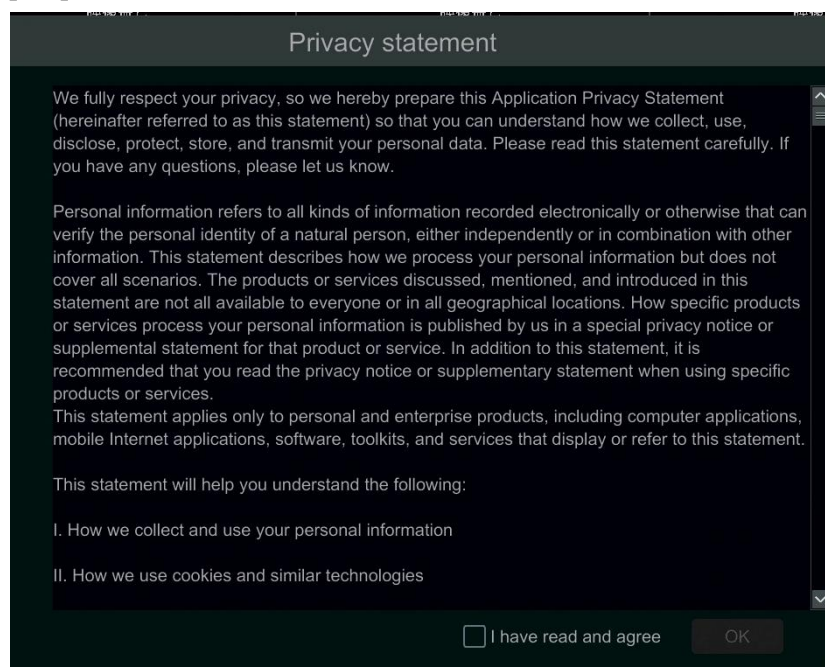

- ③ **日付と時刻の設定。**ウィザードを初めて使用する場合は、システムの日付と時刻を設定する必要があります。次の図を参照してください。タイムゾーン、システム時刻、日付形式、時刻形式、同期、映像形式を設定します。サマータイムを実施しているタイムゾーンを選択すると、DST は有効になります。[次]をクリックして、続行します。

The screenshot shows the 'Wizard' (ウィザード) screen with the following settings:

- タイムゾーン: GMT+09大阪、札幌、東京、ソウル、イル
- システム時間: 2020/12/23 15:12:56
- 日付形式: 年/月/日
- 時間形式: 24時間
- DST: オフ
- 同期: 手動
- NTPサーバー: time.windows.com
- 映像形式: NTSC

At the bottom, there are buttons for '前' (Previous) and '次' (Next).

- ④ **システムログイン。**ウィザードを初めて使用する場合は、パスワードを設定します(システムの初期ユーザー名は"admin"、パスワードは"123456"です)。パスワードは後からでも変更できます。**※パスワードを忘れると、ログインできなくなります。リセットボタンなどで初期化することもできなくなります。初期パスワードを変更した場合は忘れないようにしてください。**

The screenshot shows the 'Wizard' (ウィザード) screen for 'Adminパスワード設定' (Admin Password Setting) with the following settings:

- ユーザー名: admin
- 新パスワード: 123456
- パスワード確認: 123456
- ☒ パスワード表示 ☐ 自動ログイン
- パターンロック: ☐ 有効

At the bottom, there are buttons for '前' (Previous) and '次' (Next), and an '編集' (Edit) button next to the 'パターンロック' option.

パターンロックを設定する場合は、有効にチェックを入れてから、[編集]をクリックします。[編集]をクリックすると、パターンロックを設定する画面を表示します。マウスカーソルで丸いところをなぞるように 2 回繰り返すとパターンロックを設定できます。



[次]をクリックして、admin のパスワードセキュリティに関する質問と回答を設定します。設定は必須ではありませんが、パスワードを忘れた場合に必要となります。詳細は、「付録 A：よくある質問」の「Q4」を参照してください。

 A screen titled "ウィザード" (Wizard) for setting password security. It has two input fields: "質問" (Question) with the value "yama" and "答え" (Answer) with the value "kawa". There is an "追加" (Add) button to the right of the answer field. Below these is a table with columns "質問" (Question), "答え" (Answer), and "削除" (Delete) with a dropdown arrow. The table is currently empty. At the bottom are "前" (Previous) and "次" (Next) buttons.

質問	答え	削除
----	----	----

[次]をクリックして続行します。

- ⑤ **HDD 設定。**HDD 番号、HDD の容量、HDD のシリアル番号、HDD の状態を表示できます。[初期化]をクリックして、ディスクをフォーマットします。[次]をクリックして続行します。次の画面で、[ウィザード設定]をクリックします。

 A screen titled "HDD設定" (HDD Settings). It displays a table with the following data:

HDD	タイプ	容量[GB]	シリアルNo.	状態	操作
HDD1	オーディナリ...	1863	Z525DPCF	RW(Not Encrypted)	初期化

 At the bottom are "前" (Previous) and "次" (Next) buttons.

- ⑥ **ネットワーク設定。**[IP アドレス自動取得]と[DNS 自動取得]をクリックして、IP アドレスと DNS を自動的に取得します(同じ LAN 内のルータの DHCP 機能も有効にする必要があります)、または、手動で入力します。HTTP ポート、RTSP ポート、およびサーバーポートを入力します(詳細は「[13.1.2.ポート設定](#)」の構成を参照してください)。**[次]**をクリックして続行します。

ウィザード

ネットワーク設定 > カメラ追加 > 録画設定 > QRコード > クラウドアップグレード

イーサネットポート1 (オンライン)

☒ IPアドレス自動取得

アドレス: 192 . 168 . 2 . 200

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイ: 192 . 168 . 2 . 1

☒ DNS自動取得

優先DNS: 8 . 8 . 8 . 8

代替DNS: . . .

ポート

HTTPポート: 80

HTTPSポート: 443

サーバーポート: 6036

内部イーサネットポート (オンライン)

アドレス: 10 . 151 . 151 . 1

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

モード: ノンロングラインモード

前 次 変更しない

Note:

- ご使用の NVR が PoE ネットワークポートに対応している場合、内部イーサネットポートの IP アドレスが画面に表示されます。下の図を参照してください。内部イーサネットポートの詳細については、「[13.1.1.TCP/IP 設定](#)」を参照してください。

ウィザード

ネットワーク設定 > カメラ追加 > 録画設定 > QRコード > クラウドアップグレード

イーサネットポート1 (オンライン)

☒ IPアドレス自動取得

アドレス: 192 . 168 . 2 . 200

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイ: 192 . 168 . 2 . 1

☒ DNS自動取得

優先DNS: 8 . 8 . 8 . 8

代替DNS: . . .

ポート

HTTPポート: 80

HTTPSポート: 443

サーバーポート: 6036

内部イーサネットポート (オンライン)

アドレス: 10 . 151 . 151 . 1

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

モード: ノンロングラインモード

前 次 変更しない

- NVR に 2 つ以上のネットワークポートがある場合は、必要に応じてネットワーク作業パターンを選択できます。複数アドレス設定とネットワーク耐障害性が利用可能です。下図を参照してください。詳細については、「[13.1.1.1.TCP/IP 設定](#)」を参照してください。


○複数アドレス設定の場合

The screenshot shows the 'ウィザード' (Wizard) screen for 'ネットワーク設定' (Network Settings). The breadcrumb trail is: ネットワーク設定 > カメラ追加 > ディスクモード > 録画設定 > QRコード > クラウドアップグレード. The '動作パターン' (Operation Pattern) is set to '複数アドレス設定' (Multiple Address Setting). The 'イーサネットポート1 (オンライン)' (Ethernet Port 1 (Online)) section has 'IPアドレス自動取得' (Automatic IP Address Acquisition) unchecked. The IP address is 172.16.100.210, subnet mask is 255.255.255.0, gateway is 172.16.100.254, priority DNS is 172.16.100.254, and alternate DNS is 8.8.8.8. The 'イーサネットポート2 (オンライン)' (Ethernet Port 2 (Online)) section also has 'IPアドレス自動取得' unchecked. The IP address is 192.168.3.200, subnet mask is 255.255.255.0, gateway is 192.168.3.1, priority DNS is 8.8.8.8, and alternate DNS is empty. The '初期ルート' (Initial Route) is set to 'イーサネットポート1'. The 'HTTPポート' (HTTP Port) is 8766 and the 'HTTPSポート' (HTTPS Port) is 443. Navigation buttons at the bottom are '前' (Previous), '次' (Next), and '変更しない' (Do Not Change).

○ネットワーク耐障害性の場合

The screenshot shows the 'ウィザード' (Wizard) screen for 'ネットワーク設定' (Network Settings). The breadcrumb trail is: ネットワーク設定 > カメラ追加 > ディスクモード > 録画設定 > QRコード > クラウドアップグレード. The '動作パターン' (Operation Pattern) is set to 'ネットワーク耐障害性' (Network Fault Tolerance). The 'イーサネットポート1 (オンライン)' (Ethernet Port 1 (Online)) section has 'IPアドレス自動取得' (Automatic IP Address Acquisition) checked. The 'イーサネットポート2 (オンライン)' (Ethernet Port 2 (Online)) section also has 'IPアドレス自動取得' checked. The '優先カード' (Priority Card) is set to 'イーサネットポート1'. The 'MACアドレス' (MAC Address) for both ports is 00:0F:3A:A0:6F:59. Navigation buttons at the bottom are '前' (Previous), '次' (Next), and '変更しない' (Do Not Change).

- ⑦ **カメラを追加。**[再読み込み]をクリックして、NVR と同じローカルネットワークに接続されている IP カメラを再読み込みします。そして  をクリックして表示したカメラを追加します。[全追加]をクリックするとリスト内のすべてのカメラを追加できます。 をクリックすると、追加したカメラを削除できます。[全削除]をクリックすると、追加したカメラをすべて削除します。

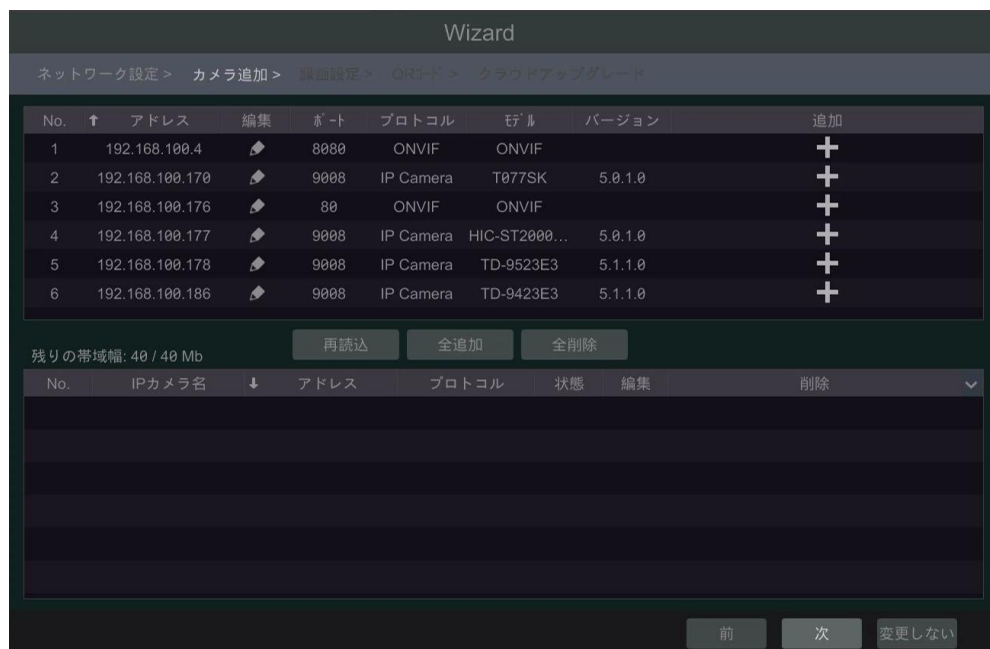

カメラリストの各カメラの  をクリックすると、左下に示すように、検索された IP カメラを編集できます。カメラの新しい IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、ユーザー名やパスワードを入力し、[OK]をクリックして設定を保存します。

IP編集

MACアドレス: 00 : 0F : 3A : A0 : 64 : 4A

アドレス: 192 . 168 . 100 . 170

サブネットマスク: 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイ: 192 . 168 . 100 . 1

ユーザー名: admin

パスワード:

OK 変更しない

カメラ編集

カメラ名: IPCamera

アドレス: 192 . 168 . 100 . 4 ☐ IPC と同期

ポート: 8080

プロトコル: ONVIF

モデル: ONVIF

ユーザー名: admin

パスワード:

テスト OK 変更しない

下段に表示される追加したカメラの  をクリックすると、上記の右に示すように追加されたカメラを編集できます。カメラの新しいカメラ名、IP アドレス、ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。[IPC と同期]をオンにすると NVR と同じネットワークセグメント内にあるカメラの IP アドレスを異なるセグメントに変更できます。[テスト]をクリックして接続をテストします。[OK]をクリックして設定を保存します。IP カメラ名は、追加したカメラがオンラインの場合にのみ変更できます。[次]をクリックして続行します。


Note: NVR が RAID 機能をサポートしていない場合は、ステップ⑧と⑨をスキップしてください。

- ⑧ **ディスクモード。**[RAID を有効にする]をクリックして、RAID 機能を有効にします。[次]をクリックして続行します。
- ⑨ **RAID を生成します。**RAID 名を設定し、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 を含む RAID タイプを選択します。グローバルなホットスペアとアレイ容量もここで確認できます。詳細については、「7.4.1.HDD の管理」を参照してください。[次]をクリックして続行します。
- ⑩ **録画設定。**2 つの録画モードを使用できます：自動とカスタマイズです。

自動：ウィザード画面で自動モードを 1 つ選択し、[次]をクリックして設定を保存します。[詳細]をクリックして、録画モードを作ることができます。詳細については、「7.1.1.モード設定」を参照してください。




カスタマイズ：モードの右横のプルダウンメニューで[カスタマイズ]を選択して、各カメラの[センサー録画]、[動体検知録画]、[スマート検知録画]、[POS 録画]、[スケジュール録画]を設定します。[OK]をクリックして設定を保存します。詳細については、「7.1.1.モード設定」を参照してください。

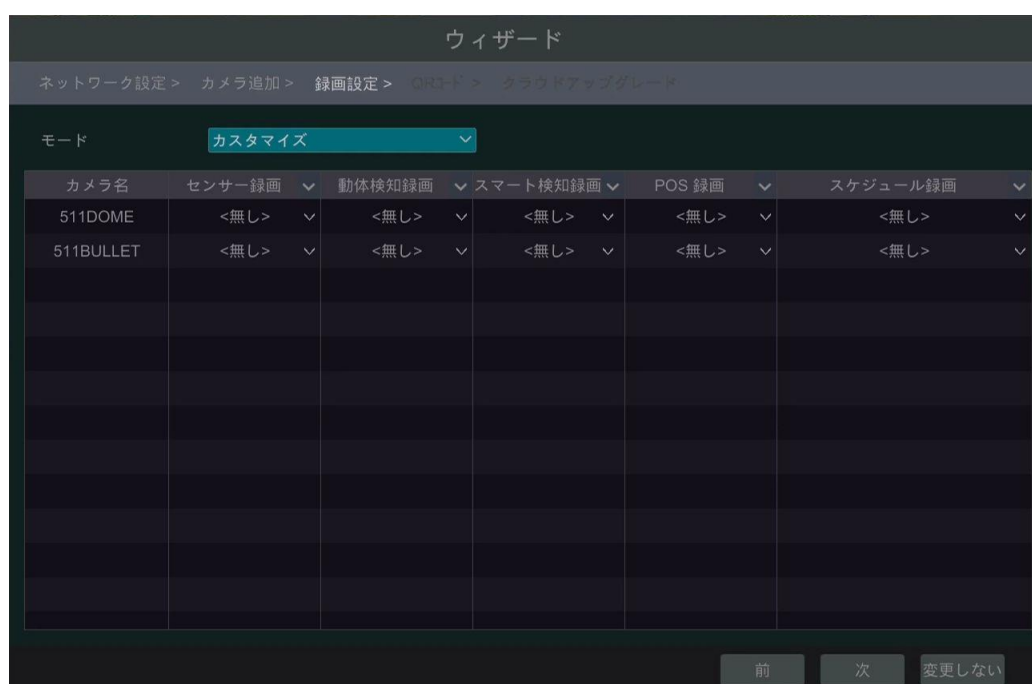

- ⑪ **QRコード**：ウィザード画面で NAT または NAT2.0 機能を有効にするか、ウィザードを終了した後、ネットワーク設定で NAT または NAT2.0 機能を設定します(詳細は「[13.1.8.NAT 設定](#)」を参照してください)。携帯電話やタブレット PC にインストールしたモバイルクライアントを介して監視するときは表示している QR コードをスキャンして即座にログインすることができます。詳細については、「[14.1.モバイルクライアント監視](#)」を参照してください。「次」をクリックして設定を保存します。




- ⑫ **クラウドアップグレード**。クラウドアップグレードを有効にし[OK]をクリックして設定を保存します。この機能が有効になっている場合は、クラウドサーバーから最新バージョンを取得できます。詳細については、「[13.4.デバイスソフトウェアのアップグレード](#)」を参照してください。

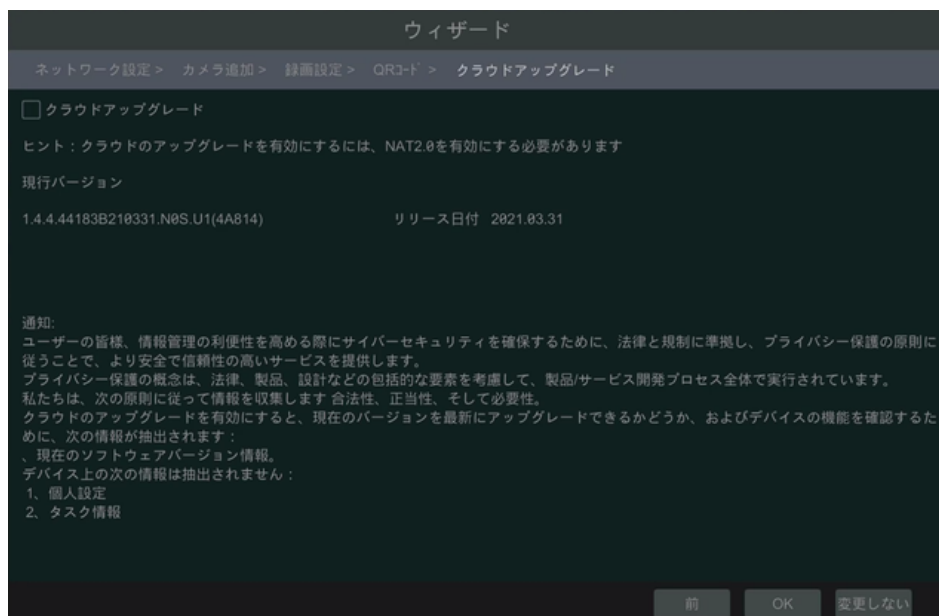

3.2.メイン画面

3.2.1.メイン画面について

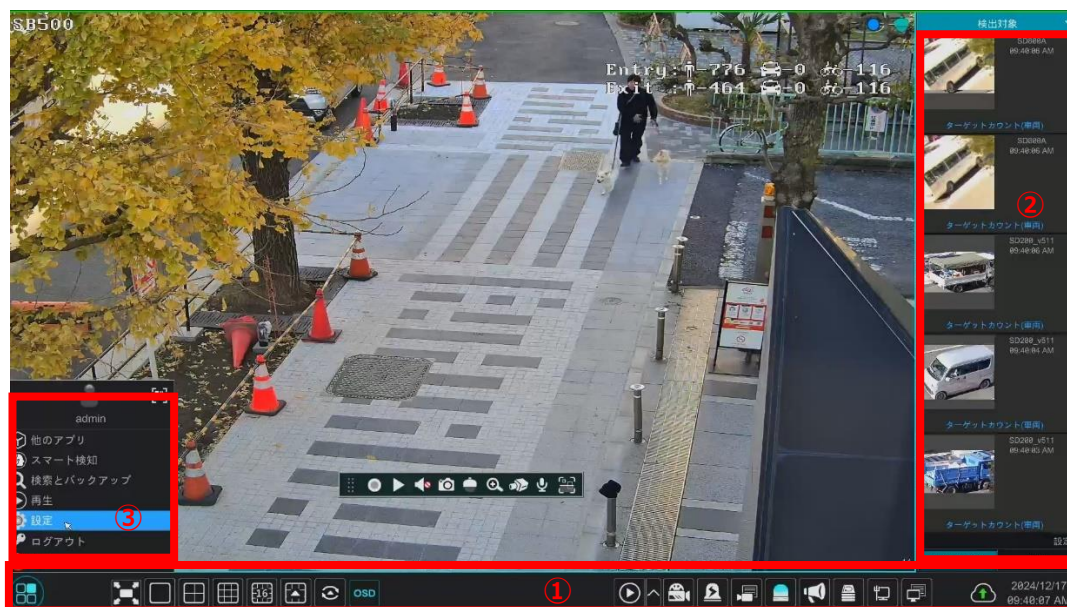

領域①のアイコン（左から）

ボタン	説明
	[開始]ボタン。クリックすると領域③がポップアップ表示されます。
	[フルスクリーン]ボタン。クリックすると全画面表示されます。もう一度クリックして終了します。
	[画面分割モード]ボタン。
	[シーケンス]ボタン。画面を自動的に切り替えて表示します。(詳細については、「 5.2.2.クイックシーケンスビュー 」および「 5.2.4.スキームビューの順番 」を参照してください)。
	[OSD]ボタン。クリックすると、OSD の ON/OFF を切り替えることができます。青色の時は ON です。OSD:On-Screen Display
	[クイック再生]ボタン。をクリックすると、設定した時間だけ戻って再生を始めます。戻る時間はをクリックして 5 秒前、10 秒前、30 秒前、1 分前、5 分前から選択します。「 8.1.クイック再生 」、または「 8.2.再生画面について 」を参照してください。
	[手動録画]ボタン。クリックすると、手動録画をオン/オフできます。
	[手動アラーム]ボタン。クリックすると、アラームを手動で ON/OFF できます。アラーム出力を装備したカメラを NVR に直接接続したときリストに表示します。 ※NVR 経由で登録したカメラはアラームリストに出てきません。
	[録画状態]ボタン。クリックすると、録画の状態を表示します。
	[アラーム状態]ボタン。クリックすると、アラームの状態を表示します。

	[オープンブロードキャスト]音声放送を行います。
	[ディスク状態]ボタン。クリックすると、ディスクの状態と RAID の状態。該当する HDD の録画期間を表示します。
	[ネットワーク状態]ボタン。クリックすると、ネットワークの状態を表示します。
	[情報]ボタン。クリックすると、システム情報を表示します。
	クラウドアップグレードを実行するには、このボタンをクリックします。

Note: モデルによってメイン画面上のアイコンボタンが異なる場合があります。

領域②について:

領域②はデフォルトでは非表示になっている場合があります。表示されていない場合は、マウスカーソルを右に移動して、この領域を表示します。

右上隅の  をクリックして下表のメニューを選択できます。

メニュー	説明
カメラ	カメラリストに追加されたすべてのカメラが表示されます。画面の左側にあるカメラウィンドウを 1 つ選択し、リスト内のカメラをダブルクリックすると、選択したウィンドウでカメラ画像をプレビューできます（すでに、いずれかのウィンドウで再生されていた場合、もとのウィンドウは「映像なし」となります）。
カメラグループのループ表示	カメラグループに追加されたグループを表示します。リスト内の 1 つのグループをクリックすると、カメラグループ内に追加されたカメラを表示します。(カメラグループの詳細設定については、「4.2.カメラグループの追加/編集」を参照)。画面の左側にあるカメラウィンドウを 1 つクリックしてから（水色の枠になる）、グループリストの 1 つのグループをダブルクリックすると、水色の枠内でシーケンスが始まります。
ディスプレイモード変更 (ディスプレイモード変更)	ディスプレイモードに追加されたリストを表示します(ディスプレイモードの詳細構成については、「5.2.1.ディスプレイモードによるプレビュー」を参照)。ディスプレイモードリストの 1 つのリストをダブルクリックすると、保存したディスプレイモードに切り替わります。
検出対象	ターゲット検出画面に移動します。このタブには、キャプチャした人間、車両、車番、顔画像が表示されます。(※ この機能は一部のモデルでのみ使用できます)。

領域③のアイコン（上から） ※領域①の  開始ボタンを押すと以下のボタンを表示します。

ボタン	説明
	現在ログインしているユーザーを表示しています。
 スマート検知	スマート検知画面に移動します。
 検索とバックアップ	録画検索とバックアップのメニュー画面に移動します。詳細については「 8.4.録画検索、再生、バックアップ 」を参照してください。
 再生	再生画面に移動します。領域①のクイック再生ボタンと同じです。(戻る時間はツールバーの  をクリックして 5 秒前、10 秒前、30 秒前、1 分前、5 分前から選択します。)「 8.1.クイック再生 」、または「 8.2.再生画面について 」を参照してください。
 設定	設定メニューを表示します。詳細は「 3.2.2.設定メニュー 」を参照してください。
 ログアウト	システムからログアウトします。
 終了	終了画面がポップアップします。[ログアウト]、[再起動]または[終了]を選択します。

3.2.2.設定メニュー

設定メニューを表示するには、[開始]→[設定]をクリックします。



設定メニューには 7 つの項目があります。ここでは、例としてカメラについて説明します。カメラをクリックすると、以下のよう画面に移動し、左側に[カメラ管理][画像][動体検知][PTZ]などの機能を表示します。各機能の下にさらに各種の設定メニューがあります。



たとえば、[カメラ追加]をクリックすると以下のようなウィンドウをポップアップ表示します。



カメラ管理画面の上部にあるメインメニューから各 7 項目のメニューに移動することが出来ます。下の図を参照してください。たとえば、システム設定画面に移動するには、[システム]をクリックします。



3.2.3.主な機能

➤ カメラ

カメラメニューでは、カメラ管理(詳細は、「[4 カメラ管理](#)」を参照)、画像設定(詳細は、「[5.4.プレビュー画像設定](#)」を参照)、動体検知(詳細は、「[11.2.動体検知アラーム](#)」を参照)、PTZ(詳細は、「[6 PTZ](#)」を参照)などの機能があります。

➤ 録画

録画メニューでは、エンコードパラメータやスケジュール録画（詳細は、「[7 録画とHDDの管理](#)」を参照）などの機能があります。

➤ 検知/アラーム

検知/アラームメニューでは、スマートイベント、コンビネーションアラーム、例外、センサー、センサーとモーションアラームの処理とアラームアウト設定（詳細は、「[9 スマート検知管理](#)」および「[11 一般的なイベント管理](#)」を参照）などの機能があります。

➤ HDD

HDD メニューでは、HDD 管理、記録モード、ディスク情報（詳細は、「[7 録画とHDDの管理](#)」を参照）などの機能があります。

➤ ネットワーク

ネットワークメニューでは TCP/IP、ポート、DDNS、E-メール、ネットワークステータス（詳細は、「[13.1.ネットワーク設定](#)」を参照）などの機能があります。

➤ ユーザー権限

ユーザー権限メニューでは、アカウント管理（詳細は、「[12.1.アカウント管理](#)」を参照）やアクセス許可管理（詳細は、「[12.3.権限管理](#)」を参照）などの機能があります。

➤ システム

システムメニューでは、基本設定（詳細は、「[13.2.システム設定](#)」を参照）、設定ファイルのインポートとエクスポート（詳細は、「[13.5.バックアップと復元](#)」を参照）、ログ情報（詳細は、「[13.7.ログの表示](#)」を参照）、デバイス情報（詳細は、「[13.8.システム情報の表示](#)」を参照）などの機能があります。

4 カメラ管理

4.1.カメラの追加/編集

4.1.1.カメラの追加

NVR のネットワークは IP カメラを追加する前に設定する必要があります(詳細は「[13.1.ネットワーク設定](#)」を参照)。
 下の図を参照してください。設定メニューの[カメラ追加]またはプレビュー画面の右上の **+** をクリックします。カメラの追加のウィンドウがポップアップ表示されます。IP カメラを簡単に追加または追加できます。
 NVR の性能には上限があります。追加ウィンドウの下部に示される残りの帯域幅に留意して追加してください。上限を超えると十分な性能が出せなくなります。



➤ 簡単追加

カメラを確認し、[追加]をクリックしてカメラを追加します。 **🔍** をクリックしてカメラの IP アドレス、ユーザー名、パスワードなどを編集できます。[初期パスワード]をクリックして、各カメラのデフォルトのユーザー名とパスワードを設定します。



➤ **手動で追加**

IP アドレスまたはドメイン名(IP アドレス項の  をクリックすると、ドメイン名を入力するためのウィンドウがポップアップします。ウィンドウに IPC のドメイン名を入力し、[OK]をクリックします)、ポート、ユーザー名、パスワードを入力して、プロトコルを選択します。[テスト]をクリックしてから、問題なければ[追加]ボタンをクリックします([追加]ボタンをクリックする前に、1 台以上のカメラの情報を入力できます)。  をクリックしてカメラを削除します。[初期パスワード]をクリックして、各カメラのデフォルトのユーザー名とパスワードを設定します。

[illegible]

[開始]→[設定]→[基本]→[一般設定]をクリックして、[無操作による IPC の追加を有効にする]をオンにします。NVR に非占有チャンネルがある場合、再起動することで、操作なしで IPC を追加できます。

Note: 一部のモデルでは、この機能をサポートしていない場合があります。

➤ レコーダを追加



- **すぐに追加:** 同じローカルネットワークの NVR を追加するため、検索した NVR/DVR を選択し、[追加]をクリックします。
- **手動で追加:** [手動追加]をクリックし、NVR/DVR の IP アドレスまたはドメイン名、ポート、ユーザー名、およびパスワードを指定します。追加したリモートチャンネル番号を確認し、[テスト]をクリックします。次に、[OK]をクリックし、前の画面に戻ります。



Note: ローカル NVR だけが非占有チャンネルを持ち、同じローカルネットワーク内の他の NVR/DVR の IPC を追加できません。追加された IPC は、プレビューと録画をサポートしています。

4.1.2.カメラの編集

以下に示すように、設定メニューで[カメラ編集]をクリックして画面に移動します。をクリックするとポップアップウィンドウでカメラのライブ画像が表示されます。をクリックしてカメラを編集します(詳細は「3.1.起動ウィザード」の「カメラを追加」の項を参照)。をクリックしてカメラを削除します。操作ヘッダー行の「編集」の横のをクリックしてから、[IPC パスワード変更]をクリックして、ポップアップウィンドウを表示させます(ウィンドウ中の IPC を確認し、新しいパスワードを設定してから[OK])をクリックします;オンラインの IPC だけが変更できます。また同時に複数台の IPC のパスワードをバッチで変更できます)。「更新」項のをクリックしてオンライン IPC をアップグレードします(または、「更新」のヘッダー行のをクリックして、IPC をバッチで更新するため[IPC バッチ更新]をクリックします)。ポップアップウィンドウのデバイス名項目とリストの更新ファイルを保存するデバイスを選択します(IPC のパスワードのバッチを変更する必要がある場合は、ウィンドウで更新する IPC モデルを選択する必要があります)。「更新」をクリックすると更新が開始します(更新が正常に完了した後に IPC が自動的に再起動します)。

カメラ編集										
カメラグループ設定 IP状況										
カメラ検索										
カメラ追加										
No.	カメラ名	アドレス	ポート	状態	プロトコル	モデル	プレ自動画...	編集	更新	バージョン
1	IPC右	192.168.10.115	9008	オンライン	IP Camera	X009RD		 		4.3.0.0(17618)
2	2M Hisensitivity	192.168.10.251	9008	オンライン	IP Camera	D046QW		 		4.2.1.0(23966)
10	[POE10]SB200	10.151.151.110	9008	オンライン	IPC	HIC-SB200		 		5.0.1.0(6947)

Note :

PoE ネットワークポートで NVR を使用すると、NVR の PoE ポートに直接接続されている IP カメラ(PoE 機能付き)がカメラリストに自動的に表示されます。上の図を参照してください。PoE リソースを占有する IP カメラには、カメラ名の前に接頭辞が付いています。プレフィックスは、PoE と PoE ポート番号で構成されます。上記だと、[POE10]となっています。PoE ポートに接続する IP カメラはカメラリストから手動で削除することはできません。


- 専用プロトコルを介して NVR の PoE ポートに直接接続された IP カメラがカメラリストに自動的に表示されます。
- ONVIF プロトコルを介して NVR の PoE ポートに直接接続されている IP カメラをカメラリストに自動的に表示する場合は、2 つの条件のいずれかを満たす必要があります。
 - ✓ PoE ポートに直接接続されている IP カメラは同じネットワーク内にある内部イーサネットポートを使用してセグメントを作成します。
 - ✓ PoE ポートに直接接続されている IP カメラの DHCP(自動的に IP アドレスを取得)が有効になります。

PoE ポートに接続されている IP カメラがカメラリストに自動表示されない場合は、「付録 A : よくある質問」の Q6 を参照してください。

4.2.カメラグループの追加/編集

4.2.1.カメラグループの追加


上述の画面で[カメラグループ設定]をクリックして、次に示すような画面に移動します。

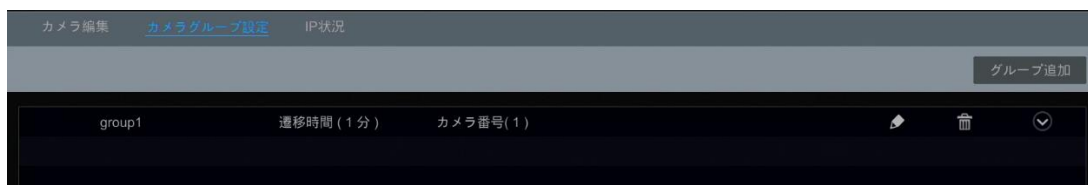

次のように、[グループ追加]をクリックしてウィンドウをポップアップ表示します。ウィンドウでグループ名と遷移時間(カメラグループシーケンス表示の遷移時間)を設定します。カメラを確認し、次に、[追加]をクリックしてグループを追加します。▼をクリックすると、グループに追加された後のグループ内のカメラが表示されます。



4.2.2.カメラグループの編集

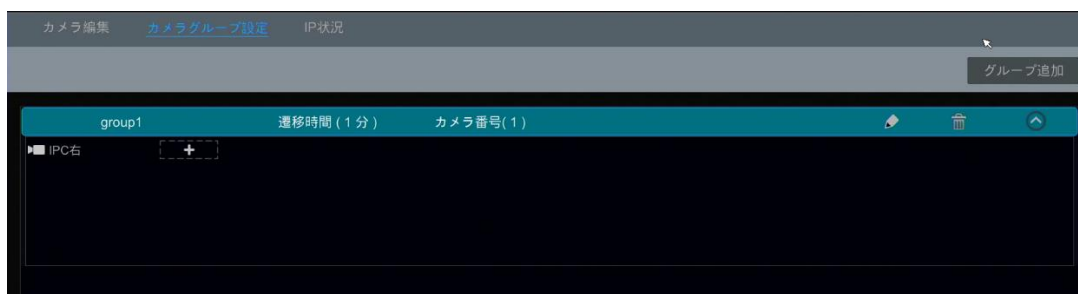


✎ をクリックすると、グループ名や遷移時間などのグループ情報を変更できます。🗑 をクリックするとグループを削除します。グループ情報の右端の📁 をクリックして、表示されたカメラの ➕ をクリックするとグループにカメラを追加できます。

4.2.3.IP 状況

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

[IP 状況] クリックして次に示すような画面に移動します。この機能は、ローカル NVR のような同じローカルネットワーク内の他の NVR/DVR 検索をサポートしています。ユーザーは、他の NVR/DVR の IPC をローカル NVR の非占有チャンネルに追加できます。

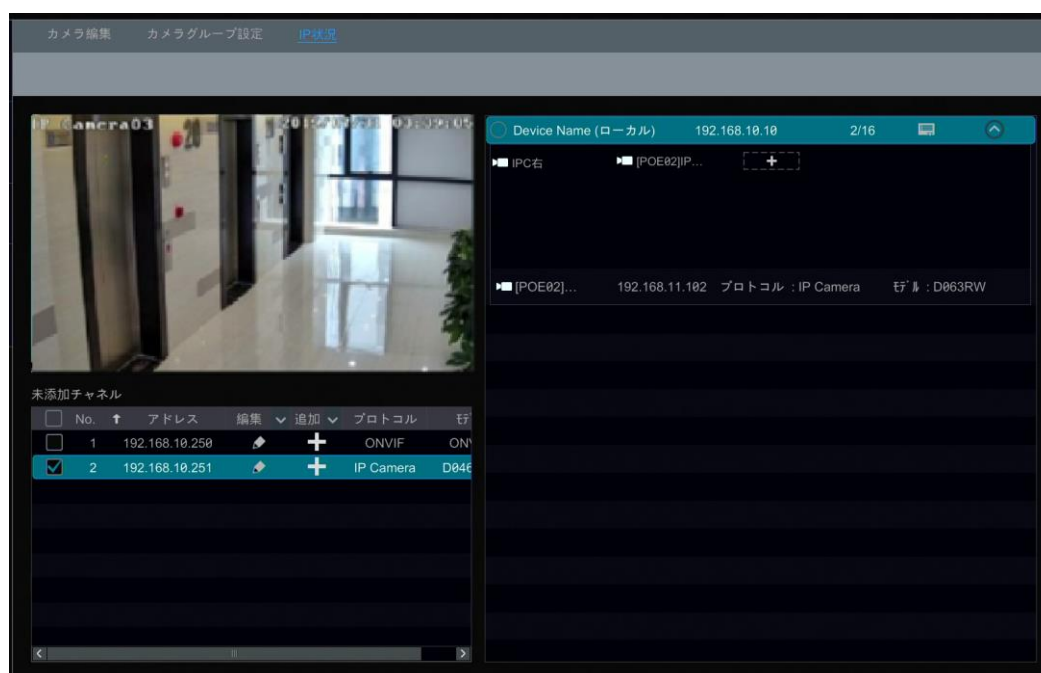


📺 をクリックすると、NVR の IP アドレス、ユーザー名、パスワード、およびその他の情報を編集できます。

📁 をクリックして表示される ➕ ボタンをクリックして、選択した IPC を追加します。✎ ボタンをクリックして、IP アドレス、ユーザー名やパスワードを編集できます。

5 ライブ画面の概要

5.1 ライブ画面の概要

システムにログオンした後、まずカメラを追加する必要があります(詳細については、「4.1.1.カメラの追加」を参照)。次に示すように、プレビューウィンドウ内のカメラを別ウィンドウのカメラにドラッグすると、カメラウィンドウが交換されます。 ボタンをクリックして、録画サインを表示できます。ライブプレビューウィンドウで異なる色を持つ録画サインは、録画時に異なる録画タイプを参照します: 緑は手動録画、赤色はセンサベースの録画、黄色はモーションベースの録画、青はスケジュール録画、シアンはインテリジェンス録画を表します。

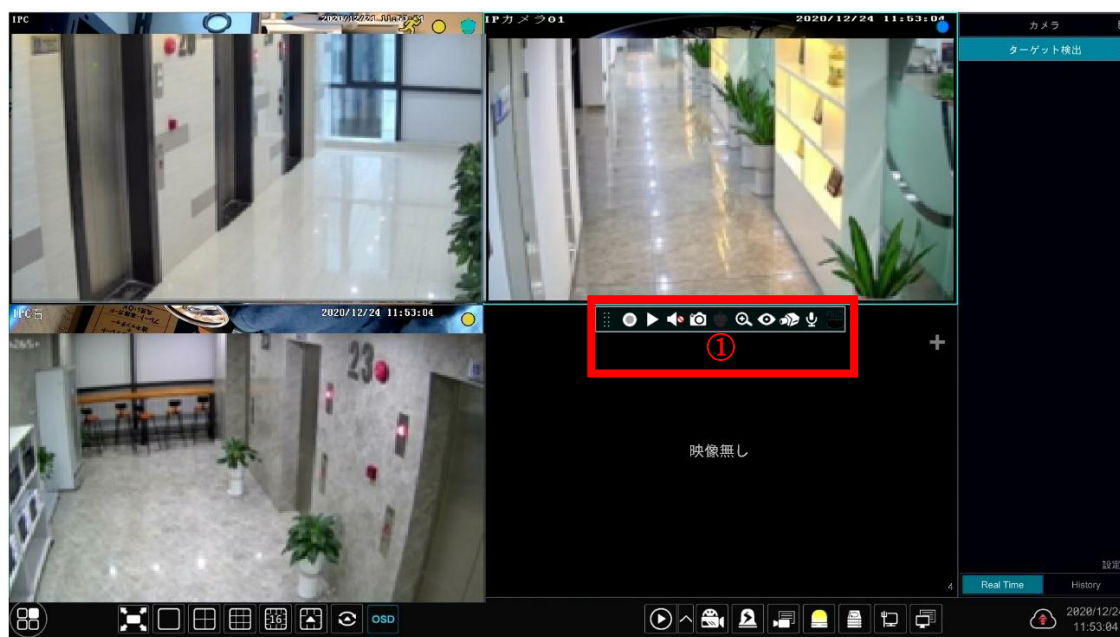

プレビューウィンドウをクリックすると領域①に示すようなツールバーが表示されます;プレビューウィンドウを右クリックしてメニューリストを表示します。ツールバーとメニューリストは、次の表で説明します。

ボタン	メニュー一覧	説明
	--	クリックして、ツールバーを移動します。
	手動録画オン	クリックすると、録画が開始されます。
	即時再生	 をクリックして録画を再生します; [再生] ボタンをクリックして設定した時間あるいは既定値で再生します。詳細は「8.1.クイック再生」を参照。
	音声無効	クリックすると、音声が無効になります。カメラの音声を聞くことができます。
--	元の比率/オーバーウィンドウ	ウィンドウの表示比率を選択できます。
	静止画撮影	クリックすると、スナップショットウィンドウがポップアップ表示されます。[保存] をクリックして画像を保存。[出力] をクリックして画像をエクスポートします。
	PTZ 制御	クリックすると、PTZ 制御画面に移動します。詳細は「6 PTZ」を参照。
	ズームイン	クリックすると、単一拡大チャンネル画面に移動します。

	画像調整	クリックすると、画像調整画面に移動します。詳細は「5.4.5.画像調整」を参照。
	会話開始	クリックしてカメラを経由しての話を始めます。
	360°魚眼	クリックすると魚眼の表示方式を選択できます(一部のモデルにのみ適用可能)
	ターゲット検出	クリックすると、単一チャンネルターゲット検出画面に移動します;ターゲットには顔、人体、車両が含まれます。(一部のモデルにのみ適用可能)
--	カメラ情報	クリックすると、カメラ情報が表示されます。


単一拡大チャンネル画面を、以下に示します。青いボックスを選択してドラッグすると拡大領域を変更できます。/をクリックして画像をズームします。カメラ選択ボックスの他のカメラをクリックすることで、カメラに変更できます。[戻る]をクリックしてライブプレビュー画面に戻ります。



5.2.ディスプレイモード

5.2.1.ディスプレイモードによるプレビュー

必要に応じて異なる画面モードとカメラの表示シーケンスを設定し、監視領域や優先順位などによって分類されるディスプレイモードを保存します。下の図を参照してください。ディスプレイモードリストで 1 つのディスプレイモードをダブルクリックすると、そのモードでライブ画像が表示されます。

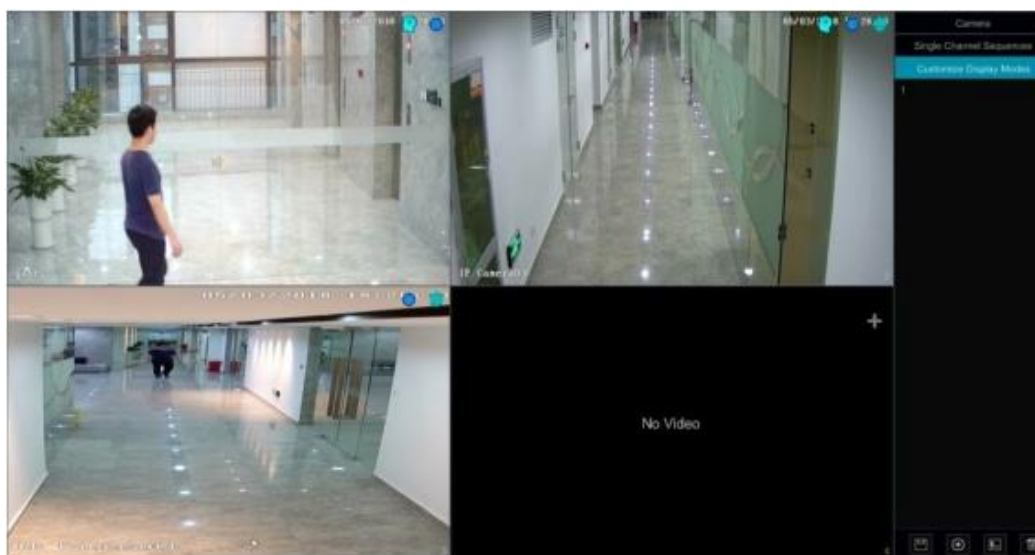

➤ ディスプレイモードの追加

方法 1:

- ① 上記の画面で右上のカメラの横の▼をクリックして、メニューから[ディスプレイモード変更]を選択します。
- ② 右下の⊕をクリックしてディスプレイモード名を追加し、ディスプレイモードを追加します。
- ③ カメラを追加し、必要に応じてカメラの表示順序などを調整します。
- ④ 右下の💾をクリックして保存します。

方法 2:

- ① [開始]→[設定]→[一般]→[出力設定]をクリックして移動します。
- ② [+]をクリックして、画面を追加します。
- ③ 画面モードを設定します。
- ④ ウィンドウを選択して、リスト内のカメラまたはカメラグループをダブルクリックして設定します。
- ⑤ ★をクリックして、名前を入力して、現在のディスプレイモードを保存します(詳細な設定は「5.2.4.スキームビューの順番」を参照)。ディスプレイモードが保存され、ライブ画面のディスプレイモードリストに表示されます。


➤ ディスプレイモードの編集

ライブ画面の[ディスプレイモード変更]タブをクリックし、ディスプレイモードリストよりディスプレイモードを選択します。📄をクリックして、ディスプレイモード名を編集します。🗑️をクリックして、ディスプレイモードを削除します

➤ 廊下のパターン（Corridor Pattern）

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

ディスプレイモードで廊下のパターンを選択します。この機能を使用して、映像の方向を変更することができます。関連するカメラのユーザーマニュアルを参照してください。

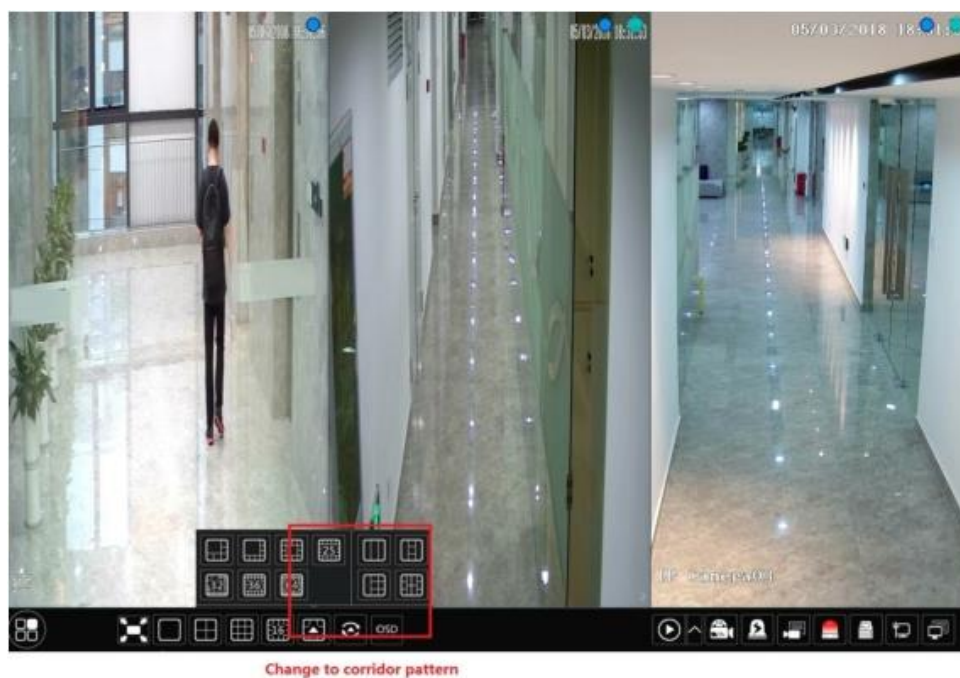

➤ 魚眼モード


一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

ライブプレビューで、魚眼カメラのインストールモードとディスプレイモードに応じてビューモードを選択します。関連するカメラのユーザーマニュアルを参照してください。



5.2.2. クイックシーケンスビュー

スキームが作成されていない場合でも、クイックシーケンスビューを開始できます。スキームが作成されている場合は、詳細については、「5.2.4. スキームビューの順番」を参照してください。

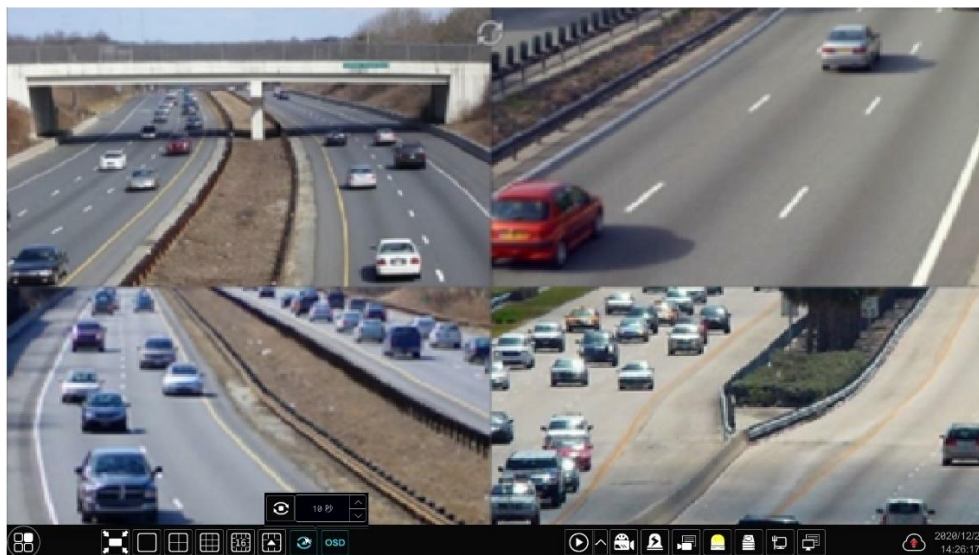

ライブプレビュー画面に移動し、をクリックして小さなウィンドウをポップアップ表示します。ウィンドウで遷移時間を設定し、をクリックすることで、現在の画面モードのカメラ番号に応じたグループごとの視聴ができます。順に表示されている映像をダブルクリックするとビューが一時停止します。もう一度ダブルクリックすると復活します。をクリックするとビューが停止します。

5.2.3.カメラグループビューの順番

カメラグループが作成されている場合は、カメラグループビューを順番に開始できます(詳細は「4.2.1.カメラグループの追加」を参照)。

- ① ライブプレビュー画面に移動し、カメラウィンドウを選択します。




- ② 画面の右側にあるカメラグループをダブルクリックします。グループ内のカメラは、選択したカメラウィンドウでカメラグループビューを順に表示し始めます。

グループを任意のプレビューウィンドウに直接ドラッグすることもできます。グループビューウィンドウで右クリックし、次に[画面遷移終了]をクリックしてビューを停止します。

 をクリックして、カメラグループを追加します。グループを選択し、 をクリックして、グループ名と遷移時間を変更します。グループを選択し、 をクリックしてグループを削除します。

5.2.4.スキームビューの順番

[開始]→[設定]→[システム]→[出力設定]をクリックして、下図のような画面に移動します。領域①は、すべてのDWELL スキームを表示します。領域②は、スキームの詳細情報を表示します。領域③は、すべてのカメラとグループを表示します。領域④は、ツールバー(■:クリアボタン、★:お気に入りのボタン、クリックしてウィンドウをポップアップ表示し、ウィンドウにディスプレイモード名を入力し、[OK]をクリックして現在のディスプレイモードを保存します。その他のボタンは、画面モードボタンです)。

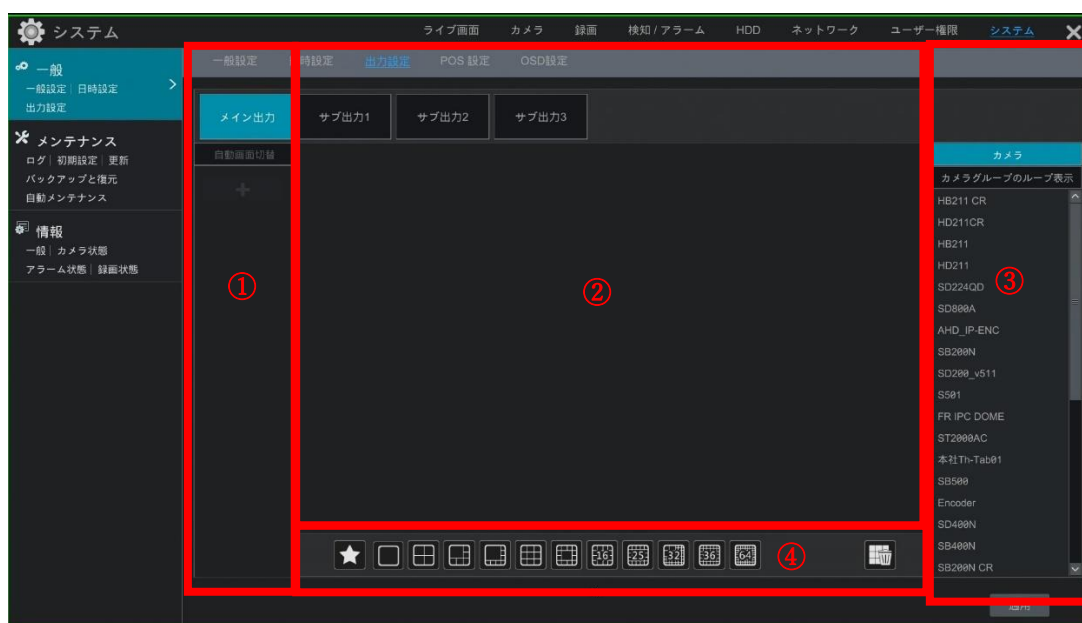

➤ スキームの追加

領域①で **+** をクリックして、新しいスキームを作成します。スキームの右上隅の **×** をクリックして、スキームを削除します。

➤ スキームの設定


- 領域①でスキームを選択し、ツールバーの画面モードボタンをクリックして、スキームの画面モードを設定します。
- 領域②でカメラウィンドウを選択し、領域③でカメラまたはグループをダブルクリックします。選択したウィンドウにカメラまたはグループが追加されます。同じスキーム内の 1 つのカメラを繰り返すことはできません。領域②で右クリックメニューの[クリア]をクリックすると、1 台のカメラを削除できます。または、**■** をクリックしてすべてのカメラを削除します。
- [適用]をクリックして設定を保存します。

➤ シーケンスビューを開始

ライブプレビュー画面に移動し、 をクリックしてウィンドウをポップアップします。ウィンドウで遷移時間を設定し、 をクリックして、スキームビューを順番に開始します。シーケンスビュー画面をダブルクリックして、ビューを停止させます。再度ダブルクリックをするとビューを復活させます。 をクリックして、ビューを停止します。

Note:

NVR にデュアル出力がある場合は dual、セカンダリ出力プレビューを設定できます。以下に示す画面を参照してください。

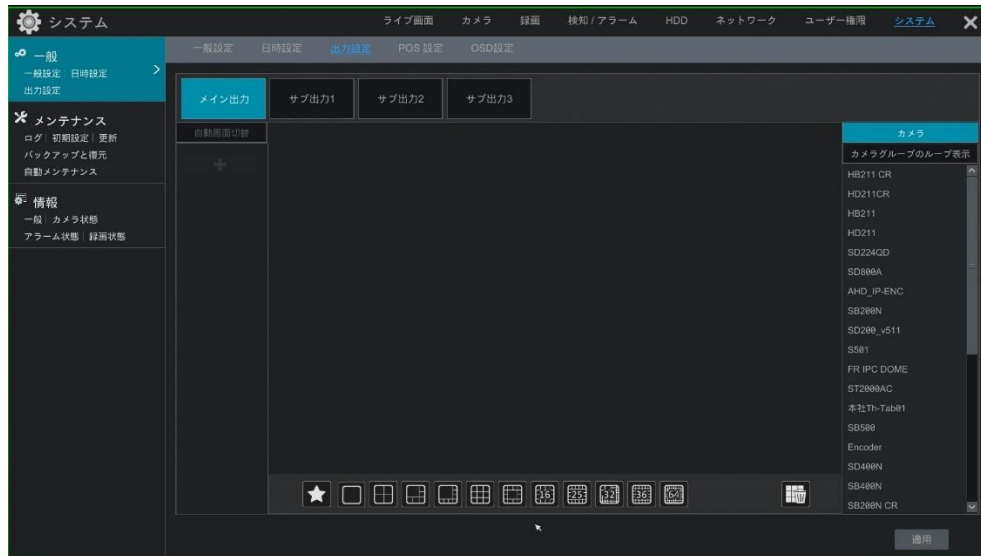

[遷移時間]をチェックし、セカンダリ出力の順序をスキームビューに設定します。設定手順は、メイン出力の設定手順と同様です。


遷移時間がチェックされていない場合、クイックシーケンスビューを設定します。設定手順は次のとおりです：

- ① ツールバーの該当するボタンをクリックして画面モードを設定します。
- ② ウィンドウを 1 つ選択し、リスト内のカメラまたはグループをダブルクリックします。
- ③ カメラやグループをウィンドウに追加した後、設定を保存するため[適用]をクリックします。



5.3.POS 設定

この機能は、一部のモデルでのみ使用できます。NVR がこのような機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。


- ① [開始]→[設定]→[一般設定]→[POS 設定]をクリックし、画面に移動します。
- ② POS を有効にします。
- ③ 接続方法を選択します：TCP Server、TCP Client、UDP、マルチキャスト
- ④ 接続設定項の[設定]をクリックして、次の画面に移動します。
 - ✓ 追加する POS の IP アドレスを入力します
 - ✓ [POS ポート]をチェックし、POS ポートを入力します。

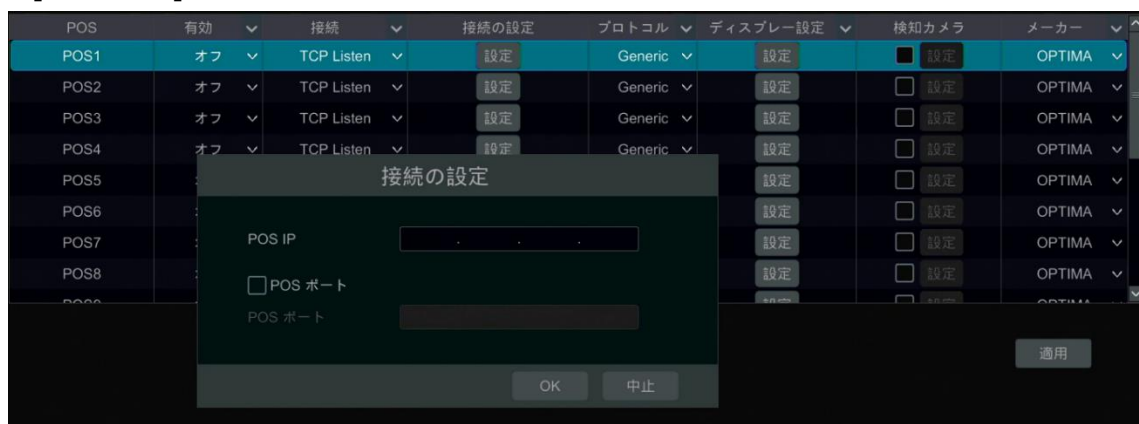

- ⑤ ディスプレイ設定項の[設定]をクリックして、一般的な設定と POS 情報の位置を設定します。
 - ✓ 一般設定タブ画面では、開始文字と終了文字と表示タイムアウト期間を設定します。
 - ✓ ディスプレータブ画面では、マウスをドラッグして、ディスプレイ画面の POS 情報の位置を設定します。
 - ✓ ディスプレイモードタブ画面では、表示する文字色とスクロール方法を設定します。次に、[OK]をクリックして、設定を確定します。

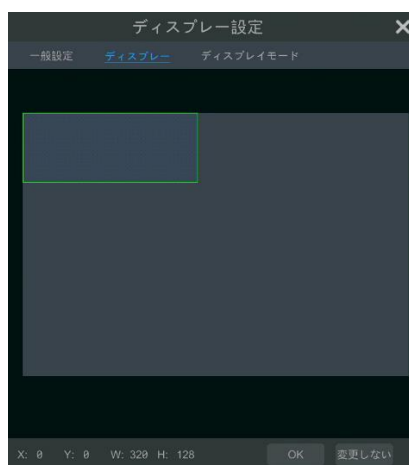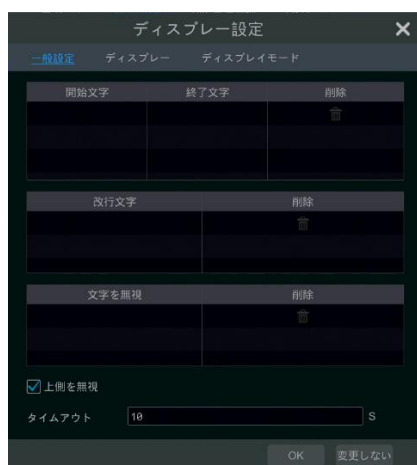

- ⑥ プロトコルを選択します：コモン、OPTIMA、Hayley、SAM4A、AVE、Arch、Casio
- ⑦ 検知カメラのトリガをチェックして、その下の[設定]をクリックし、POS をカメラにバインドします。1 つの POS を複数のカメラにバインドできますが、1 つのカメラは 1 つの POS にのみバインドできます。

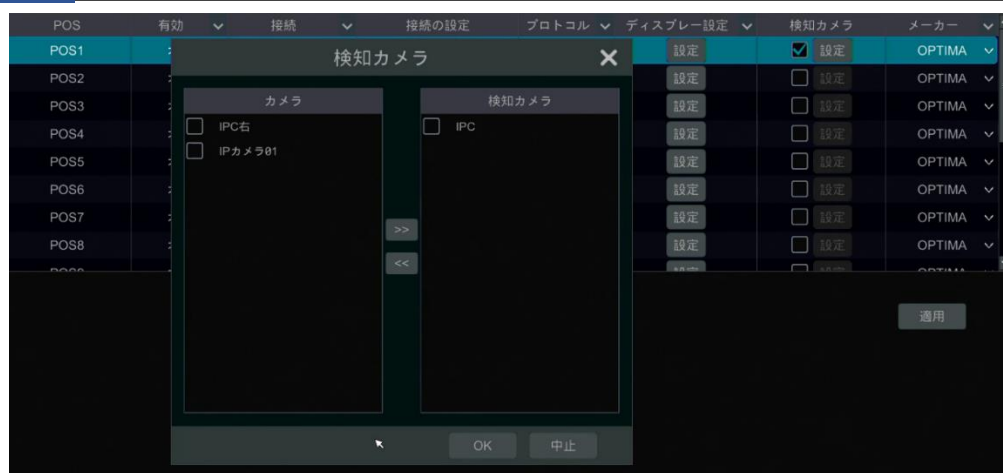

- ⑧ 設定を保存するには、[適用]をクリックします。リアルタイムでプレビュー映像にトランザクション情報が表示されます。
1 つの POS は 1 つのカメラにバインドされます。




- 1 つの POS は複数のカメラにバインドされています。



5.4.プレビュー画像設定

5.4.1.OSD 設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[OSD 設定]をクリックして、下図のような画面に移動します。カメラを選択し、カメラ名を入力し(または、カメラリスト中のカメラ名をダブルクリックしてカメラ名を変更)、名前と時刻の OSD を有効または無効にします(有効な場合は、画像表示領域で直接赤い名前と時刻をドラッグして OSD の表示位置を変更します)。そして、日付と時刻の形式を選択します。また、ウォーターマークは、ここで有効または無効にすることができます。ウォーターマーク機能を有効にしたら、必要に応じてウォーターマークの情報を入力することができます。最後に、[適用]をクリックして、設定を保存します。

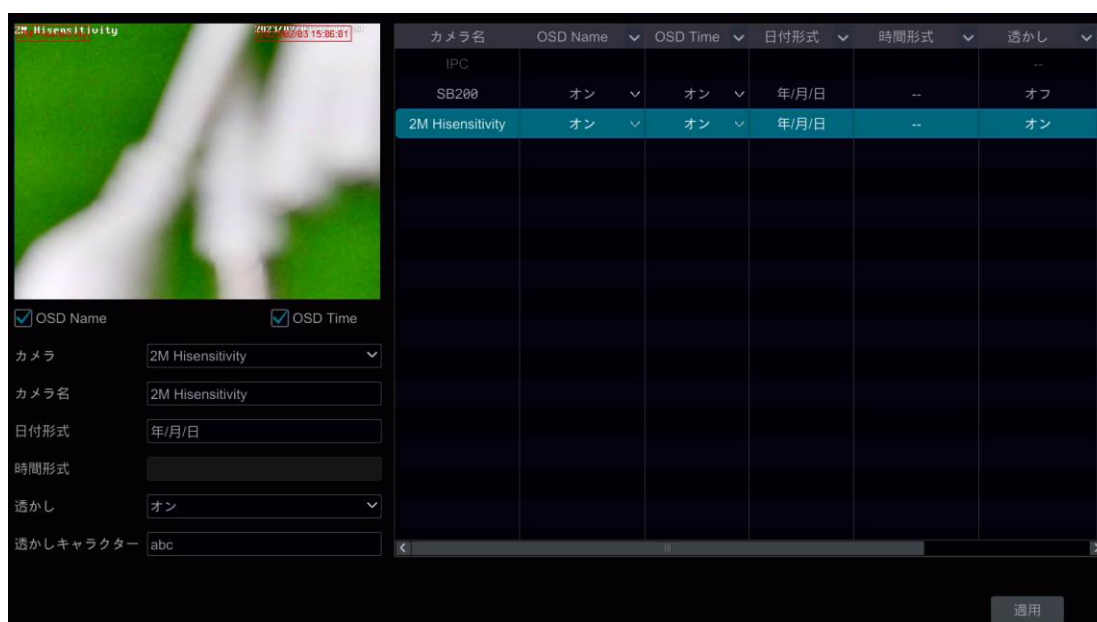

項目	メニュー	説明
OSD Name	オン/オフ	画像にカメラ名を表示/非表示にします。
OSD Time	オン/オフ	画像に日時を表示/非表示にします。
日付形式	年/月/日 月/日/年 日/月/年	日付の表示形式を選択します。
時間形式	24 時間/12 時間	時刻の表示形式を選択します(選択できない場合は固定形式)。
透かし	オン/オフ	電子透かしを挿入/未挿入します。
透かしキャラクタ	(文字入力)	電子透かしで挿入する文字列です。
アドレス		カメラの IP アドレスです。

5.4.2.画像設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[画像]→[画像設定]をクリックして、次の画面に移動します。カメラを選択し、カメラの明るさ、コントラスト、彩度、および色相を設定します。

[初期値]をクリックすることで、イメージ設定をデフォルトの出荷時設定に戻すことができます。



[詳細]ボタンまたは画面の右側のカメラリストの▼をクリックして、画像調整画面の詳細項目を表示させ、関連する設定項目を設定します。最初に設定ファイル項で種類を選択してください。3種類：共通、昼、夜を設定できます。設定項目の詳細については「5.4.5.画像調整」を参照してください。



スケジュールタブで、設定ファイルでの動作スケジュールを設定します。フルタイムでは、常時動作させる設定ファイルを選択します。[自動]にすると、周囲の明るさによって、昼と夜の設定ファイルを自動で切り替えてくれます。

カメラ名	明るさ	コントラスト	彩度	色相	詳細
IPC右	25	50	50	50	

スケジュール	フルタイム
設定ファイル	共通

保存

画像調整 **スケジュール** レンズ制御

スケジュール項で、[スケジュール]を選択すると、設定ファイルを使用する時間帯の設定ができます。昼間の時間を設定して、昼ファイルと夜ファイルの使用時間帯を設定します。

スケジュール	スケジュール
昼間	00:00 -- 23:59

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

■ 昼 ■ 夜

保存

5.4.3.マスク設定

画像の一部の領域は、プライバシーのためマスクすることができます。各カメラに最大 4 つのマスク領域を設定できます。[開始]→[設定]→[カメラ]→[マスク設定]をクリックして、下図のような画面に移動します。



カメラを選択し、マスクを有効にします。[描画]ボタンをクリックし、画像領域にマウスをドラッグしてマスク領域を設定します。マスク領域を削除するには、[削除]ボタンをクリックします。[適用] をクリックして設定を保存します。

項目	メニュー	説明
マスク	オン/オフ	マスクを表示/非表示にします。
カラー	色(黒)	マスク領域の色を選択します(黒のみの場合があります)。

5.4.4.魚眼の設定

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。


[開始]→[設定]→[カメラ]→[画像]→[魚眼の設定]をクリックして、下図のような画面に移動します。カメラと魚眼とインストールのモードを選択します。



項目	メニュー	説明
魚眼モード	魚眼+パノラマ+3PTZ	表示方式:   
	魚眼+4PTZ	表示方式: 
設置位置	天井(レンズ下向)	天井に設置して、下向きにする場合に選択します。
	壁(レンズ横向)	壁に設置して、横向きにする場合に選択します。
	卓上(レンズ上向)	机の上などに設定して、上向きにする場合に選択します。
有効	オン/オフ	設定を有効にします/無効にします

5.4.5.画像調整

ライブプレビュー画面に移動し、カメラウィンドウの下ツールバー上の  ボタンをクリックして、画像調整画面に移動します。

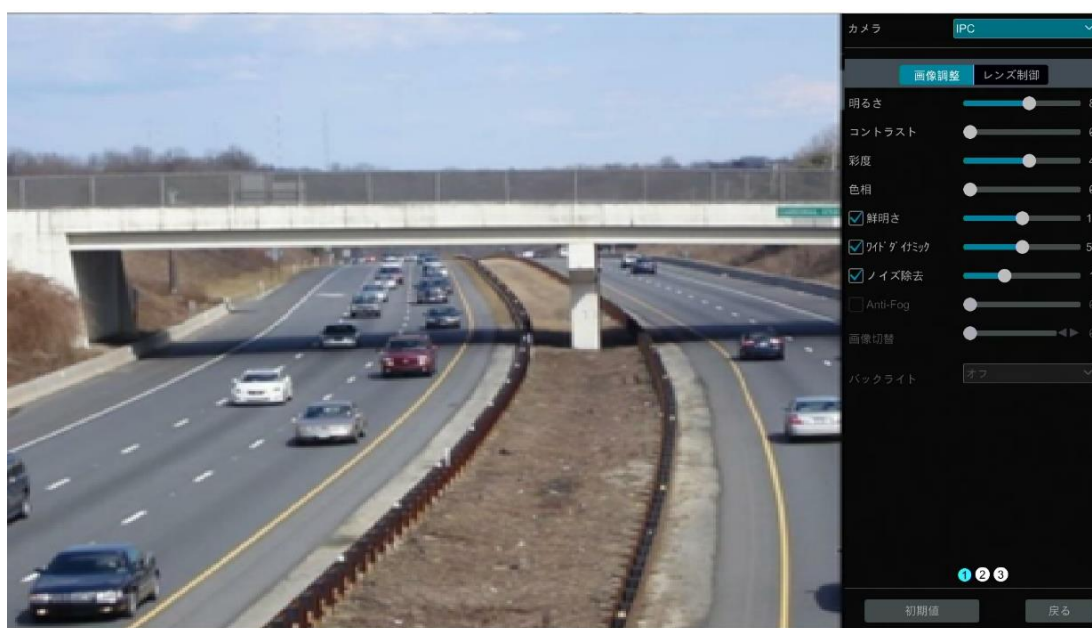

➤ 画像調整

カメラを選択し、[画像調整]をクリックして、画像調整タブに移動します。上の図を参照してください。スライダーをドラッグしてカメラの明るさ、コントラスト、彩度、および色相の値を設定します。シャープ、ワイドダイナミック、ノイズ除去をチェックし、スライダーをドラッグして値を設定します。[デフォルト]をクリックすることで、これらのパラメータをデフォルト値に設定できます。これらのパラメータの概要は以下となります。

パラメータ	説明
明るさ	カメラの画像の明るさレベルです。
コントラスト	最も明るい部分と最も暗い部分の色差です。
彩度	色純度の程度です。色は純粋で、画像は明るくなります。
色相	画像の合計色度に関連しています。
鮮明さ	これは、イメージプレーンの解像度レベルとイメージエッジの鮮明度レベルに関連します。
ワイドダイナミック	ワイドダイナミックレンジ(WDR)機能は、バックライトの状況下でも カメラが鮮明な画像を提供するのに役立ちます。非常に明るい領域と非常に暗い領域の両方が同時に視野に入っている場合、WDR は画像全体の明るさレベルのバランスをとり、鮮明な画像を提供します。
ノイズ除去	ノイズを減らして、画像をより鮮明にします。値を大きくすると、ノイズ除去効果が良くなりますが、画像解像度が低下します。
くもり除去	霧、埃、スモッグ、雨などの環境下でこの機能を有効にし、必要に応じて適切な値を設定することで、クリアな画像を得ることができます。

画像切替	画像の切り替えを行います。
バックライト	オフ: 使用しません。 HLC: 画像の明るい領域の明るさを抑え画像全体の明るさを低下させて、ハロー領域のサイズを小さくします。 BLC: 自動露出がシーンに従ってアクティブになり、最も暗い領域の画像のオブジェクトがはっきりと見えるようになります。
ホワイトバランス	環境に合わせて色温度を自動的に調整します。
アンチフリッカー	電灯のちらつきなどでのフリッカーを低減します
露出モード	[手動]の場合は露出値を選択してください。
露出値	シャッタースピードを選択します。
ゲインモード	[自動]の場合は自動で調整します。ゲイン上限値を選択してください。 [手動]の場合は、ゲイン値を設定してください。
ゲイン上限値	[自動]の場合に上限を設定します。値が高いほど、画像が明るくなり、画像のノイズが多くなります。
ゲイン値	[手動]の場合に設定します。値が高いほど、画像が明るくなり、画像のノイズが多くなります。
Corridor Pattern	0°、90°、180°または 270°を選択することができます。(このパターンをサポートするカメラは一部ののみ)
画像左右反転	現在の映像を水平方向に反転します。
画像上限反転	現在の映像を垂直方向に反転します。
スマート IR モード	自動で IR を調整します。[オン]の場合、等級を設定します。
等級	スマート IR が[オン]の場合に設定します。
昼/夜モード	カラー撮影(昼)、白黒撮影(夜)の切り替えに関する設定です。 通常は自動切換えモードです。昼モード固定、夜モード固定が選択できます。また、昼/夜の切り替えの時間を設定することもできます。 自動切換えモードでは、切り替えの感度(明るさ)と、遅延時間が設定できます。必要に応じて設定してください。
感度	[高]、[中]、[低]が選択できます
遅延時間	影やライトの影響を低減させるため、昼/夜モードの切り替えの遅延時間を設定します。
シャッターモード	シャッターモードを選択します。
赤外線モード	[オン]、[オフ]、[自動]が選択できます

Note: 上記の画像パラメータの説明は参照用です。カメラの製造会社やモデル種別により、パラメータ設定が異なる場合があります。

➤ レンズ制御

カメラを選択し、[レンズ制御]をクリックして、レンズ制御タブに移動します。**−**または**+**をクリックして、カメラのレンズのズームとフォーカスのパラメータを調整します。[保存]をクリックして設定を保存します。



これらのパラメータとボタンの概要は以下の通りです。

ボタン/パラメータ	説明
− ← ズーム → +	画像を拡大/縮小するには、 + / − をクリックします。
焦点モード	手動モードが選択されている場合は、フォーカスボタン、ワンキーフォーカス、日/夜モード自動切替が利用可能になります。自動モードを選択すると、時間間隔の設定が使用可能になります。
− ← 焦点 → +	焦点距離を増減するには、 + / − をクリックします。
1キー焦点	クリックすると、すぐにフォーカスが合います。
デイナイトモード自動焦点切替	オンにすると、カメラが昼/夜モードを切り替えるときに、レンズが自動的にフォーカスされます。
時間間隔	カメラレンズが自動で焦点を合わせるときの時間間隔です。間隔はドロップダウンリストで設定できます。


Note: NVR に接続されているカメラのレンズが固定されている場合は、レンズ制御機能は使用できません。

6 PTZ

6.1.PTZ 制御画面の概要

IP で接続されている IP ドームまたは PTZ を持つ IP カメラの PTZ を制御できます。

ライブプレビューウィンドウの下部にあるツールバー上の  をクリックして、以下に示すような PTZ コントロールに移動します。

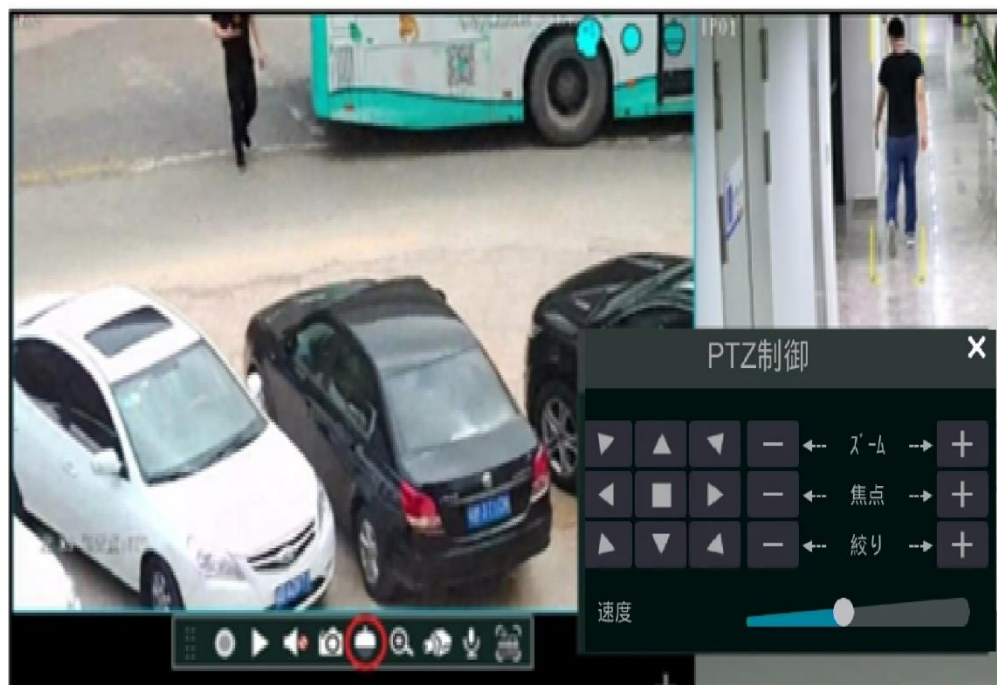

方向、ズーム、フォーカス、絞り、移動速度は小さな PTZ コントロールウィンドウで制御することができます。PTZ/スピードドームカメラウィンドウを右クリックし、[PTZ コントロール]をクリックして、下記のように PTZ コントロールパネルに移動します。



画面の右下にあるボタンの概要:


ボタン	説明
	をクリックしてドームを回転させます。ドームの回転を停止するには、 をクリックします。
	カメラ画像を拡大/縮小するには、 / をクリックします。
	焦点距離を増減するには、 / をクリックします。
	ドームの絞りを増減するには、 / をクリックします。
	スライダーをドラッグしてドームの回転速度を調整します。
	録音を開始/停止するには / をクリックします。
	アナログジョイスティックを非表示/表示するには、 / をクリックします。
	ライブプレビュー画面に戻ります。

➤ アナログジョイスティックコントロール


映像の中央にあるアナログジョイスティックは、迅速な PTZ 制御を提供します。ドームまたは PTZ は、アナログジョイスティックをドラッグすると回転します。画像の中央からアナログジョイスティックをドラッグするほど、ドームまたは PTZ の回転が速くなります。ドームまたは PTZ は、アナログジョイスティックのドラッグを停止すると回転を停止します。

➤ 3D コントロール

任意の領域でカメラ画像をクリックすると、クリックした点を中央にした画像になります。下図の画像を参照してください。A から B にマウスをドラッグすると、緑色の四角形が表示され、四角形の領域が拡大表示されます。

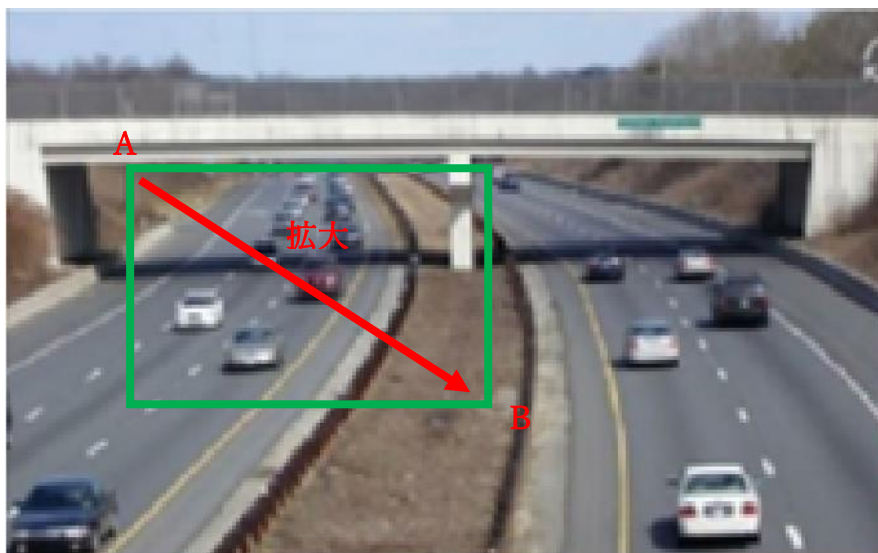

下図の画像を参照してください。C から D にマウスをドラッグすると、緑色の四角形が表示され、四角形の領域が縮小されます。

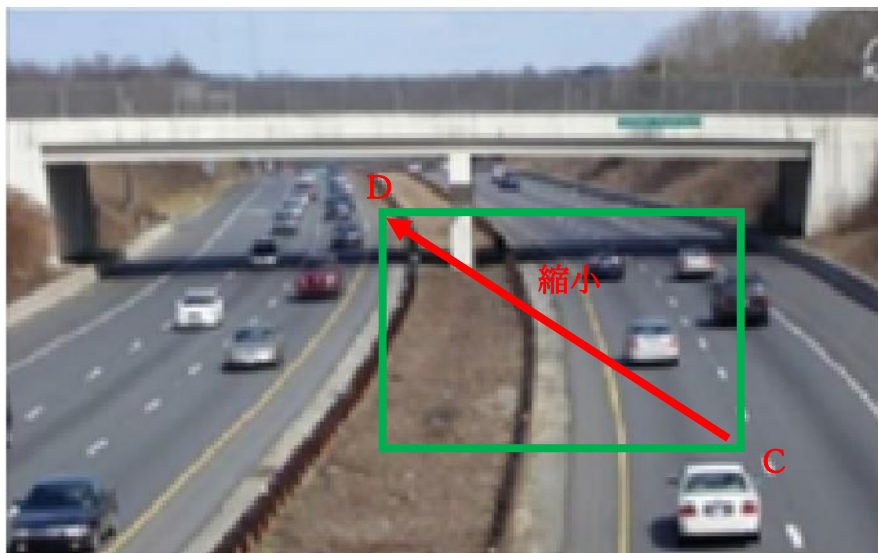

➤ 高度な 3D 制御


カメラ画像の任意の領域でマウスの左ボタンをダブルクリックすると、クリックしたポイントを中央に配置されます。

カメラ画像の任意の領域でマウスの左ボタンを押し続けて画像を拡大します。右ボタンを押したままにして、画像を縮小します。

マウスカーソルをカメラ画像に移動し、マウスのスクロールホイールを前へスライドさせて画像を拡大し、マウスのスクロールホイールを後方にスライドさせて画像を縮小します。

➤ プリセット設定

[プリセット]をクリックしてプリセット操作タブに移動し、[追加]をクリックして、次に示すようにウィンドウをポップアップ表示します。プリセットを選択し、ウィンドウにプリセット名を入力します。最後に、[OK]をクリックして設定を保存します。各ドームに対して 255 のプリセットを追加できます。

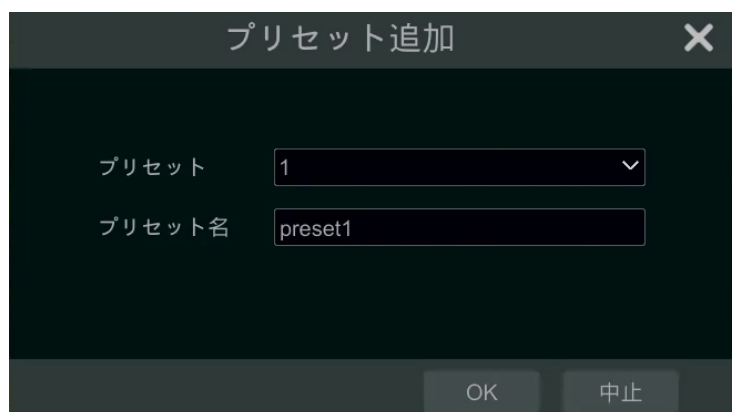


ドームの方向を調整し、[保存位置]をクリックして、現在のプリセット位置を保存します(プリセットリスト内の別のプリセットをクリックして、ドームの方向を調整したプリセットの位置を保存することもできます)。プリセットリストの  をクリックしてプリセットを呼び出します。[削除]をクリックすると選択したプリセットが削除されます。

プリセット設定のためのプリセット設定画面に移動することもできます。詳細は「6.2.プリセット設定」を参照してください。

➤ ツアー設定

右側のパネルで、プリセットなど表示されている文字列の横の  をクリックしてツアー操作タブに移動し、[追加]をクリックして、左下に示すようなウィンドウをポップアップします。各ドームに対して 8 つのツアーを追加できます。

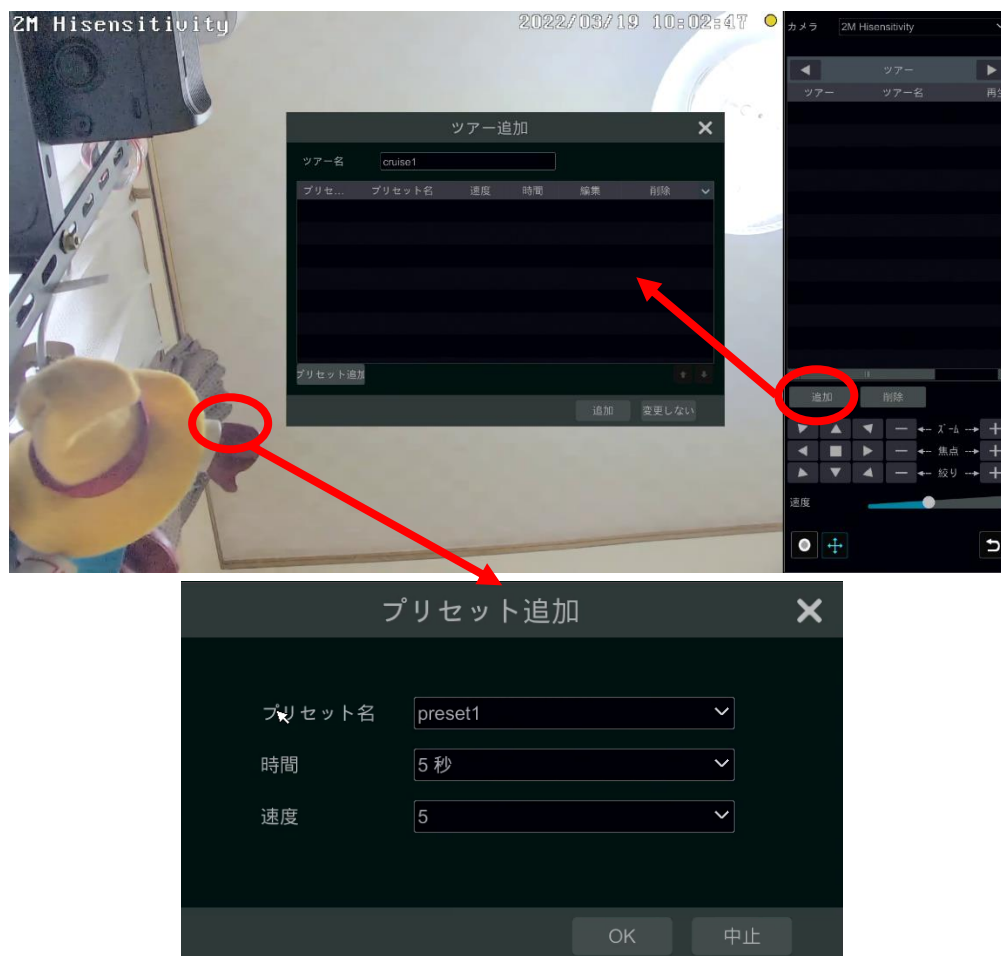


- ① ツアー追加ウィンドウにツアー名を入力し、次に[プリセット追加]をクリックして、プリセット追加ウィンドウをポップアップします(ツアーにプリセットを追加する前に、まずドームのプリセットを追加してください)。
- ② プリセット追加ウィンドウで、プリセット名、時間(滞在時間)、速度(PTZ 移動速度)を選択し、次に[OK]をクリックします。
- ③ ツアー追加ウィンドウで、 をクリックしてプリセットを再選択し、プリセット時間やプリセット速度を変更できます。 をクリックしてプリセットを削除します。
- ④ ツアー追加ウィンドウで[追加]をクリックして保存します。

ツアー操作タブのツアーリスト中で  をクリックしてツアーを開始します。 をクリックしてツアーを停止します。[削除]をクリックして、ツアーを削除します。

ツアー設定のためのツアー設定画面もあります。詳細は「6.3.ツアー設定」を参照してください。

➤ ツアーグループ設定

右側のパネルでツアーなど表示されている文字列の横の  をクリックして、ツアーグループ設定タブに移動します。以下に示すように、[追加]をクリックしてツアーグループを追加します。

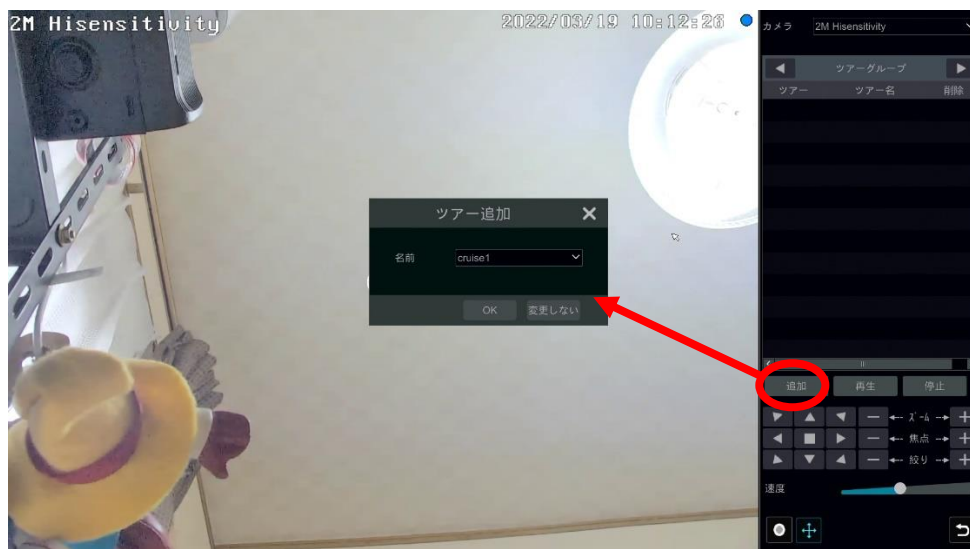


ツアーの追加ウィンドウで、ツアー名を選択します。その後、[再生]をクリックして、ツアーを順番に再生します。[停止]をクリックすると停止します。ツアーリストの  をクリックして、そのツアーをリストから削除します。削除項の横の ☒ をクリックして、全削除を選択できます。

➤ 追跡設定

右側のパネルでツアーグループなど表示されている文字列の横の  をクリックして、追跡設定タブに移動します。追跡名を追加するため[追加]をクリックします。

次に、名前を保存するに[OK]をクリックします。下記の画像を参照してください。

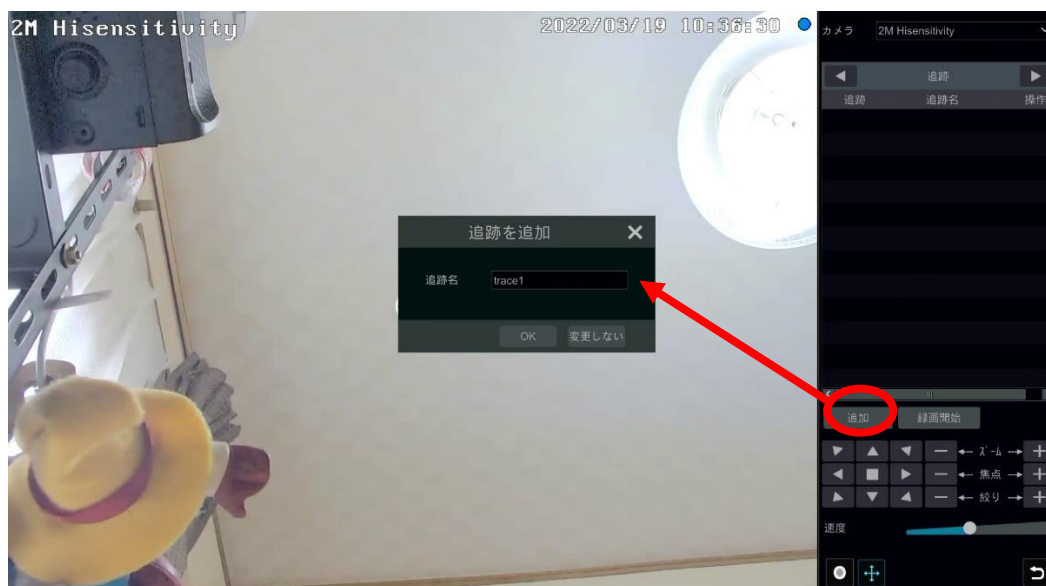


その後、[録画開始]をクリックして、追跡を記録します。[録画停止]をクリックして終了します。

追跡による録画は最大 180 秒間となります。それを越えると自動的に録画停止となります。

 をクリックして録画された追跡を再生します。 クリックすると、追跡が削除されます。

6.2.プリセット設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[プリセット]をクリックして、下図の画面に移動します。

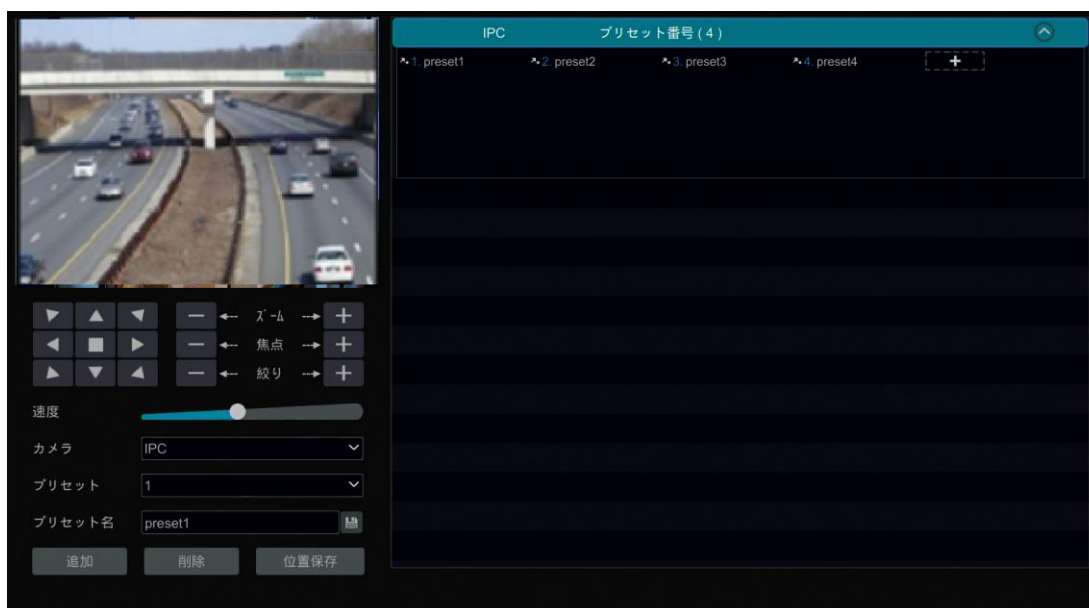

➤ プリセットを追加

カメラを選択し、プリセットを追加するには[追加]をクリックするか、または、画面の右側にあるカメラリストの▼をクリックしてドームカメラのプリセット情報を表示します。そして、プリセットを追加するため、+をクリックします。プリセット追加ウィンドウの操作は、PTZ 制御画面の操作と同様です。詳細は「6.1.PTZ 制御画面の概要」を参照してください。

➤ プリセットの編集


カメラとプリセットを選択します。プリセット新しい名前を入力し、保存アイコンをクリックして保存します。プリセットの回転速度、位置、ズーム、フォーカス、絞りを調整し、次に[位置保存]をクリックしてプリセットを保存します。

➤ プリセットの削除

カメラとプリセットを選択し、次に[削除]をクリックしてプリセットを削除します。または、画面の右側にあるカメラリストの▼をクリックしてドームカメラのプリセット情報を表示します。そして、削除したいプリセット名にマウスを移動させると、表示される⊗をクリックします。

6.3. ツアー設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[ツアー]をクリックして、下図の画面に移動します。

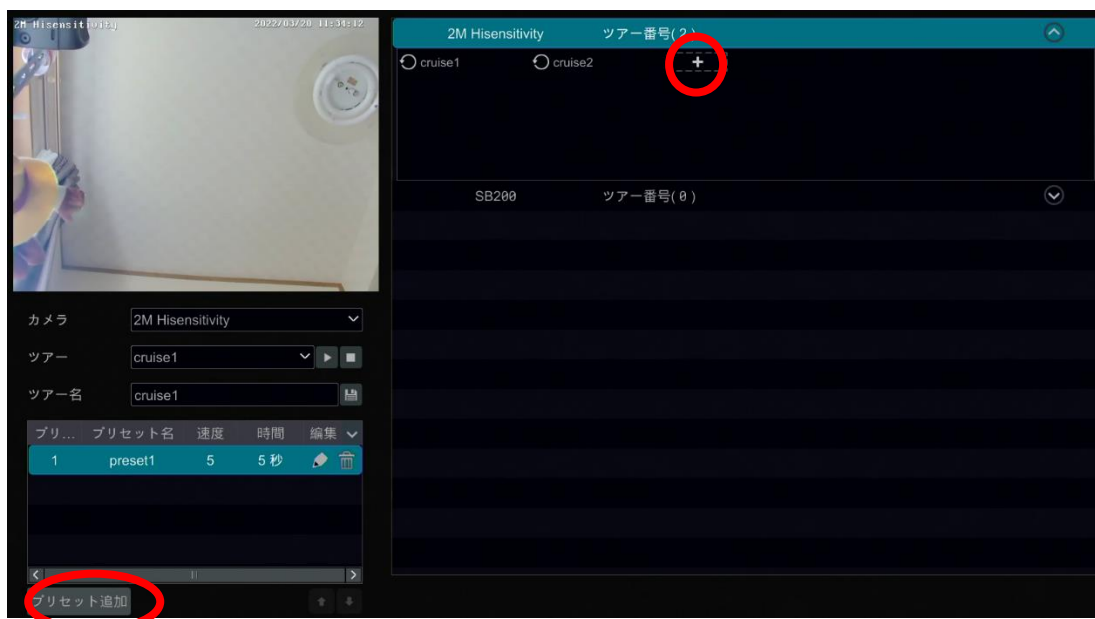

➤ ツアーの追加

画面の右側にあるカメラリストの▼をクリックすると、ドームカメラのツアー情報が表示されます。+をクリックしてツアーを追加します。ツアー追加ウィンドウの操作は PTZ 制御画面の操作と同様です。詳細は「6.1.PTZ 制御画面の概要」を参照してください。

➤ ツアーの編集


ツアー画面でカメラとツアーを選択します。新しいツアー名を入力し、次に保存アイコンをクリックしてツアー名を保存します。[プリセット追加]をクリックするとツアーにプリセットを追加できます。編集アイコンをクリックしてプリセットを編集します。削除アイコンをクリックすると、ツアーからプリセットを削除できます。プリセットリスト内の 1 つのプリセットをクリックし、下移動アイコンをクリックするとプリセットを下に移動できます。上移動アイコンをクリックしてプリセットを上移動します。再生アイコンをクリックしてツアーを開始し、停止するために停止アイコンをクリックします。

➤ ツアーを削除

画面の右側あるカメラリスト中の▼をクリックすると、ドームカメラのツアー情報が表示されます。マウスをツアー名に移動すると表示される右上隅の✕をクリックしてツアーを削除します。

6.4. ツアークループ設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[ツアークループ]をクリックし、下図の画面に移動します。

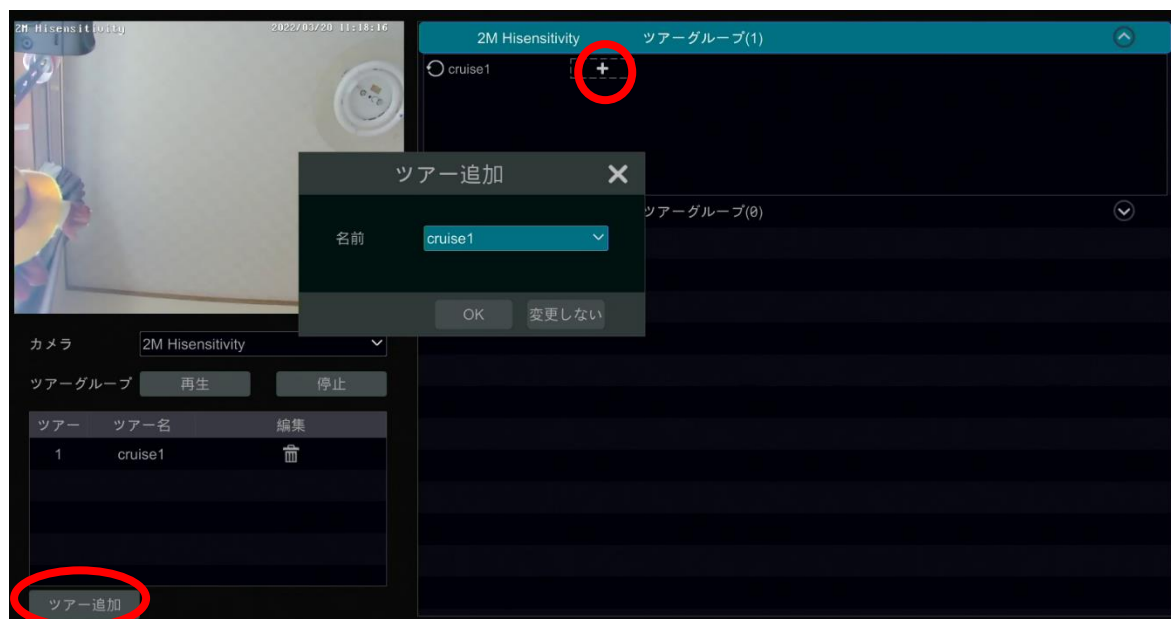

➤ ツアークループを追加


[ツアー追加]をクリックしてツアーを追加するか、または、▼をクリックしてツアーリストを展開し、+をクリックしてツアーを追加します。その後、上図の左パネルの[再生]をクリックしてツアーラインを順番に再生します。

➤ ツアーを削除

ツアーリストで、🗑️をクリックしてツアーを削除します。または、▼をクリックしてツアーリストを展開しツアー名にマウスを合わせると表示される✖️をクリックしてツアーを削除します。

6.5.追跡設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[追跡]をクリックして、下図の画面に移動します。

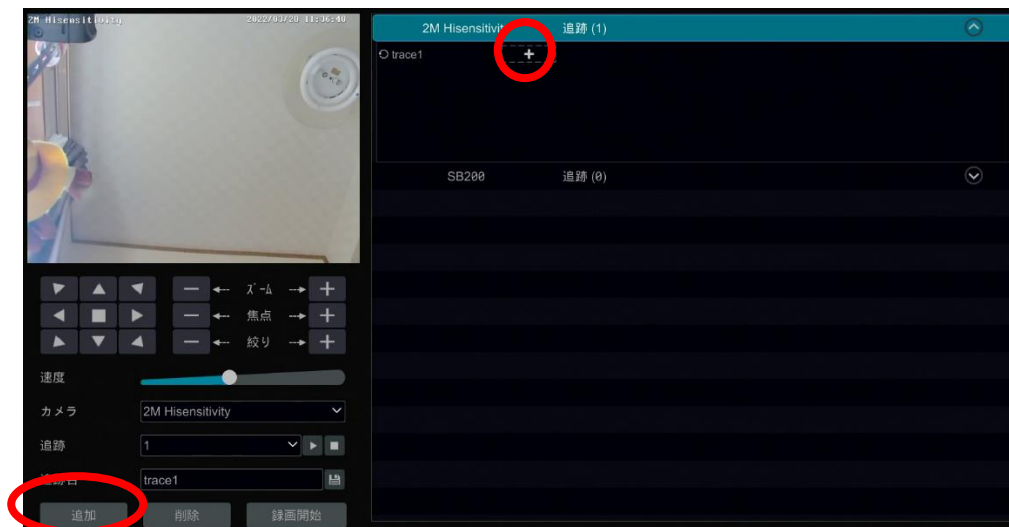

➤ 追跡録画

PTZ カメラを選択し[追加]をクリックするか、をクリックして IP カメラ情報を展開して をクリックして、追跡名を追加します。その後、[録画開始]をクリックし、スピードドームカメラの撮影位置を変更して、その追跡を記録します。次に、[録画停止]をクリックして追跡録画を完了します。記録は最大 180 秒となります。それを過ぎると自動的に録画停止となります。

➤ 追跡の再生と停止

追跡を選択し、 をクリックすると追跡を再生します。 をクリックすると追跡を停止します。

➤ 追跡名の変更


左側のパネルで、新しい追跡名を入力し、 をクリックすると、追跡名を変更して保存します。

➤ 追跡を削除

をクリックすると、追跡が削除されます。または、追跡名(右パネル)にカーソルを置くと追跡名の右隅に が表示されるので、それをクリックすると、追跡が削除されます。

6.6.タスク設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[タスク]をクリックして、下図の画面に移動します。

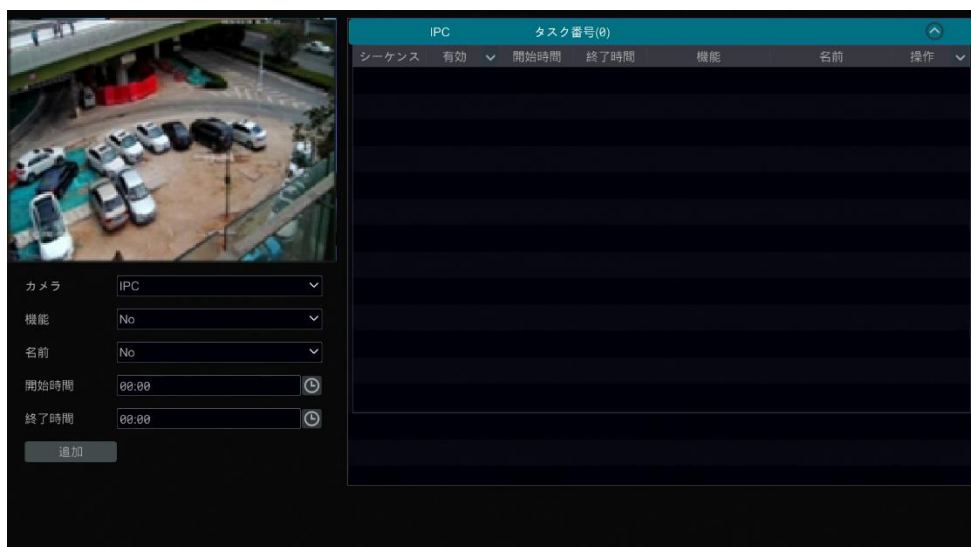

➤ 追加

- ① PTZ カメラを選択します。
- ② プリセット、ツアー、追跡、ランダムスキャンなどの機能を選択します。

機能名	説明	操作
No	何もしない	動作なし
Preset	プリセット	指定したプリセットに移動します
Cruise	ツアー	指定したツアーが動作します
Trace	追跡	指定した追跡が動作します
Random Scanning	ランダム移動	ランダムで PTZ 操作を行います
Boundary Scanning	境界移動	カメラ映像が視野の境界に沿って移動します

- ③ ②で選択した機能のプリセット名、ツアー名などの名前を選択します。
- ④ 開始時刻と終了時刻を選択します。
- ⑤ タスクを追加するため[追加]をクリックします。
- ⑥ PTZ カメラのタスクを展開するには、をクリックします。有効欄のをクリックしてタスクを有効にします。タスクが有効になると、PTZ カメラは指定された時間に指定されたタスクを実行します。

➤ 削除


画面右にあるカメラリストのをクリックしてカメラの情報を表示します。操作の横のをクリックしてタスクを全削除します。

➤ 編集

画面右にあるカメラリストのをクリックしてカメラの情報を表示します。各タスクの操作項のをクリックして項目を編集します。

6.7.スマートトラッキング設定

[開始]→[設定]→[カメラ]→[PTZ]→[スマートトラッキング]をクリックして、下図の画面に移動します。

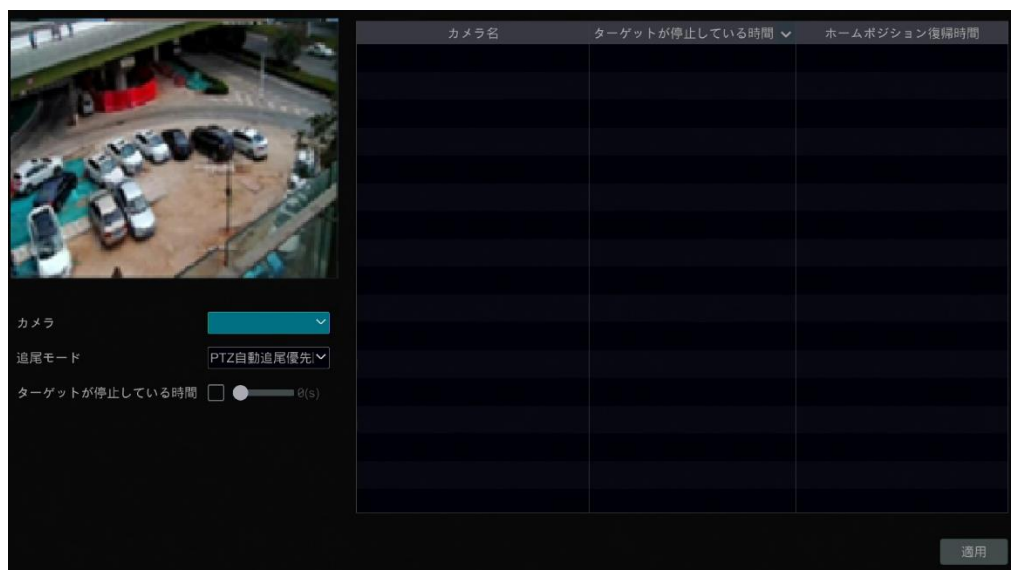

カメラの自動追尾機能を利用したターゲットの追跡を実行させることができます。


項目	メニュー	説明
追尾モード	PTZ 自動追尾優先順位	自動追尾を優先します。
	手動 PTZ 制御の優先順位	手動操作を優先します。
ターゲットが停止している時間	有効/閉じる	ターゲットの追尾を開始する時間を設定します。
ホームポジション復帰時間		追尾する時間を設定します

7 録画とHDDの管理

7.1. 録画の設定

7.1.1. モード設定

HDD をフォーマットしてから録画してください(詳細は「7.4.1.HDD の管理」を参照してください)。モード設定画面に移動するには、[開始]→[設定]→[録画]→[モード設定]をクリックします。手動録画設定の下に録画時間を設定して、[適用]をクリックして設定を保存します。録画モードには、自動モードと手動モードの2種類があります。

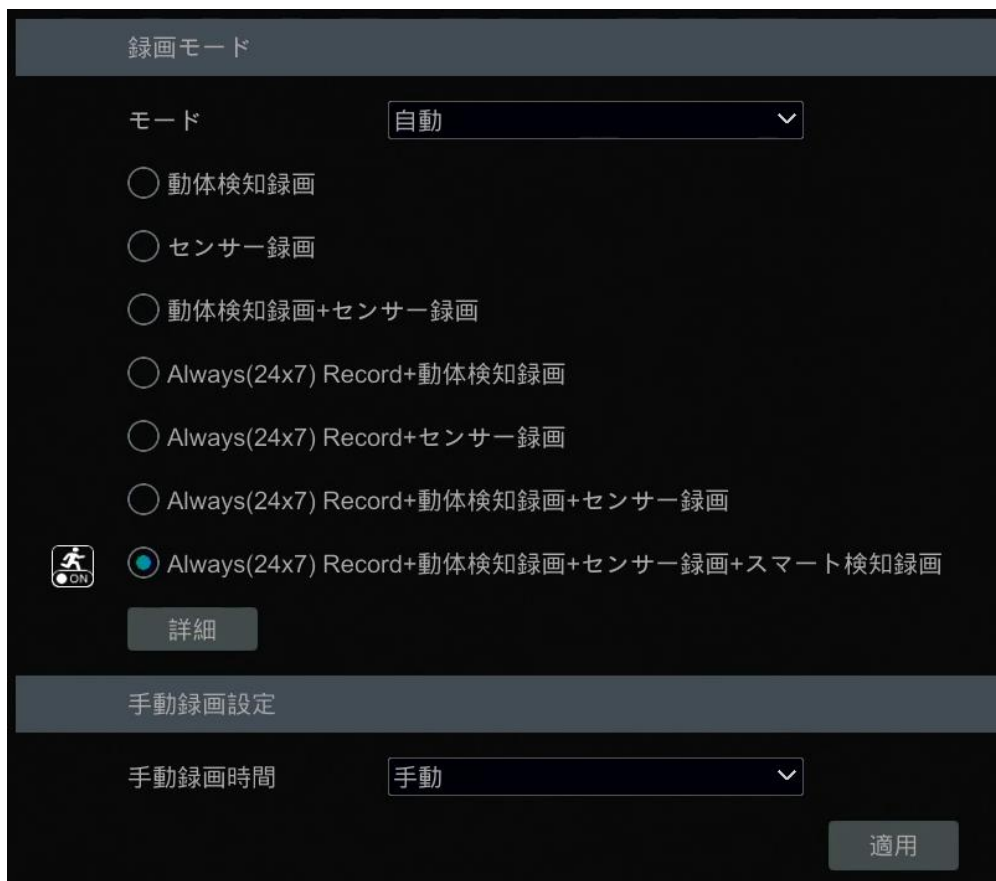

録画モード

モード 自動

☐ 動体検知録画

☐ センサー録画

☐ 動体検知録画+センサー録画

☐ Always(24x7) Record+動体検知録画

☐ Always(24x7) Record+センサー録画

☐ Always(24x7) Record+動体検知録画+センサー録画

☒  Always(24x7) Record+動体検知録画+センサー録画+スマート検知録画

詳細

手動録画設定

手動録画時間 手動

適用

➤ 自動モード

動体検知録画: 動体検知アラームが発生すると、動体検知アラーム録画が有効になります。

センサー録画: センサーアラームが発生すると、センサーアラーム録画が有効になります。

動体検知録画+センサー録画: 動体検知/センサーアラームが発生すると、動体検知/センサーアラーム録画が有効になります。

Always(24x7)Record+動体検知録画: 常時録画をしています。動体検知アラームが発生すると、動体検知アラーム録画が開始されます。

Always(24x7)Record+センサー録画: 常時録画をしています。センサーアラームが発生すると、センサーアラーム録画が開始されます。

Always(24x7)Record+動体検知録画+センサー録画: 常時録画をしています。動体検知/センサーアラームが発生すると、動体検知/センサーアラーム録画が有効になります。

Always(24x7)Record+動体検知録画+センサー録画+スマート検知録画: 常時録画しています。スマート検知イ

自動モードにモードを追加できます。[詳細]をクリックして、下図のウィンドウをポップアップ表示します。ウィンドウでモードをチェックして、[追加]をクリックして録画モードリストのモードを表示します(ウィンドウでは、チェックされているモードは録画リストに表示できますが、チェックされていないモードは表示されません)。

録画モードを追加

☐ 動体検知録画

☐ センサー録画

☐ Always(24x7) Record

☐ スマート検知録画

☐ POS 録画

追加

変更しない

[illegible]

ビットレートの種類: CBR および VBR が選択できます。CBR は、ビデオシーンでどれだけ大きな変化が見られるかにかかわらず、圧縮ビットレートは一定に保たれていることを意味します。VBR は、シーンの変更に応じて圧縮ビットレートが調整されることを意味します。たとえば、あまり動かないシーンでは、ビットレートは低い値に保たれています。これは、ネットワーク帯域幅を最適化するのに役立ちます。


品質: VBR を選択した場合は、画質を選択する必要があります。高い画像品質は、より多くのビットレートが必要になります。

最大ビットレート: 32Kbps～10240Kbps が選択できます。

GOP: 画像の 1 グループに含まれる枚数です。

➤ カスタマイズモード

カスタマイズモードを選択した場合は、各カメラの録画スケジュールを設定する必要があります。詳細は「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。

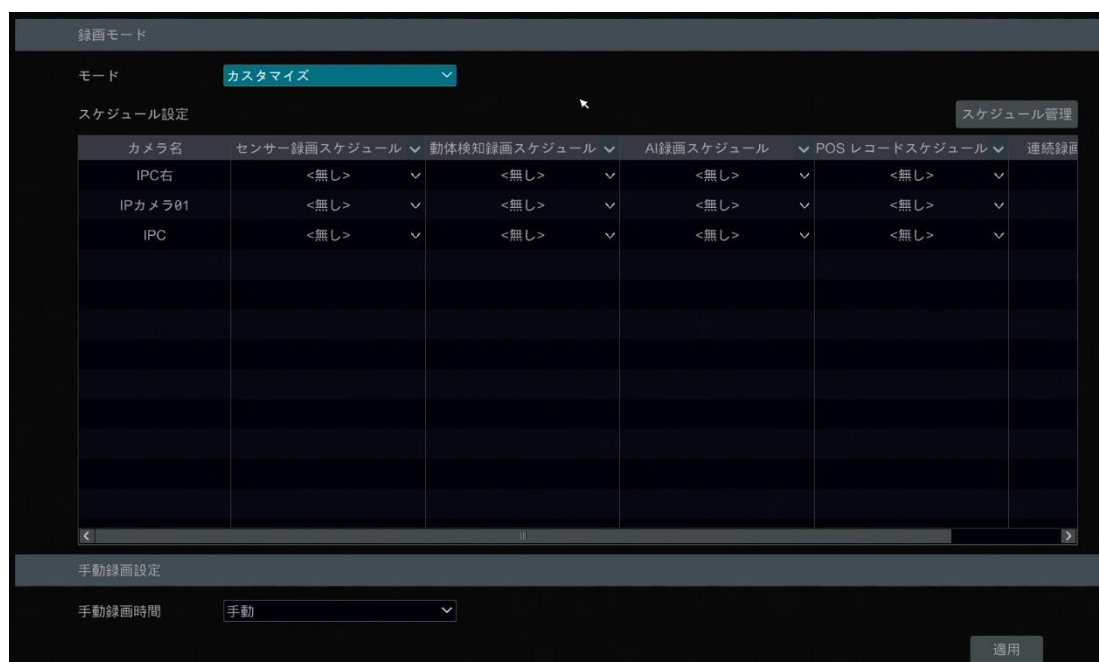

この画面では、ライブ画面で手動録画のレコード期間を設定することもできます。

7.1.2.スケジュール設定

➤ スケジュールを追加

モード設定画面に移動するには、[開始]→[設定]→[録画]→[モード設定]とクリックします。次に、カスタマイズモードを選択して[スケジュール管理]をクリックし、下図のようにスケジュールを設定します。24x7、24x5、24x2 がデフォルトのスケジュールです。24x7 を編集または削除することはできませんが、24x5 および 24x2 は編集および削除することができます。スケジュール名をクリックすると、画面の左側に詳細なスケジュール情報が表示されます。7 行は 1 週間の 7 日間を表しており、各行は 1 日の 24 時間を表します。青は選択した時間を表し、灰色は選択されていない時間を表します。



[追加]をクリックして新しいスケジュールを追加します。下の図を参照してください。



スケジュール名とスケジュール時刻を設定し、スケジュールを保存するには、[追加]をクリックします。日スケジュールまたは週スケジュールを設定します。📅: 追加ボタン。🗑️: 削除ボタン。

➤ 日スケジュールの設定

をクリックして、タイムスケール上でカーソルをドラッグして録画期間を設定します。をクリックし、次に時間スケール上でカーソルをドラッグして、選択した領域を削除します。

録画の開始時刻と終了時刻を手動で設定できます。またはをクリックし、各曜日の[手動]をクリックすると、下図のウィンドウがポップアップ表示されます。ウィンドウで開始時刻と終了時刻を設定し、次に[OK]をクリックして設定を保存します。



時間手動追加


開始時間 14:34 

終了時間 15:34 

OK 中止

終日録画を設定するには、[全て]をクリックしてください。[反転]をクリックして、その日の選択した時間と選択されていない時間を入れ替えます。[すべてクリア]をクリックしてその日に選択した領域をすべてクリアします。

[コピー]をクリックして、その日のスケジュールを他の日にコピーします。下の図を参照してください。ウィンドウで曜日をチェックして、[OK]をクリックして設定を保存します。

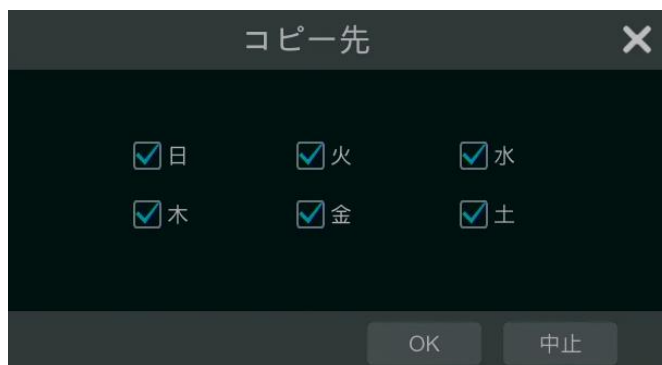

コピー先

☒ 日	☒ 火	☒ 水
☒ 木	☒ 金	☒ 土

OK 中止

➤ 週スケジュールの設定

 または  をクリックして、 の近くの[手動]をクリックして、週のスケジュールを設定します。下の図を参照してください。開始時刻と終了時刻を設定し、ウィンドウで曜日をチェックし、次に[OK]をクリックして設定を保存します。



時間手動追加

開始時間: 14:39

終了時間: 15:39

☒ 日 ☒ 月 ☒ 火 ☒ 水

☒ 木 ☒ 金 ☒ 土

OK 中止

すべての週の録画を設定するには、[全て]をクリックしてください。[反転]をクリックすると 1 週間の中で選択した時間と選択されていない時間を入れ替えます。[全消去]をクリックすると 1 週間で選択した領域をすべてクリアできます。

7.1.3. 高度な設定

[開始]→[設定]→[レコード]→[詳細設定]をクリックし、下の画面に移動します。サイクル録画(Cycle Record)を有効または無効にします(サイクル録画:ディスクがいっぱいになると、最も古い録画データが最新のデータに置き換えられます)。録画ストリームを選択します。各カメラの検知前録画時間、検知後録画時間、有効時間を設定し、[適用]をクリックして設定を保存します。

[illegible]

検知前録画時間: 実際の検知が始まる前に録画する時間を設定します。

検知後録画時間: 実際の検知録画が終了した後に録画する時間を設定します。

有効時間: 録画映像の有効時間を設定します。設定した日が超過した場合、録画されたデータは自動的に削除されます。

7.2.エンコードパラメータの設定

[開始]→[設定]→[録画]→[画質設定]をクリックし、次に示す画面に移動します。イベント録画設定やスケジュール録画設定の各カメラの主ストリームのエンコード、解像度、FPS、GOP、ビットレートの種類、品質、最大ビットレートおよび音声を設定します。[適用]をクリックして設定を保存します。各カメラの録画ストリームを1つずつ設定したり、すべてのカメラに対して一括で設定したりできます。

イベント録画設定

スケジュール録画設定

カメラ名	ストリームタイプ	エンコード	解像度	FPS	ビットレートタイプ	画質	画質	ビットレート推奨範囲
IPC右	主ストリーム	H.265	1920x1080	30	VBR	高	2048Kbps	2830~4716Kbps
IPカメラ01	主ストリーム	H.265	2160x2160	30	VBR	高	3072Kbps	5632~10848Kbps
IPC	主ストリーム	H.265	2048x1536	30	VBR	高	2048Kbps	4245~7075Kbps

||

残りの帯域幅: 150 / 160 Mb

適用

エンコード: 利用可能なオプションは、H.265S、H.265+、H.265、H.264S、H.264+および H.264 です。接続された IP カメラが H.265S、H.265+、H.264S、H.264S、H.264+をサポートしていない場合、対応するオプションは表示されません。

解像度: 解像度が高いほど、画像が鮮明になります。

FPS: フレームレートが高いほど、動画の動きがなめらかになります。しかし、より多くのデータ量が必要です(ビットレートが高くなります)。

ビットレートの種類: CBR および VBR が選択できます。CBR は、ビデオシーンでどれだけ大きな変化が見られるかにかかわらず、圧縮ビットレートは一定に保たれていることを意味します。VBR は、シーンの変更に応じて圧縮ビットレートが調整されることを意味します。たとえば、あまり動かないシーンでは、ビットレートは低い値に保たれています。これは、ネットワーク帯域幅を最適化するのに役立ちます。

画質: VBR を選択した場合は、画質を選択する必要があります。高い画像品質は、より多くのビットレートが必要になります。

最大ビットレート: 32Kbps~10240Kbps が選択できます。

GOP: 画像の1グループに含まれる枚数です。

7.3. 録画モード

7.3.1. 手動録画

方法 1: ライブプレビュー画面の下部にあるツールバー上の  をクリックしてカメラの録画を有効にします。

方法 2: ライブプレビュー画面のカメラウィンドウでの右クリックのメニューで[手動録画オン]を選択するか、カメラウィンドウの下のツールバー上の  をクリックして録画を開始します。

Note:

[開始]→[設定]→[録画]→[モード設定]をクリックし、画面下部の手動の録画時刻を設定しておいてください。[適用]をクリックして設定を保存します。

7.3.2. 時間設定録画

時間設定録画: システムはスケジュールに従って自動的に録画します。各カメラの時間設定録画スケジュールを設定してください。詳細については、「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。

7.3.3. 動体検知録画

動体検知録画: 設定スケジュールに動体オブジェクトが現れると、システムは動体検知録画を開始します。セットアップ手順は次のとおりです。

- ① 各カメラの動体検知の録画スケジュールを設定します。詳細は「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。
 - ② 動体検知を有効にし、各カメラの動体検知エリアを設定します。詳細は「11.2.動体検知アラーム」を参照してください。
- 上記の設定を完了すると、カメラは動体検知録画を開始します。

7.3.4. センサー検知録画

- ① 各カメラのセンサー検知の録画スケジュールを設定します。詳細は「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。
- ② センサーの NO/NC タイプを設定し、センサーアラームを有効にして、録画を設定します。詳細については、「11.1.センサーアラーム」を参照してください。

7.3.5. スマート検知イベント録画

- ① 各 IP カメラのスマート検知録画スケジュールを設定します。詳細は「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。
- ② スマート検知での検出(物体検出、例外、改竄(かいざん)、侵入または顔検出など)を有効にし、各 IP カメラの警報領域または警告領域を描画します。詳細については、「9 スマート検知管理」を参照してください。

上記の設定が完了すると、カメラはスマート検知記録を開始します。この機能は一部の IPC でのみ使用できます。

7.4.HDD

7.4.1.HDD の管理

➤ HDD 管理

[開始]→[設定]→[HDD]→[HDD 管理]をクリックし、HDD 管理画面に移動します。画面で NVR の HDD の数や HDD の状態などを確認できます。[初期化]をクリックして、HDD をフォーマットします。



データ暗号化:

- ① [Data Encrypt]をクリックします。次のウィンドウがポップアップします。



- ② 暗号化する HDD をチェックし、パスワードを入力します。
- ③ [Data Encrypt]をクリックします。
- ④ NVR にログインするために使用するユーザー名とパスワードを入力します。このユーザー名とパスワードは、HDD 管理の許可を持つものとしてします。

HDD のデータを暗号化した後、この HDD は、ロックを解除しない限り、他の NVR が読み取ることができません。

データ復号化:

- ① [Change Encrypt]をクリック。次のウィンドウがポップアップします。



- ② 復号化するディスクをチェックし、パスワードを空にします。
- ③ [Close Encrypt]をクリック。
- ④ NVR にログインするために使用するユーザー名とパスワードを入力します。このユーザーは、HDD 管理の許可を持つものとしてします。


Unlock: 暗号化された HDD が別の NVR からこの NVR に移動されると、ロック状態になります。次に、このロックされた HDD を選択して、[Unlock]をクリックします。この HDD の暗号化のパスワードを入力すると、そのステータスは読み取り専用になります。これでこのディスクのデータを読み取ることができますが、何も書き込むことができません。

いくつかのモデルによっては、RAID 機能をサポートしていない場合があります。RAID の設定は以下の通りです。NVR がこの機能をサポートしていない場合は、物理ディスク、RAID、ディスクモードの設定をスキップしてください。

➤ RAID


- ① RAID を有効にする

([開始]→[設定]→[HDD]→[Disk Mode]へ移動)

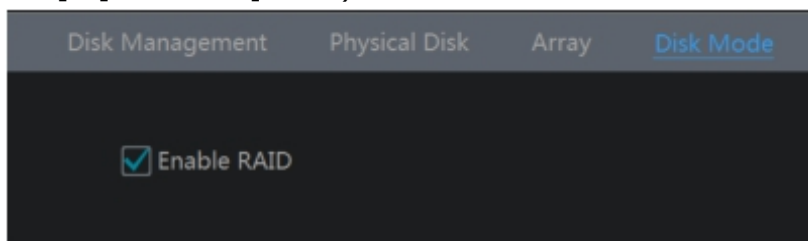


- ② RAID を作成します。([開始]→[設定]→[HDD]→[Physical Disk]へ移動)

- [Physical Disk]タブをクリックし、[Create an array]をクリックします。
- HDD 管理の権限を持つユーザー名とパスワードを指定します。この権限がない場合は、システムにログインするユーザー名とパスワード(デフォルトのユーザー名: admin)を使用できます。
- RAID 名を入力し、RAID タイプを選択します(RAID5 など)。

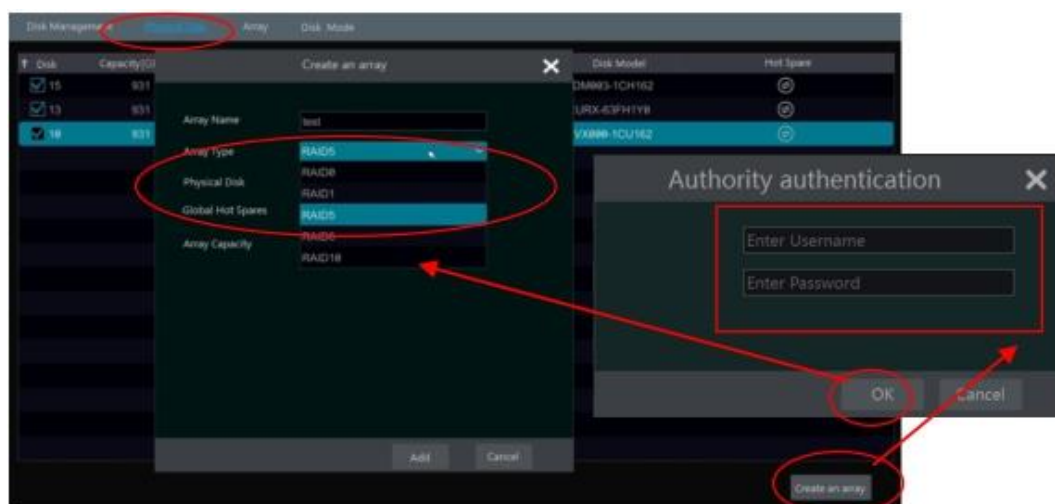

d. 物理ディスクを選択します。


16 個のディスクがある場合は、15 個のディスクをチェックしてください。残りの 1 つはホットスペアに設定する必要があります。より高いデータ・セキュリティが必要な場合は、物理ディスクを削減して、ホットスペアディスクを増やすことができます。必要に応じて設定してください。

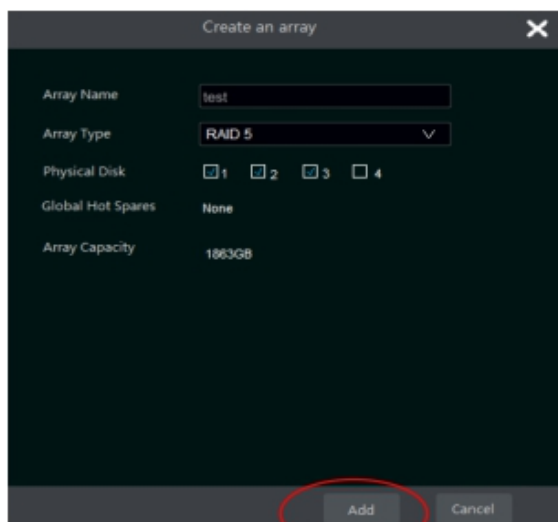

e. ホットスペアを選択します。物理ディスク・画面で、RAID に含まないディスクを選択し、次の写真に示すように  クリックします。

Disk	Capacity[GB]	Array	Type	Status	Disk Model	Hot Spare
1	931	test	Array disk	Normal	XXXXXX	
2	931	test	Array disk	Normal	XXXXXX	
3	931	test	Array disk	Normal	XXXXXX	
4	931		Ordinary plate	Normal	XXXXXX	

HDD 管理の権限を持つユーザー名とパスワードを指定します。この権限がない場合は、システムにログインするユーザー名とパスワード(デフォルトのユーザー名: admin)を使用できます。確認メッセージがでますので、[OK]をクリックします。

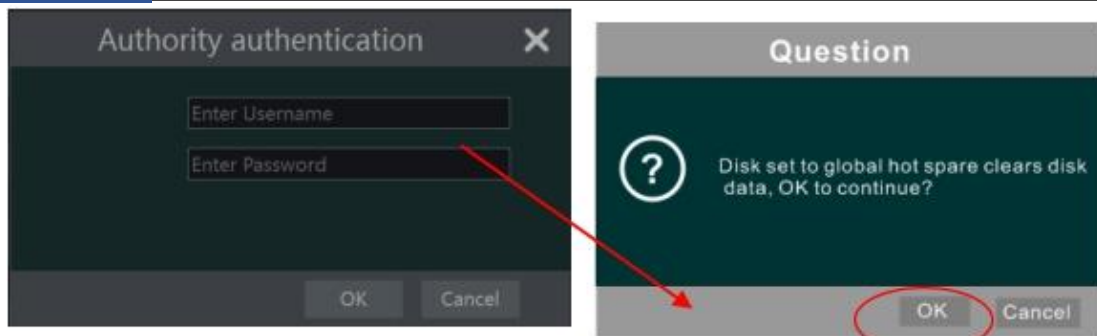

- RAID の再構築

ディスクの 1 つが壊れている場合、前面パネルのディスクインジケータが赤く表示されます。もちろん、関連する HDD 例外アラームが設定されている場合は、警告のヒントがポップアップ表示されます。壊れたディスクを新しいディスクに置き換えた後、RAID を再構築する必要があります。


Disk Management							
Physical Disk			Array		Disk Mode		
No.	Name	Capacity[GB]	Physical Disk	Hot Spare Position	Status	Type	Rebuild
1	test	1862	2 3	4	Degraded	RAID5	

上の丸印のアイコンをクリックし、再構築する物理ディスクを選択します。



7.4.2. 記録モードの設定

[開始]→[設定]→[HDD]→[記録モード]をクリックし、下図の画面に移動します。

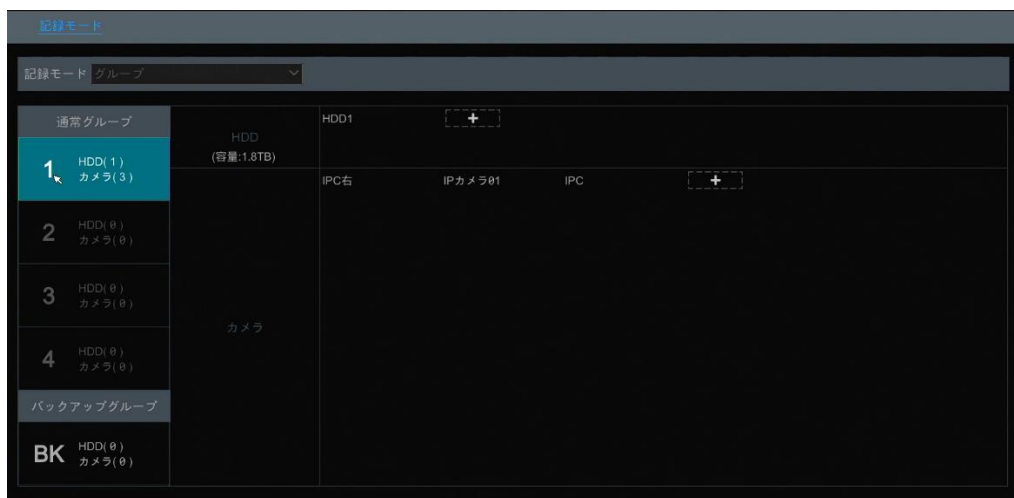


たとえば、ここには全部で 4 つのディスクグループが含まれます。ディスクグループを使用することで、カメラをディスクに対応させることができます(グループ内のカメラの録画データは同じグループのディスクに格納されます)。eSATA インターフェイスを使用した NVR は、eSATA の録画をサポートします。

追加されたディスクやカメラは自動的にグループ 1 に追加されます。グループ内のディスクやカメラは、グループ 1 を除いて削除できます(ディスクグループを選択して、追加されたカメラやディスクの右上隅に表示される  をクリックして、グループから削除します。削除したディスクやカメラは自動的にグループ 1 に移動します。

各グループは、他のグループからディスクとカメラを追加できます。各ディスクとカメラは、1 つのグループに追加されます。ディスクグループを選択し、ディスクまたはカメラ行の  をクリックして、ウィンドウをポップアップ表示します。ウィンドウ内のディスクまたはカメラをチェックし、[追加]をクリックします。

2 または 4 つの HDD スロットを持つモデルの場合、次に示すように BK グループは追加できます。

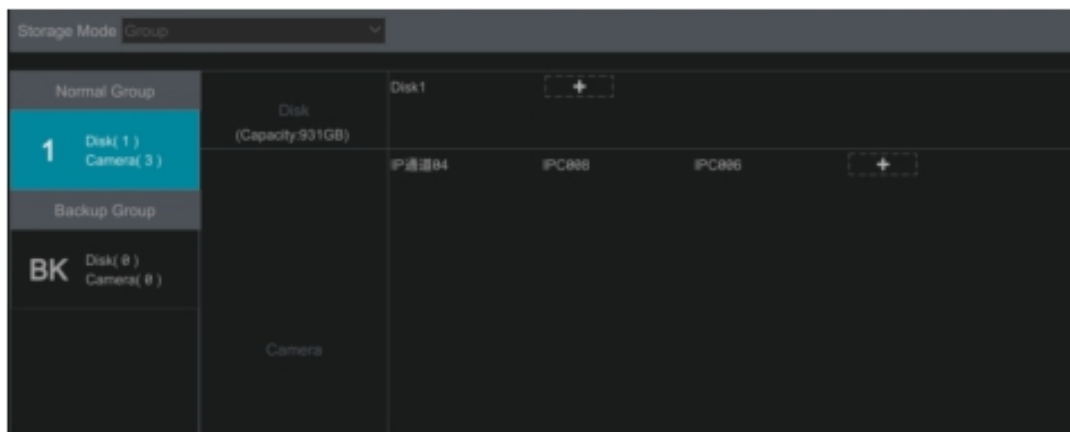

 をクリックして、バックアップ HDD を追加します。アカウント認証後、HDD を選択すれば、この HDD は、通常のグ

グループから削除されバックアップグループに移動します。同時に、フォーマットされます。バックアップグループに変更する場合は、この HDD のすべてのデータを事前バックアップしてください。

この HDD にカメラを追加できます。追加されたカメラは存在すると、通常グループとバックアップグループの両方の HDD に録画することができます。

Note: 各 HDD は 1 つのグループにしか存在できません。

7.4.3.HDD と S.M.A.R.T 情報の表示

HDD 情報を表示するには、[開始]→[設定]→[HDD]→[HDD 情報ビュー]をクリックします。[S.M.A.R.T.情報]をクリックすると、HDD の稼働状態を表示します。下の図を参照してください。

HDD SMART 情報						
HDD: HDD1						
シリアルNo.		Z525DPCF				
HDDモデル		ST2000VX000-2E3164				
温度		22				
パワーオン時間(日)		268				
S.M.A.R.T.状態		正常				
ID	属性	値	最悪値	しきい値	生データ	状態
0x01	Read Error Rate	116	99	6	162854368	正常
0x03	Spin-Up Time	95	95	0	0	正常
0x04	Start/Stop Count	100	100	20	376	正常
0x05	Reallocated Sector Count	100	100	10	0	正常
0x07	Seek Error Rate	74	68	38	25402739	正常
0x09	Power-On Hours	93	93	0	6223	正常
0x0a	Spin Retry Count	100	100	97	0	正常
0x0c	Power Cycle Count	100	100	20	108	正常
0xb8	End-to-End error	100	100	99	0	正常
0xbb	Reported Uncorrectable Errors	100	100	0	0	正常
0xbc	Command Timeout	100	100	0	0	正常
0xbd	High Fly Writes	12	12	0	88	正常
0xbe	Airflow Temperature	78	47	45	369550742	正常

8 再生とバックアップ


8.1.クイック再生

プレビューカメラウィンドウの下部にあるツールバー上の▶をクリックして録画を再生します(ライブプレビュー画面の下部にあるツールバー上の⏮をクリックして、デフォルトの再生時間を設定します)。下の図を参照してください。再生の進行状況バーをドラッグして再生時間を変更します。また、カメラウィンドウで右クリックメニューを出して[即時再生]をクリックし、即時再生の時間を設定して録画を再生することもできます。



8.2.再生画面について

ライブプレビュー画面の下部にあるツールバー上の⏮をクリックするか、[開始]→[再生]とクリックして、下に示す再生画面に移動します(ライブプレビュー画面の下部にあるツールバー上の▶をクリックして、デフォルトの再生時間を設定します)。

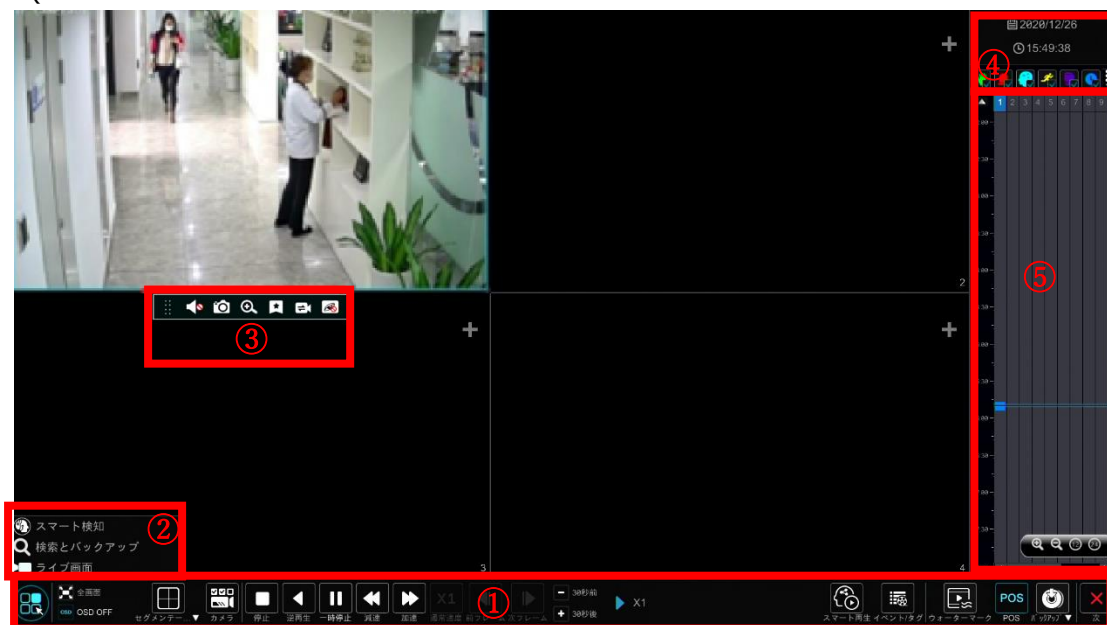

右側のパネルには、チャンネル番号と色で識別される録画データがあります。これらのバーを横切って表示するバーは、再生時間を表します。このバーを移動してエクスポートしたり、目的の録画のセクションをハイライト表示したりします。[バックアップ]をクリックして出てくる表示に従ってください。単一または複数のチャンネルを同時にエクスポートできます。

追加されたカメラは、自動的に再生画面で録画を再生します。また、手動で再生カメラを追加もできます。再生ウィンドウで **+** をクリックするとカメラ追加ウィンドウがポップアップ表示されます。ウィンドウ内のカメラをチェックし、[追加]をクリックして再生カメラを追加します。システムは最大 16 台の同期再生カメラをサポートします。

再生画面の下部にあるツールバー(領域①)のボタンを次の表に示します。

ボタン	説明
	開始ボタン。クリックすると領域②がポップアップ表示されます。
	フルスクリーンボタン。クリックすると全画面表示されます。もう一度クリックして、全画面表示を終了します。
	画面ディスプレイモードボタン。
	OSD オンボタン。クリックすると OSD が有効になります。もう一度クリックして OSD を無効にします。
	クイックチャンネル選択ボタン
	停止ボタン。
	巻き戻しボタン。クリックすると、ビデオが逆再生されます。
	再生ボタン。クリックするとビデオを再生できます。
	一時停止ボタン。
	スロー再生ボタン。クリックすると再生速度が低下します。
	高速再生ボタン。クリックすると再生速度が上がります。
	前のフレームボタン。単一画面モードで通常再生が一時停止されている場合にのみ機能します。
	次のフレームボタン。単一画面モードで通常再生が一時停止されている場合にのみ機能します。
	 をクリックして 30 秒を後退させ、  をクリックして 30 秒を進める。
	クリックしてスマート再生画面に入ります
	イベントリスト/タグボタン。クリックすると、手動/スケジュール/センサー/動体検知のイベント記録とタグ情報が表示されます。
	透かしボタン。クリックすると、透かしが有効です。もう一度クリックすると、透かしが無効になります。
	POS 情報を開く/閉じます。
	 : バックアップボタン。タイムスケール上でマウスをドラッグして、期間とカメラを選択します。ボタンをクリックしてバックアップを行います。  : バックアップ状態ボタン。クリックすると、バックアップの状態を表示します。
	戻るボタン。クリックすると、戻ります。

Note: 一部のモデルでは、顔の検索やスマート再生をサポートしていない場合があります。

領域②の概要:

ボタン	説明
 スマート検知	インテリジェント分析画面に移動します。
 検索とバックアップ	レコード検索とバックアップ画面に移動します。詳細は「 8.4.録画検索、再生、バックアップ 」を参照してください。
 ライブ画面	ライブプレビュー画面に移動します。詳細は「 5 ライブ画面の概要 」を参照してください。

再生ウィンドウをクリックすると、領域③に示すツールバーが表示されます。ウィンドウを右クリックしてメニューリストを表示します。ツールバーとメニューリストは、次の表で説明します。

ボタン	メニュー	説明
	--	ツールを移動します。クリックすると、ツールバーを移動します。
	音声有効	クリックすると、音声の有効になります。音声を有効にすることで、カメラの音声を聴くことができます。
	静止画撮影	クリックしてスナップショットを取得します。
	ズームイン	クリックすると、ズームイン画面に移動します。ズームイン画面は、ライブプレビュー画面のカメラウィンドウと同様です。  をクリックするとレコードの再生が一時停止します。  をクリックして再生します。録画が前方再生モードで一時停止すると、録画は  をクリックすると前のフレームを表示し、  をクリックすると次のフレームを表示します。
	タグ追加	クリックしてタグを追加します。追加したタグを検索して、録画を再生できます。アイコンをクリックし、ポップアップウィンドウにタグ名を入力します。[タグを追加]をクリックすることで追加します。
	カメラ切替	クリックすると、再生カメラが切り替わります。アイコンをクリックし、ポップアップウィンドウでカメラをチェックします。カメラを変更するには[OK]をクリックします。
	カメラ終了	クリックして再生カメラを閉じます。

領域④の概要:

をクリックして日付を設定します。をクリックして時間を設定すると、再生カメラは設定した時点からの録画を再生します。録画再生のため必要な録画の種類を確認できます。まず、画面の下部にあるツールバー上のをクリックして、すべての再生カメラをクリアする必要があります。それから、録画の種類をチェックします(:手動;:センサー;:動体検知;:スケジュール;:スマート検知全て;:POS。もし詳細なスマート再生アイコンを見たい場合は、をクリックして下の図と切り替えます)。最後に、再生ウィンドウのをクリックし、再生のためのカメラを追加します(録画タイムスケールは、上記の操作後にのみ、チェックされた録画タイプの録画データを表示します)。

**録画タイムスケールの概要(領域⑤):**

ツールバーは、マウスをレコードタイムスケールに移動すると表示されます。/をクリックして、タイムラインをズームします。タイムラインを 24 時間の比率に戻すには、をクリックします。タイムライン上でマウスをドラッグするかスクロールホイールをスライドさせて、タイムラインの上下に隠れた時間を表示します。をクリックしてタイムラインの上部の隠れた時間を表示させ、をクリックしてタイムラインの下部の隠れた時間を表示します。タイムスケールの下部のスライダーをドラッグして隠れていた再生カメラを表示します。


録画タイムスケールは、異なる色で録画の種類を示します。緑色のブロックは手動録画を表し、赤色のブロックはセンサベースの録画を表し、黄色のブロックはモーションベースの録画を表し、青色のブロックはスケジュール録画を表し、シアンブロックはインテリジェンス録画を表します。録画ブロックをクリックして時間を設定すると、再生カメラが設定した時点からレコードを再生します。

バックアップの概要:

蓄積装置をデバイスに挿入します。時間スケールのカラーブロックをドラッグして、バックアップ領域を選択し領域を右クリックするか、📷をクリックしてバックアップ情報ウィンドウをポップアップ表示します。ポップアップしたバックアップウィンドウで[バックアップ]ボタンをクリックします。デバイス、バックアップパスとバックアップ形式を選択して[バックアップ]ボタンをクリックします。領域を選択せずにバックアップしようとすると下左図のようなバックアップの説明画面が表示されます。




バックアップウィンドウで、バックアップパスと形式を選択できます。次に、[バックアップ]をクリックします。必要に応じて、暗号化または暗号化なしを選択してください。その後、「OK」をクリックするとバックアップを開始します。

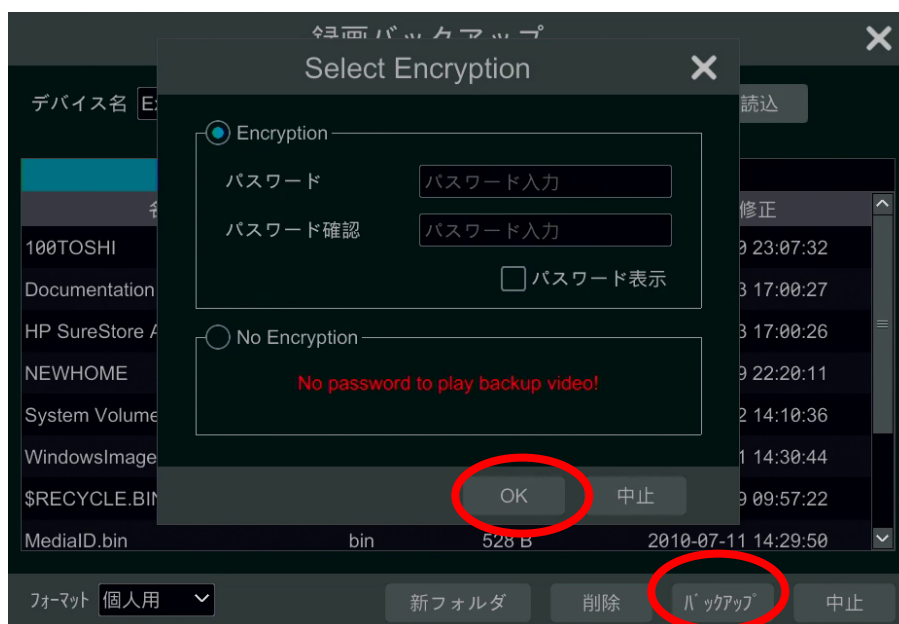

8.3.スマート再生

再生画面で、をクリックして、次のスマート再生画面に移動します。

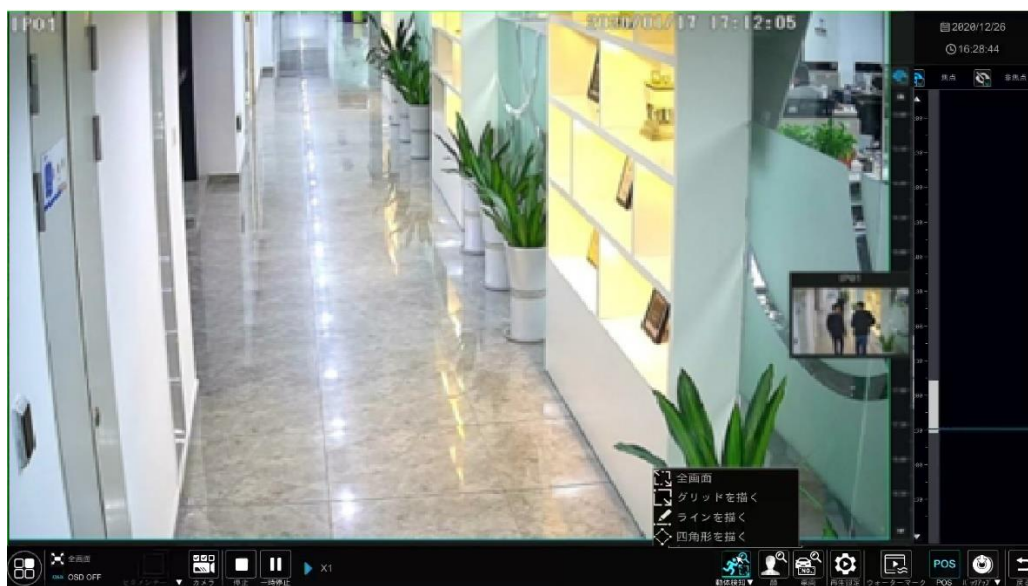

スマート再生画面のボタンの説明


ボタン		説明
		全画面ボタン。
		グリッドを描画します。事前定義された領域でモーション検出の録画を検索できます。
		ラインを描画します。ラインを描いた後に線を越えた録画を検索することができます。
		四辺形を描きます。描画後にこの四辺形の録画を検索できます。
		顔で検索
		車番番号で検索
		再生設定ボタン
		透かし情報を表示します。
		POS 情報を表示します。
		バックアップボタン。操作は前節「8.2.再生画面について」を参照ください。
		戻るボタン。クリックすると、前の画面に戻ります。

8.3.1.スマート再生設定

をクリックして、非関心ビデオの速度を設定します([非関心映像をスキップ]をクリックした場合は、スキップしてください)。

興味のあるビデオの再生速度と侵入率を設定します。

非焦点を無効にすることで、スマート再生画面の右隅で興味ある映像を表示できます。

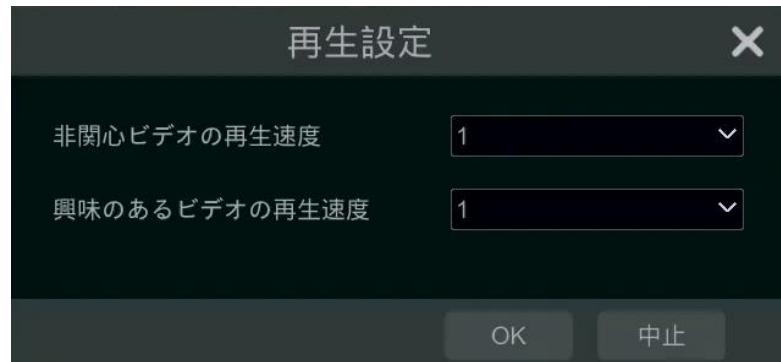

8.3.2.動体検知に基づくスマート再生

- グリッドを描画してスマート再生

目的の領域でをクリックして長方形を描画します。システムは、録画ファイルでこの領域の映像を自動的に検索します。シアンブロックは、インテリジェントな録画ファイルがあることを示します。そのようなブロックにカーソルを移動し、クリックしてレコードを再生します。


- 線を描いてスマート再生

目的の領域でをクリックして線を描画します。システムは、録画ファイルでこの線を横切った映像を自動的に検索します。シアンブロックは、インテリジェントな録画ファイルがあることを示します。そのようなブロックにカーソルを移動し、クリックしてレコードを再生します。



- 四角形を描画してスマート再生


目的の領域でをクリックして四角形を描画します。システムは、録画ファイルでこの領域の映像を自動的に検索します。シアンブロックは、インテリジェントな録画ファイルがあることを示します。そのようなブロックにカーソルを移動し、クリックしてレコードを再生します。

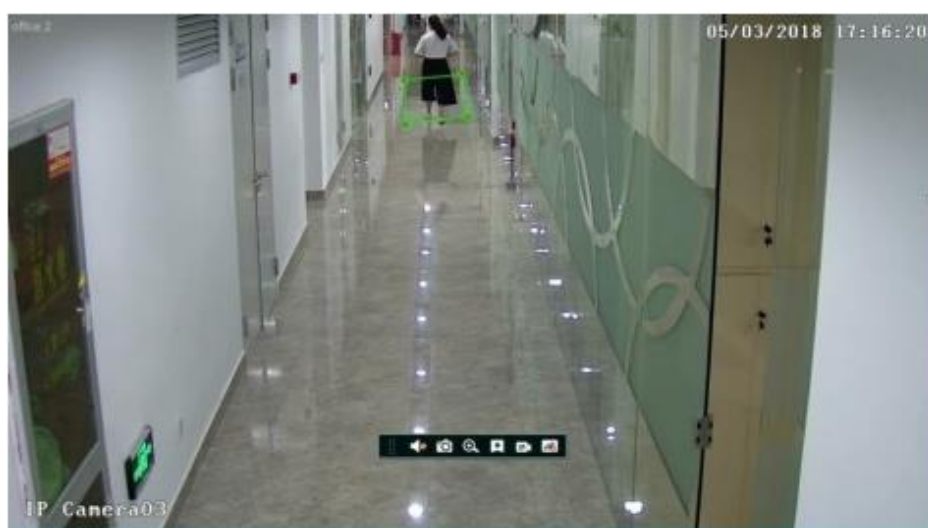

8.3.3.顔検索によるスマート再生

この機能を開始する前に、顔認識機能を有効にする必要があります。詳細は顔認識をご覧ください。お使いのデバイスがそのような機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

- ① スマート再生画面で、をクリックして次のウィンドウをポップアップ表示します。

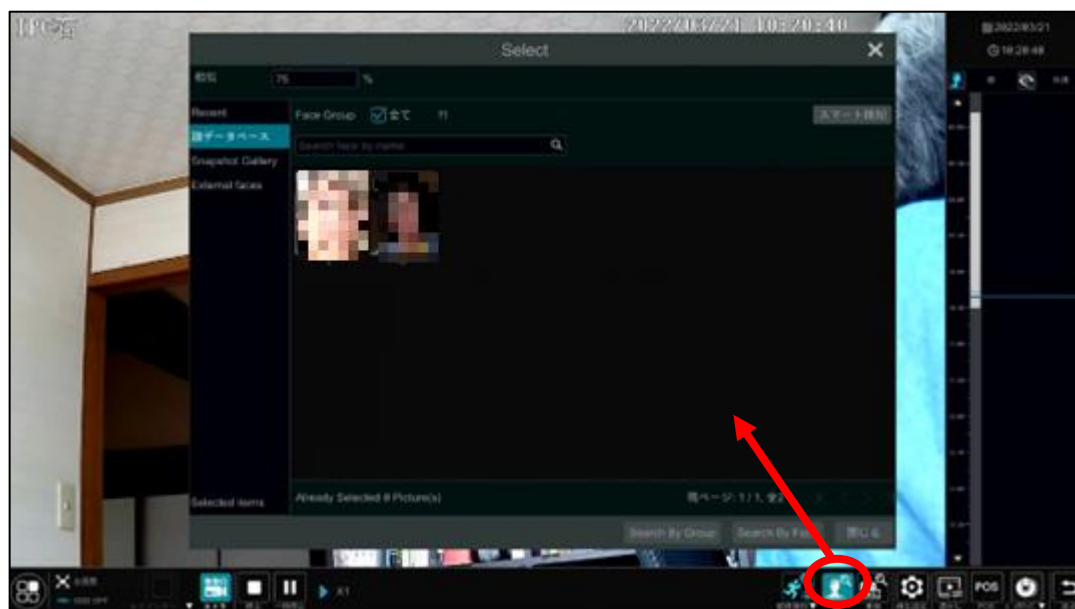

- ② 類似性を設定します。値が高いほど検索精度が高くなり一致する顔画像が見つかりやすくなりますが、角度や影などの若干の違いで見つからなくなる可能性も高くなります。値が低いと検索精度が低くなり、希望する顔画像が見つかるかもしれませんが、明らかに異なる画像が多く出てくる可能性が高くなります。
- ③ ターゲットを選択します。最近(Recent)、顔データベース、静止画集 (Snapshot Gallery)、または、外部装置の顔(External Faces)、からターゲットを選択できます。該当する顔画像をクリックしてターゲットに指定します。
- ④ 検索モードを選択します。検索モードには、グループによる検索と顔による検索の 2 つがあります。[スマート検知]をクリックして 1 つまたは複数のグループやカメラを選択できます。


録画が存在するタイムブロックにカーソルを移動し、クリックして録画を再生します。

8.3.4.車番のスマート検索

車番によるスマート検索を開始する前に、ANPR カメラを追加して LPR 機能を有効にしてください。詳細は、車番の認識をご覧ください。




ボタンをクリックすると、次の画面に移動します。

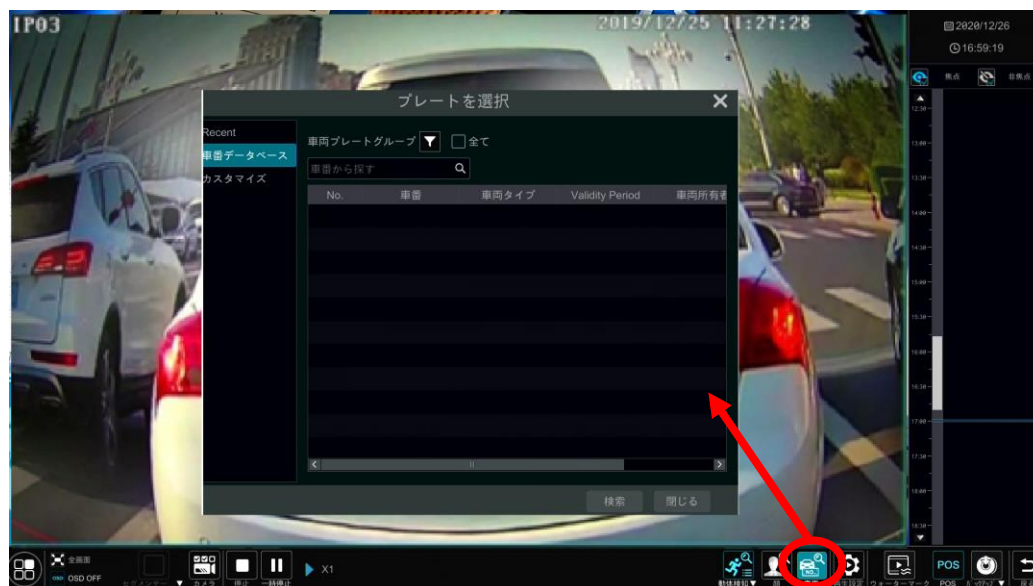

車番を最近(Recent)、車番データベース、または、カスタマイズから選択し、[検索]をクリックして、録画されたファイルを検索して再生します。ここでは、車番データベースから車番を検索する例を示します。



をクリックしてグループを選択します。その後、車番は自動的にテーブルにリスト表示されます。[検索]をクリックして再生します。

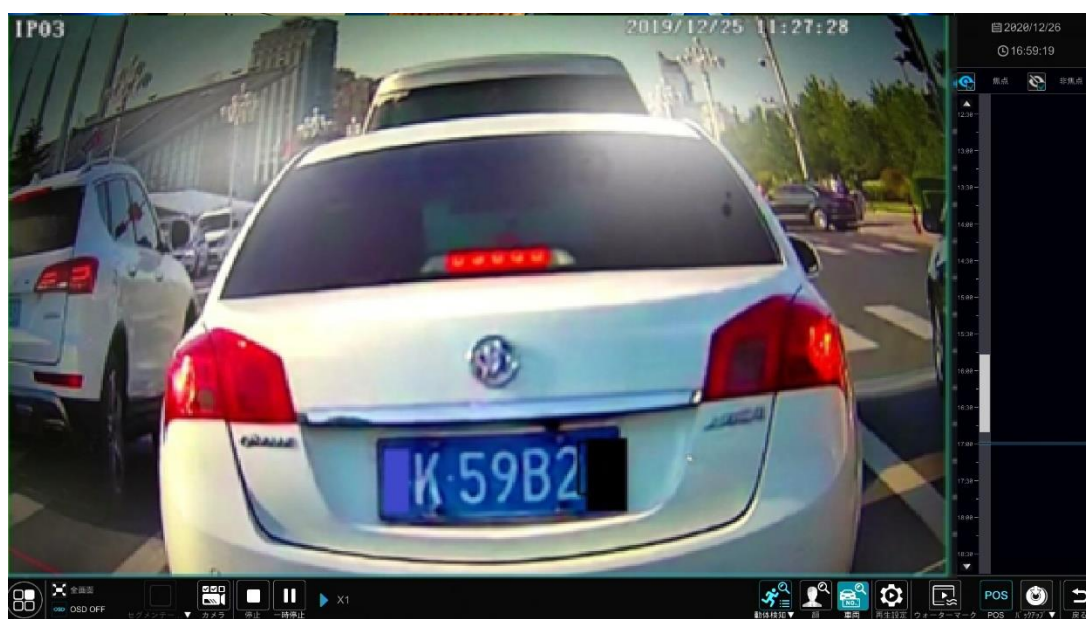


8.4. 録画検索、再生、バックアップ

録画データと撮影された静止画は、ネットワーク、USB(U ディスクまたは USB モバイル HDD)または eSATA(一部のモデルでのみ利用可能)を介してバックアップすることができます。バックアップデバイスのファイルシステムは FAT32 形式である必要があります。

8.4.1. 時間分割された画像による検索、再生、バックアップ

- ① [開始]→[検索とバックアップ]→[手動録画]をクリックして、時間分割の画像タブに移動します。時間とカメラの 2 つのディスプレイモードがあります。時間ビューモードでは、最大 64 のカメラのサムネイルを表示することができます。カメラのサムネイル番号が 64 より大きい場合、カメラはサムネイルではなくカメラ名で直接表示されます。最大 196 のカメラ名をリストできます。カメラ名が 196 を超える場合、タイムビューモードは無効になり、カメラディスプレイモードのみが使用できます。

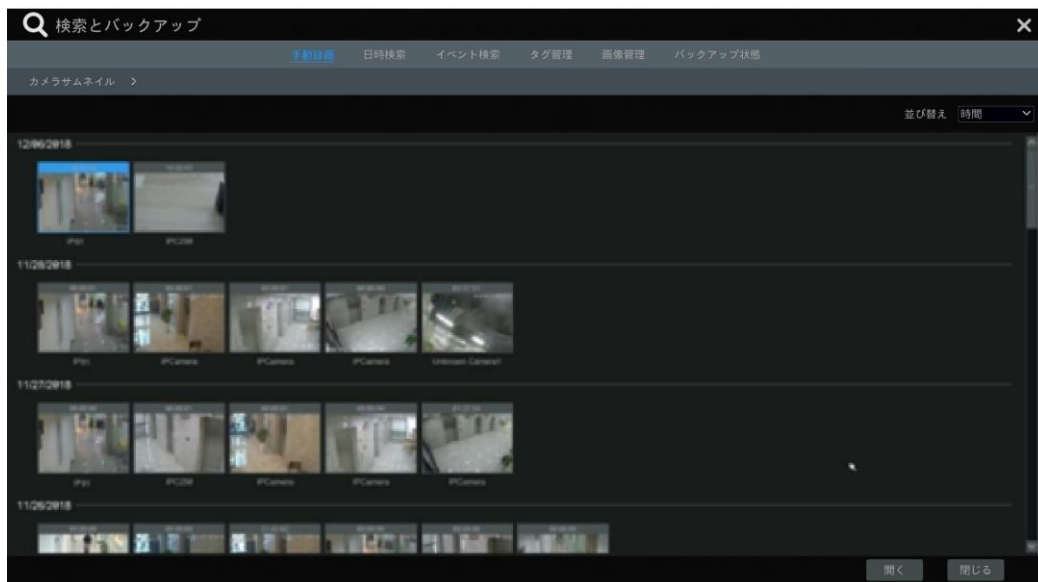


- ② 画面でカメラを 1 つ選択し、次に[開く]ボタンをクリックします。
- ③ 画面の左側にある画像ボックスをクリックして、小さな再生ボックスで録画を再生します(内部に画像が入っているボックスは、録画データが存在することを示します)。
- ④ 下の図を参照してください。タイムスケールのカラーブロックをドラッグして録画データを選択し、次に[バックアップ]ボタンをクリックして、以下のように録画バックアップウィンドウをポップアップ表示します。デバイス名、バックアップ形式、パスを選択し、[バックアップ]ボタンをクリックして、バックアップを開始させます。

**Note:**

プライベート形式で録画をバックアップする場合、システムは RPAS プレーヤーを USB デバイスに自動的にバックアップします。プライベート形式の録画は、RPAS プレーヤーでのみ再生できます。

- ⑤ 再生画面で[再生]をクリックして録画を再生します(詳細については「8.2.再生画面について」を参照してください)。[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

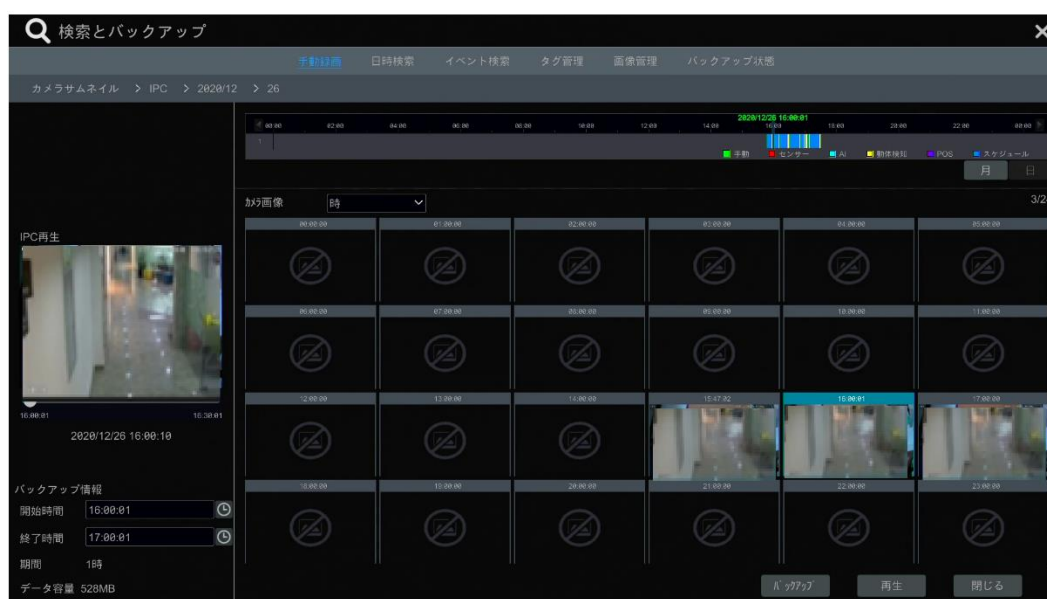**時間分割モード選択:**


方法 1: 録画タイムスケールの下にある[年]、[月]または[日]ボタンをクリックして、時間分割モードを選択します。日モードでは、タイムスケールの左側/右側の◀/▶をクリックして、前日/翌日の録画を表示します。タイムスケールの下にある画像オプションで[分]をクリックし、分モードを選択します(分モードで、時間スケールをクリックすると、60 の表示ウィンドウの時間を変更します)。**[時]**をクリックして時間モードを選択します。

方法 2: 画面の左上隅にあるカメラサムネイルの近くの▶をクリックします。

方法 3: 時間分割された画面の任意の領域でマウスを右クリックし、上位の画面に戻ります。

8.4.2.検索、再生、バックアップ(時間別)

- ① 下図のように、[開始]→[検索とバックアップ]→[日時検索]をクリックして、時間によるタブに移動します。
- ② 画面の下部の **+** をクリックして、再生カメラを追加します。最大 16 カメラを再生用に追加できます。カメラウィンドウの右上隅にある[編集]をクリックしてカメラを変更します。[クリア]をクリックしてカメラを削除します。
- ③ カメラウィンドウをクリックして、画面の左側にある小さな再生ボックスで録画を再生します。画面の左上に日付を設定し、必要に応じてイベントタイプをチェックして、そして、時間スケールをクリックするか、時間スケールの下の **🕒** をクリックして時間を設定します。カメラウィンドウは、設定した時間とイベントの種類に応じて録画が再生されます。
- ④ タイムスケールのカラーブロックをドラッグして録画データを選択します(または、画面の左下隅にある[バックアップ時間の設定]をクリックして、バックアップの開始時刻と終了時刻を設定します)。そして、録画バックアップのため[バックアップ]をクリックします。再生画面で[再生]をクリックして録画を再生します。

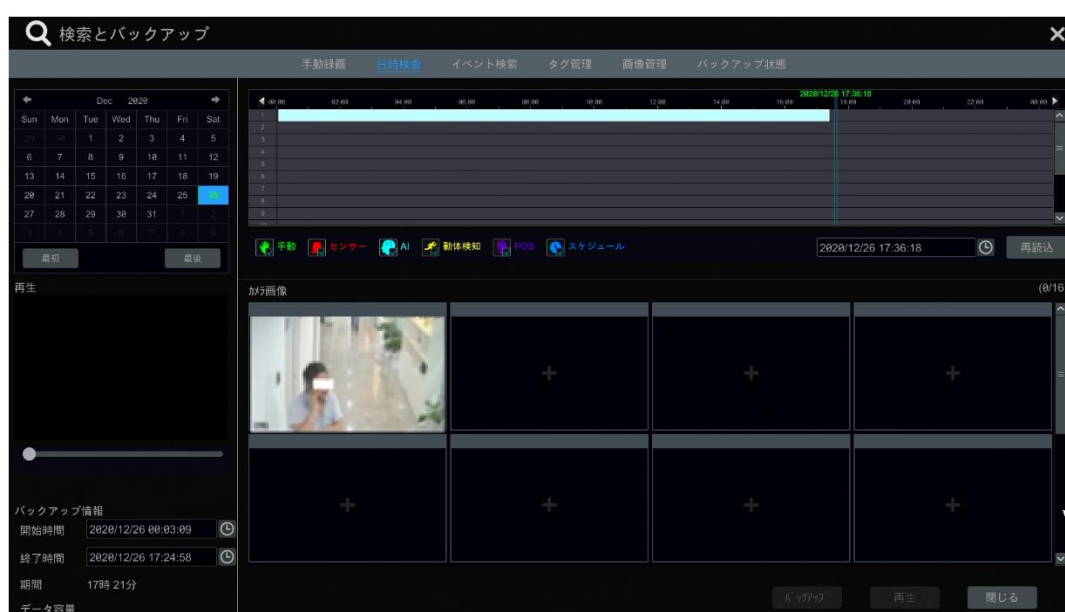

8.4.3. イベント別の検索、再生、バックアップ

一部のモデルでは、POS イベントの検索をサポートしている場合があります。

- ① 以下に示すように、[開始]→[検索とバックアップ]→[イベント検索]をクリックし、イベント検索タブに移動します。



- ② 必要に応じて、画面でイベントタイプをチェックします。
- ③ 画面の左上の をクリックして、開始時刻と終了時刻を設定します。
- ④ 画面の左側にあるカメラをチェックするか、[すべて]をチェックしてすべてのカメラを選択してから、 をクリックして録画を検索します。検索した録画が一覧に表示されます。
- ⑤ リスト内の をクリックすると、ポップアップウィンドウで録画を再生できます。 をクリックして 1 つの録画データをバックアップするか、リストの複数の録画データをチェックして[バックアップ] をクリックして、録画バッチバックアップを行います。
- ⑥ リストから録画データを 1 つ選択し、[再生]をクリックして、再生画面で録画を再生します。

8.4.4. タグによる検索と再生

タグを追加した場合にのみ、タグ検索でレコードを再生できます。[開始]→[再生]をクリックして、再生画面移動し、選択したカメラの再生地点をマークしたい時に、カメラウィンドウの下部にある をクリックし、タグを追加します。

[開始]→[検索とバックアップ]→[タグ管理]をクリックして、タグ管理タブに移動します。



画面の をクリックして録画を再生します。 をクリックしてタグ名を編集します。 をクリックしてタグを削除します。

8.4.5.画像管理

[開始]→[検索とバックアップ]→[画像管理]とクリックして、画像管理タブに移動します。システムは、自動的にスナップされたすべての画像をリストで表示します。

検索とバックアップ									
手動録画 日時検索 イベント検索 タグ管理 画像管理 バックアップ状態									
☐	No.	カメラ名	撮影モード	撮影時間	作者	ブラウザ	出力	削除	
☒	1	IPC右	アラーム	2020/12/26 17:54:28	IPC右				
☐	2	IPC右	アラーム	2020/12/26 17:54:24	IPC右				
☐	3	IPC右	アラーム	2020/12/26 17:54:08	IPC右				
☐	4	IPC右	アラーム	2020/12/26 17:54:01	IPC右				
☐	5	IPカメラ01	アラーム	2020/12/26 17:53:56	IPカメラ01				

をクリックして画像を削除します。 をクリックすると、エクスポートウィンドウがポップアップ表示されます。ウィンドウでデバイス名と保存パスを選択して、[保存]ボタンをクリックします。

をクリックすると、画像の表示ウィンドウがポップアップ表示されます。 をクリックして画像をエクスポートします。 をクリックして前の画像を表示します。 をクリックして次の画像を表示します。 をクリックして画像を削除します。 をクリックすると、すべての画像が再生されます。



8.4.6.バックアップ状態の表示

[開始]→[検索とバックアップ]→[バックアップ状態]と移動するか、再生画面の下部にあるツールバーのをクリックして、バックアップ状態へ移動します。[一時停止]をクリックするとバックアップが一時停止します。再度クリックすると再開します。[削除]をクリックするとバックアップを中止します。




No.	時間帯	期間	データ容量	パス	作者	進捗	詳細	操作	削除
1	2022/03/21 00:27:23-2022/03/21 10:41:31	10時 14分	13.39GB	/mnt/u/ExternalStorag...	admin	0.59%		一時停止	削除

9 スマート検知管理

9.1.顔認識

いくつかのモデルは、顔の一致に基づいてアラームをサポートする機能があります。デバイスが顔認識機能をサポートしていない場合は、顔データベースと顔認識の手順をスキップしてください。

初回時には以下の手順に従って顔認識機能を設定してください。

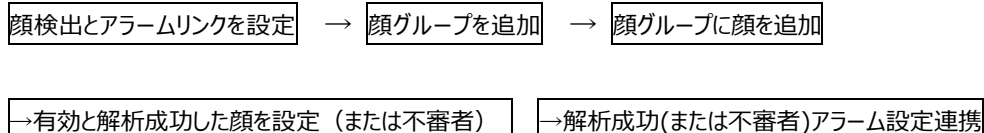

9.1.1.顔検出設定


顔検出: 誰かが事前に定義されたアラーム領域に侵入した場合、アラームがトリガされます。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[顔認識]→[検出]をクリックして、次の画面に移動します。



- ② カメラを選択し、[IPC による検出を有効]をチェックして、継続時間を設定します。

Note: 一部のモデルでは、NVR による顔検出をサポートしている場合があります。これらのモデルでは、スマート検知機能を持たないカメラを追加して NVR を通じて顔を検出するために使用することもできます。しかし、NVR による顔検出が 1 台のカメラ(スマート検知なし)に対して有効になっている場合、人/車両周辺検出を同時に有効にすることはできません。

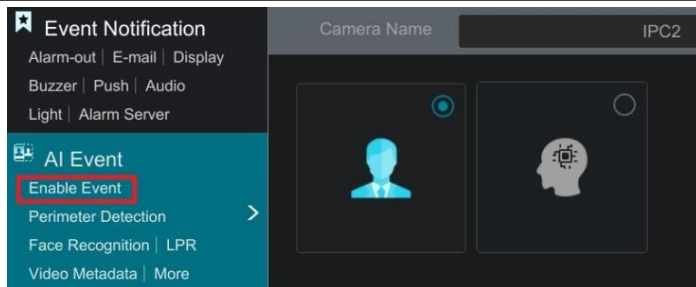

一部の AI カメラはイベント タイプの分類をサポートしています。イベントタイプが顔イベント以外の場合、「スタート」→「設定」→「AI/イベント」→「イベントを有効にする」をクリックして、顔イベントを選択する必要があります。カメラの再起動後、IPC の顔検出を有効にすることができます

- ③ スナップショット間隔とスナップショット数を設定します。スナップショット間隔は、カメラが連続的な追跡を実施中に同じ顔をキャプチャする時間間隔を示します。スナップショットの数(「スナップショット番号」と表記されたモデルもあります)は、連続的な追跡期間中にキャプチャする同じ顔の画像数を示します(例えば、スナップショット間隔は 30 秒に設定され、スナップショットの数は 3 に設定します。その場合、カメラは、その連続追跡期間中に、30 秒に一度同じ顔をキャプチャし、そして、最大で 3 回この顔をキャプチャします)。
- ④ 必要に応じて顔露出値を有効にします。キャプチャされた顔の明るさが十分でない場合は、有効にして、露出をすることができます。(この機能をサポートしている IPC の一部のみ)
- ⑤ アラーム領域を設定します。[描画]をクリックしマウスをドラッグして検出領域を描画します。[クリア]をクリックしてアラーム領域を削除します。次に、検出する顔サイズの最大値と最小値を定義して設定します(単一の顔画像のデフォルトサイズ範囲は画面全体の 3%~50%となります)。



- ⑥ [詳細]をクリックして表示されるカメラのメニューで、必要に応じて[元の画像保存]または/かつ[ターゲット画像保存]を有効化します。有効にすると、対応する画像がカメラの SD カードに自動的に保存されます。LED ライト付きモデルでは、白色ライトモードも設定可能です。
- ⑦ 設定を保存するには[適用]をクリックします。
- ⑧ [Trigger Mode]をクリックして、顔検出アラーム連携設定画面に移動します。



顔検出アラーム連携設定:

- 必要に応じて[録画]、[静止画撮影]、[Push]、[アラーム出力]、[プリセット]、[ブザー]、[1画面表示]や[電子メール]をトリガ設定します。

録画: [設定]ボタンをクリックするとウィンドウがポップアップします。左側でカメラを選択し、をクリックして、カメラを検知カメラに設定します。右側の検知カメラを選択し、をクリックして検知カメラをキャンセルします。設定を保存するには[OK]をクリックします。検知カメラは顔が検出されると、自動的に録画を行います。

アラーム出力: [設定]ボタンをクリックするとアラーム出力検知ウィンドウが自動的にポップアップします。ウィンドウでアラーム出力検知を設定します。システムは、顔が検出されるとアラーム出力を自動的にトリガします。アラーム出力の遅延時間とスケジュールを設定する必要があります。詳細については、「11.5.1.アラーム出力」を参照してください。

プリセット: をクリックしてカメラごとにプリセットを選択します。プリセットを追加するには、「6.2.プリセット設定」を参照してください。

静止画撮影: 設定されたカメラは、顔が検出されると自動的に画像を撮影します。

Push: 有効になっている場合、顔が検出されたときにメッセージが送信されます。

ブザー: 有効にすると、顔が検出されるとシステムが鳴り始めます。ブザー時間の期間を設定するには、詳細は「11.5.4.ブザー」を参照してください。

1画面表示: 有効になっていると、システムは顔が検出されたときに自動的に対応する映像をポップアップ表示します。映像の表示時間を設定するには、「11.5.3.画面」を参照してください。


電子メール: 有効な場合、顔が検出されると、システムは電子メールを送信します。電子メールを有効にする前に、まず受信者の電子メールアドレスを設定してください(詳細については、「13.1.5.電子メールの設定」を参照してください)。

必要に応じて[IPC 音声]または[IPC 照明モード]を有効にします(この2つの機能をサポートしているIPCは一部のみです)。IPC 音声、時間と音量を設定するには、「11.5.6.音声」を参照してください。IPC 照明のライト点滅時間と周波数を設定するには、「11.5.7.点滅」を参照してください。

- ⑨ [適用]をクリックして設定を保存します。


9.1.2.顔データベース管理

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[顔認識]→[顔データベース]をクリックして、次の画面に移動します。

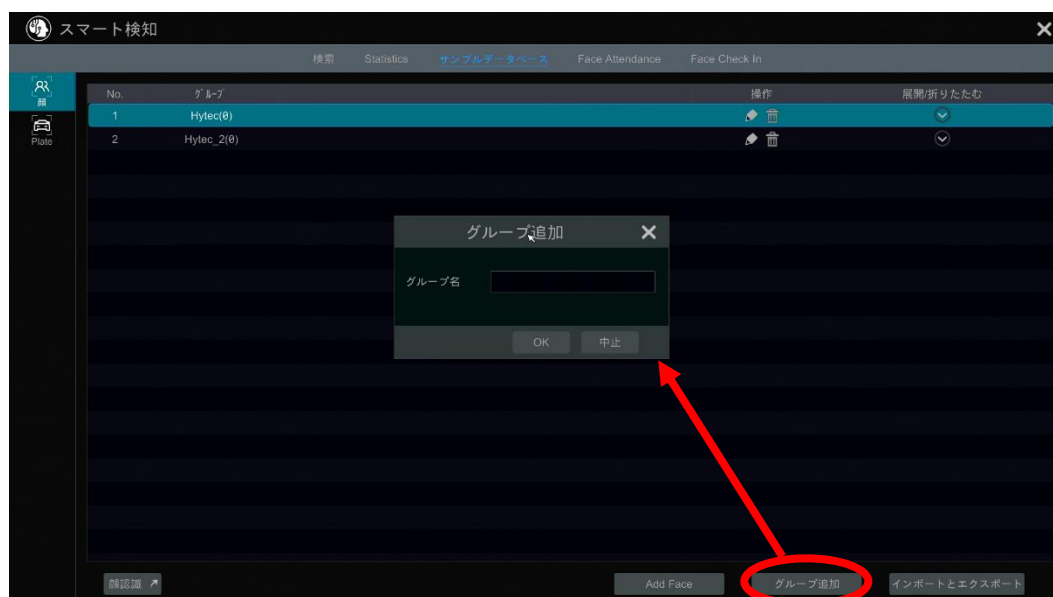


[グループ追加]をクリックしてグループを追加します。初めての場合、[+]でも追加できます。

- ② 各グループのターゲットを追加します。
- リストを選択し、☒をクリックして、下に示すようにリストを展開します。

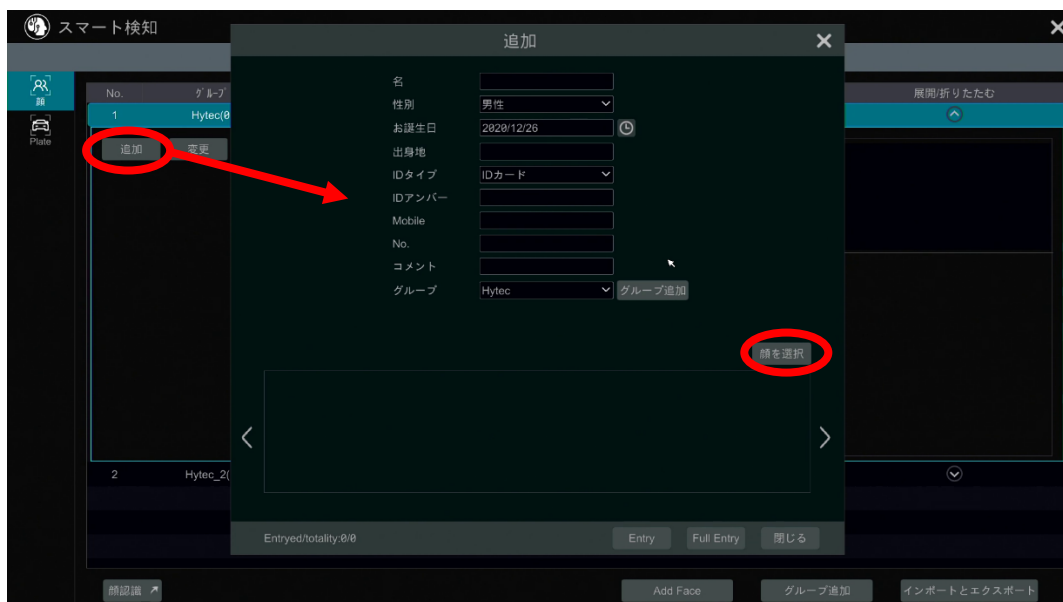

- [追加]をクリックしてから、[顔選択]をクリックして顔画像を追加します。スナップショットギャラリーまたは外部画像から顔を追加できます。

スナップショットギャラリーからの顔追加: 検索時間または自己定義を選択して検索時間を選択し、[検索]をクリックしてターゲットの顔を検索します。次に、目的の顔を選択し、[選択]をクリックします。

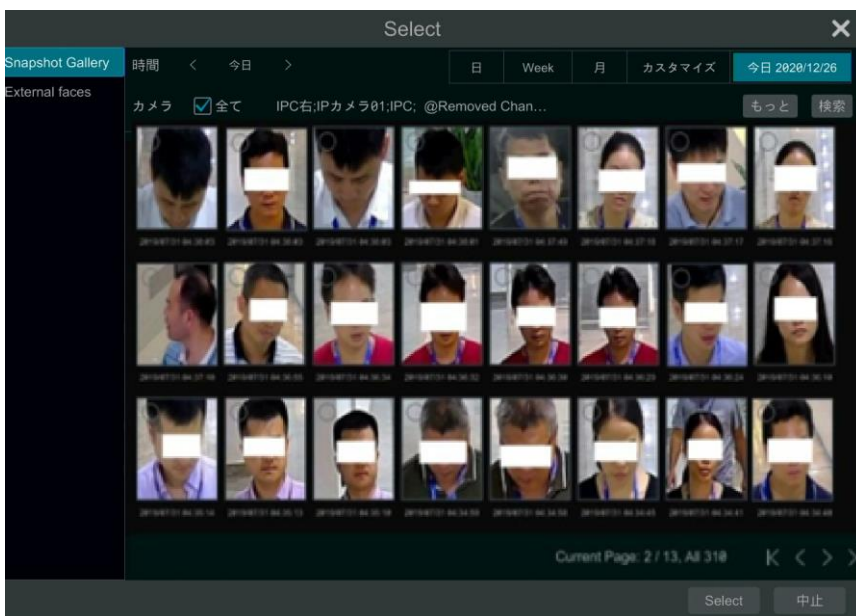

外部画像の顔を追加する

USB 蓄積装置に顔の画像を保存し、NVR の USB ポートに USB 蓄積装置を挿入します。


顔データベース画面に移動します。☒をクリックしてグループを展開し、[追加]をクリックします。[外部画像]を選択して顔の画像を選択します。追加する顔を 1 つ選択することも複数の顔を選択することもできます。

複数の面を追加するには: a. 顔の画像と説明ファイル(.csv または.txt)を 1 つの特定のフォルダに入れてください(個人情報の説明に従ってこれらの画像の詳細な説明を編集してください)。b. すべての顔の写真を選択するには[全て]をクリックします。c. [全てエントリ]をクリック。

Note: 追加する画像は 70KB 未満である必要があり、画像形式は".jpg"か".jpeg"です。

- その後、名前、性別、誕生日、ID 番号、電話番号などの関連情報を追加します。

ターゲット画像を保存した後、画像をクリックすると、詳細情報が右側に表示されます。

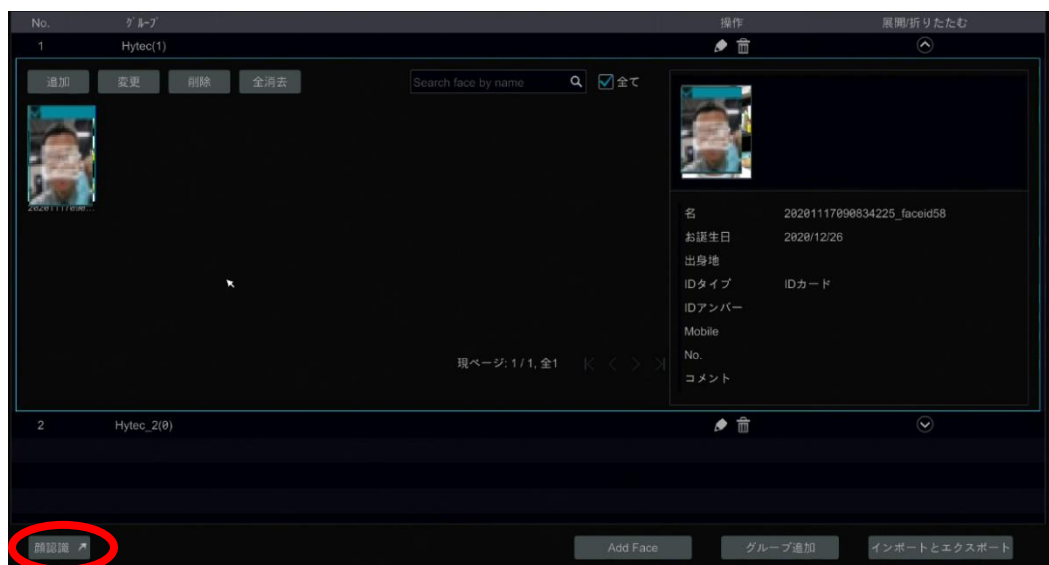

● 顔データベースのインポートとエクスポート

NVR の USB インターフェイスにモバイル蓄積装置を挿入し、次に[インポートとエクスポート]をクリックして、顔データベースの設定をインポートまたはエクスポートします。

9.1.3.顔認識設定


顔データベースに顔の画像を追加したら、[顔認識]をクリックして、顔認識設定画面に戻ります。[認識]タブをクリックして、次の画面に移動します。



- ① [認識成功]または[Stranger(不審者)]を有効化します。[パラメータ設定]をクリックして、照合する顔グループの類似度(相類似度)を設定します。

ライブ表示を無効: オンにすると、ライブ画面(ターゲット検出タブ)は、キャプチャされた顔をリアルタイムで表示しません。

- ② 認識に成功したアラーム連携項目を設定します。

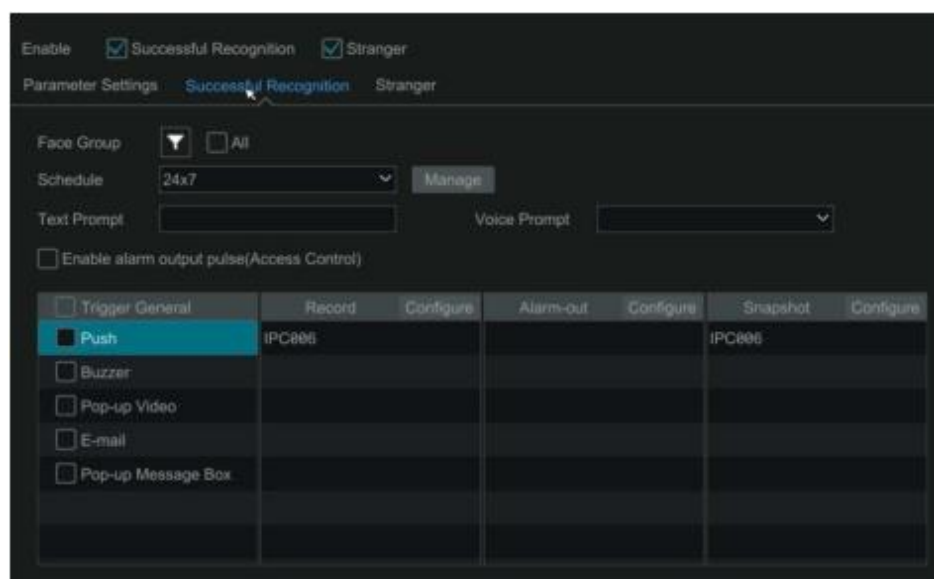

- フェイスグループ：[全て]をチェックするか、▼をクリックして 1 つ以上の顔グループを選択します。
- スケジュール：動作させるスケジュールを選択します。[Manage]をクリックして、新しいスケジュールを設定できます。
- テキストプロンプトと音声プロンプトを設定します。キャプチャされた顔が正常に一致すると、テキストプロンプトはライブ画

面の右側に表示され、音声プロンプトを放送します。

- [アラーム出力パルス (アクセス制御)](Enable alarm output pulse(Access Control)) を有効にします。
- 必要に応じて、録画、静止画撮影、アラーム出力、ブザー、Push、1 画面表示、電子メール、メッセージ表示、プリセットをトリガ設定します。アラームの連携設定は顔検出アラームと似ています。詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照してください。
- [適用]をクリックして設定を保存します。

- ③ [Stranger]タブに移動して不審者アラーム連携項目を設定します。キャプチャした顔の画像が顔のデータベース内の顔の画像と一致しないか、その類似性が設定値よりも低い場合、キャプチャされた人物は不審者とみなされます。


The screenshot shows the 'Stranger' tab in the NVR interface. At the top, there are checkboxes for '有効' (Enabled), '認識成功' (Recognition Success), and 'Stranger'. Below this, there are tabs for 'パラメータ設定' (Parameter Settings), '認識成功' (Recognition Success), and 'Stranger'. The 'Stranger' tab is selected. The settings include a 'フェイスグループ' (Face Group) dropdown menu, a 'Schedule' dropdown menu, a 'テキストプロンプト' (Text Prompt) input field, and a '音声プロンプト' (Audio Prompt) dropdown menu. There is also a checkbox for 'Enable alarm output pulse(Access Control)'. Below these settings is a table with columns for '録画' (Recording), 'アラーム出力' (Alarm Output), and '静止画撮影' (Still Image Shooting). The table has rows for 'Trigger General', 'Push', 'ブザー' (Buzzer), '画像表示' (Image Display), 'メール' (Email), and 'メッセージ表示' (Message Display). The 'Push' row is checked. A '適用' (Apply) button is located at the bottom right.

- ④ [+]をクリックすると、成功した認識タスクが追加されます。追加したタスクを選択し、[-]をクリックしてそのタスクを削除します。

9.2.車番認識

この機能を使用する前に、ANPR カメラを追加してください。カメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順を省略してください。

初めての場合、以下の手順に従って車番認識機能を設定してください。

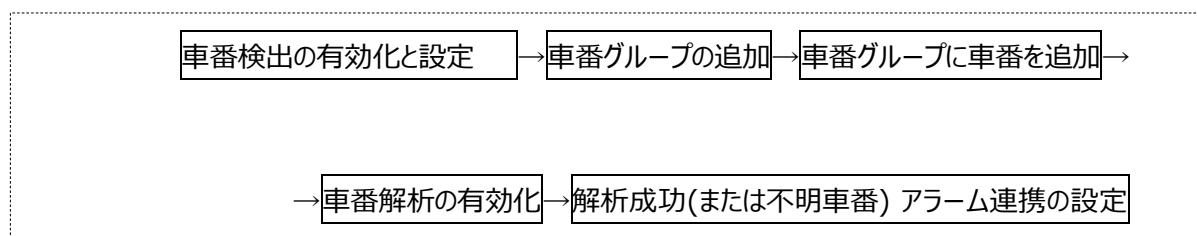


9.2.1.車番検出設定

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[車番認識]をクリックし、次の画面に移動します。ANPR カメラを選択し、下記のように[検出]タブをクリックします。

最大値と最小値で定義する車番サイズを設定します(a 単一車番のデフォルトサイズ範囲は、イメージ全体の 5%~50% の範囲です)。

表示範囲: 有効にすると、設定された最大検出ボックスと最小検出ボックスが左側のウィンドウに表示されます。


実際のシーンに合わせて入口と出口を選択してください。

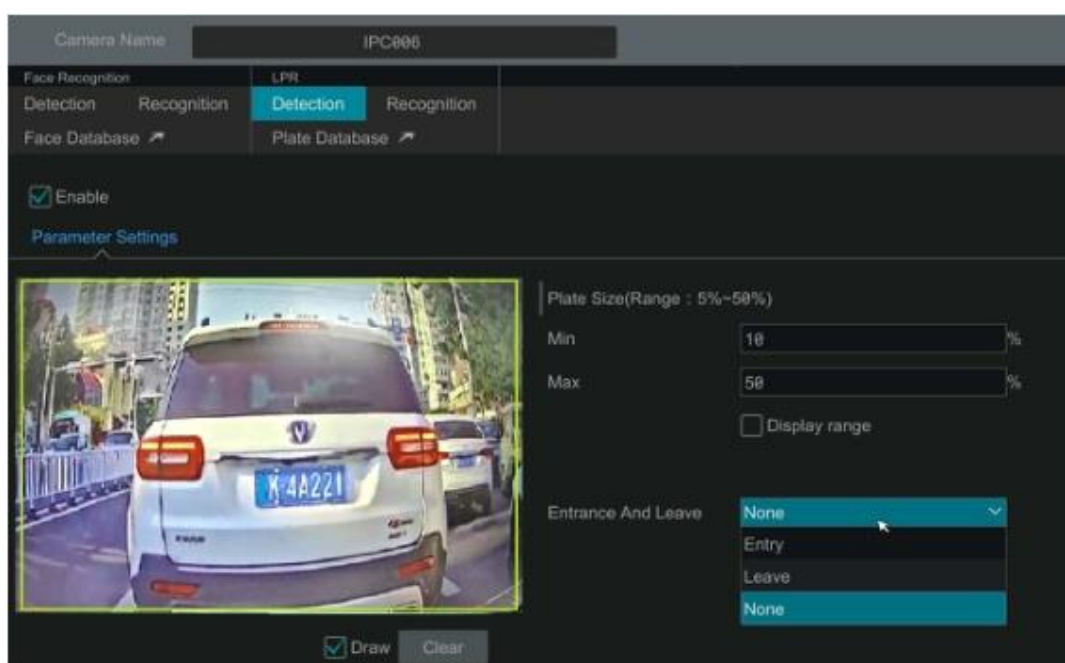

アラーム領域を設定します。[描画]をクリックし、検出領域を描画するためにマウスをドラッグします。[クリア]をクリックしてアラームエリアを削除します。


9.2.2.車番データベース管理

車番認識画面で、[車番データベース]タブをクリックして、以下に示すように車番データベース管理画面に移動します。
新たにグループを作成する場合は、[グループ追加]をクリックしてください。初めての場合、[+]をクリックしても追加できます。

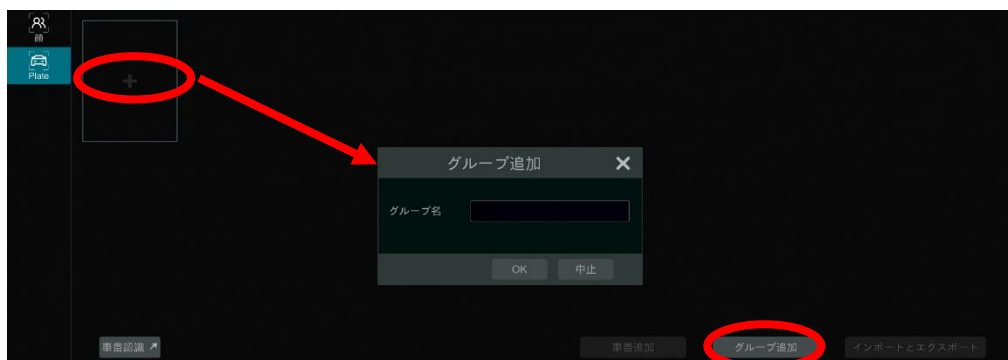

各グループに車番を追加します。

- ① をクリックしてグループを展開します。[車番追加]をクリックすると、次のウィンドウがポップアップ表示されます。

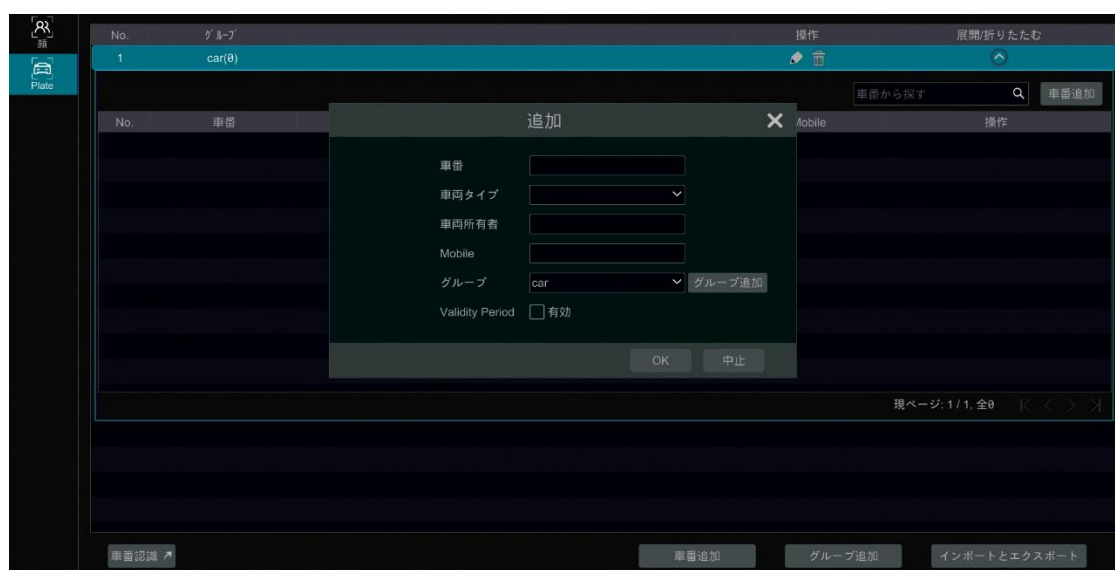

- ② 車番、車両所有者、携帯電話番号(Mobile)を入力します。
- ③ 車両タイプとグループを選択します。
- ④ 有効期間(Validity Period)を有効にして開始時間と終了時間を設定します
- ⑤ 最後に[OK]をクリックして登録します。

追加した車番を選択し、 クリックして情報を修正します。 クリックして車番を削除します。車番は、[インポートとエクスポート]をクリックして一括でインポートおよびエクスポートできます。[車番情報の説明]をクリックすると、車番リストのインポートまたはエクスポート方法に関する詳細情報が表示されます。

9.2.3.車番認識設定

- ① 車番認識画面で、[認識]タブをクリックします。次に、成功した認識または不明な車番を有効にします。

Camera Name: IPC006

Face Recognition: Detection, Recognition (selected)

LPR: Detection, Recognition (selected)

Face Database: [icon], Plate Database: [icon]

Enable: ☒ Successful Recognition, ☐ Strange Plate

Successful Recognition, Strange Plate

Plate Group: [dropdown arrow] ☐ All

Schedule: 24x7 [dropdown arrow] [Manage] Text Prompt: [input field]

☐ Trigger General	Record	Configure	Alarm-out	Configure	Snapshot	Configure
☐ Push	IPC006				IPC006	
☐ Buzzer						
☐ Pop-up Video						
☐ E-mail						
☐ Pop-up Message Box						

Apply

- ② 認識成功時のアラーム連携を設定します。
- 1 つ以上の車番グループを選択し、スケジュールを選択します。[Manage]をクリックしてスケジュールを設定します。
 - テキストプロンプトを設定します。キャプチャされた車番が正常に一致すると、テキストプロンプトはライブ画面の右側に表示されます。
 - [アラーム出力パルス(アクセス制御)](Enable alarm output pulse(Access Control))を有効にします。
 - 必要に応じて、録画、静止画撮影、アラーム出力、ブザー、Push、1 画面表示、電子メールとメッセージ表示をトリガ設定します。アラームの連携設定は顔検出アラームと似ています(詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照)。
- ③ 不明な車番アラームの連携を設定します。キャプチャされた車番の画像が車番データベース内の車番と一致しない場合、または車番の類似度が設定値より低い場合、キャプチャされた車番は不明な車番とみなされます。

9.3.ラインクロス

ラインクロス設定:

人または車両が事前定義されたアラームラインを通過した場合、アラームがトリガされます。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[人/車両の周囲検出]→[ラインクロス]をクリックして、次の画面へ移動します。



- ② カメラを選択し、IP カメラによる検出を有効にし、継続時間を設定します。

Note: 一部のモデルでは、NVR によるラインクロス検出となります。

- ③ 境界線の番号を選択して、方向を選択します。

方向: A⇔B、A→B、および A←B が設定できます。アラームを出すターゲットの横切る方向です。

A⇔B: ターゲットが B から A、また A から B にアラートラインを通過したときにアラームがトリガされます。

A→B: ターゲットが A から B へアラートラインを通過すると、アラームがトリガされます。

A←B: ターゲットが B から A にアラートラインを通過すると、アラームがトリガされます。

- ④ 線を引きます。上記の画面を参照してください。[境界線設定]をチェックし、画像内でアラートラインを描画するためマウスをドラッグします。描画を終了した場合は[境界面設定]のチェックボックスをオフにします。[消去]をクリックすると、アラートラインを削除します。

- ⑤ [検出対象]をクリックして検出対象と感度を選択します。検出ターゲットには、人、車両、非車両が含まれます。一部の IP カメラのみが、人間または車両を個別に検出できます。カメラがこの機能をサポートしていない場合は、この手順をスキップしてください。

- ⑥ [Trigger Mode]をクリックして、アラーム連携項目を設定します。

- 録画、静止画撮影、Push、アラーム出力、プリセット、ブザー、1 画面表示、および、電子メールの項目を有効または無効にします。アラームの連携設定は、顔検出アラームと同じです。詳細については「9.1.1.顔検出設定」を参照してください。
- 必要に応じて[IPC 音声]や[IPC ライト]を有効にします(一部の IP カメラのみがこの 2 つの機能をサポートしています)。IPC 音声とその時間と音量を設定するには、詳細は「11.5.6.音声」を参照してください。IP カメラのライト点滅時間と周波数を設定するには、「11.5.7.」を参照してください。

- ⑦ [詳細]をクリックすると、IP カメラの SDカードに元の画像(オリジナル画像)やターゲット画像(検出部分のみ)を保存する設定ができます。
- ⑧ [適用]をクリックして設定を保存します。

AIリソース: 16.67% 

※AI リソース率が表示されるようになりました

9.4.侵入検知

侵入検知の設定:

人または車両が事前に定義された領域に侵入した場合、アラームがトリガされます。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[人/車両の周囲検出]→[エリア検知]をクリックして、画面を移動します。
- ② カメラを選択し、IPC によるエリア検知を有効にして、継続時間を設定します。

Note: 一部のモデルでは、NVR によるエリア検出となります。


- ③ アクティブにする領域を選択します。[出現]または[クロス]を選択できます(カメラが領域の出入り検出をサポートしていない場合は、[クロス]は有効になりません)。[クロス]を選択した場合は、通過方向をエントリ(入場)とリーブ(退場)から選択できます。
- ④ 検知エリアを選択します。最大 4 つの検知エリアを設定できます。
- ⑤ 侵入検知の警報エリアを描画します。以下に示す画面を参照してください。[検知エリア設定]をチェックにして、画像内の検知エリアとして設定するエリアをクリックします(検知エリアは閉じたエリアにする必要があります)。描画を終了した場合は、[検知エリア設定]チェックボックスをオフにします。検知エリアを削除するには、[消去]をクリックします。



- ⑥ [検出対象]をクリックして検出対象と感度を選択します。検出ターゲットには、人、車両、非車両が含まれます。一部の IPC のみが、人間または車両を個別に検出できます。カメラがこの機能をサポートしていない場合は、この手順をスキップしてください。
- ⑦ [トリガーモード]をクリックして、侵入検知アラーム連携項目を設定します。
 - 録画、静止画撮影、Push、アラーム出力、プリセット、ブザー、1 画面表示、および、電子メールを有効または無効にします。アラームの連携設定は、顔検出アラームと同じです(詳細については「9.1.1.顔検出設定」を参照してください)。
 - 必要に応じて[IPC 音声]または[IPC ライト]を有効にします。(この 2 つの機能をサポートしている一部の IPC のみ)。IPC 音声とその時間と音量を設定するには、詳細は「11.5.6.音声」を参照してください。IPC のライト点滅時間と周波数を設定するには、「11.5.7.点滅」を参照してください。
- ⑧ [詳細]をクリックすると、IP カメラの SD カードに元の画像(オリジナル画像)やターゲット画像(検出部分のみ)を保存する設定ができます。
- ⑨ [適用]をクリックして設定を保存します。

9.5.リージョナルガード検出

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[スマート検知]→[リージョナルガード]をクリックして、画面を移動します。
- ② カメラを選択し、[検出]を有効にし、持続時間と検知タイプを設定します。検知タイプは、物体放置と物体喪失の 2 種類です。
 - 滞留検知: 事前定義された領域に何かが残っている場合、アラームがトリガされます。
 - 消失検知: ユーザーが作成した検出領域に物品が見つからない場合、アラームがトリガされます。
- ③ 検知エリアとエリア名を選択します。最大 4 つの検知エリアを設定できます。
- ④ 検知領域を描画します。下記の画面を参照してください。[検知エリア設定]をチェックして、画像内の検知エリアとして設定するエリアをクリックします(検知エリアは閉じた領域にする必要があります)。描画を終了した場合は、[検知エリア設定]をオフにします。検知エリアを削除するには、[消去]をクリックします。

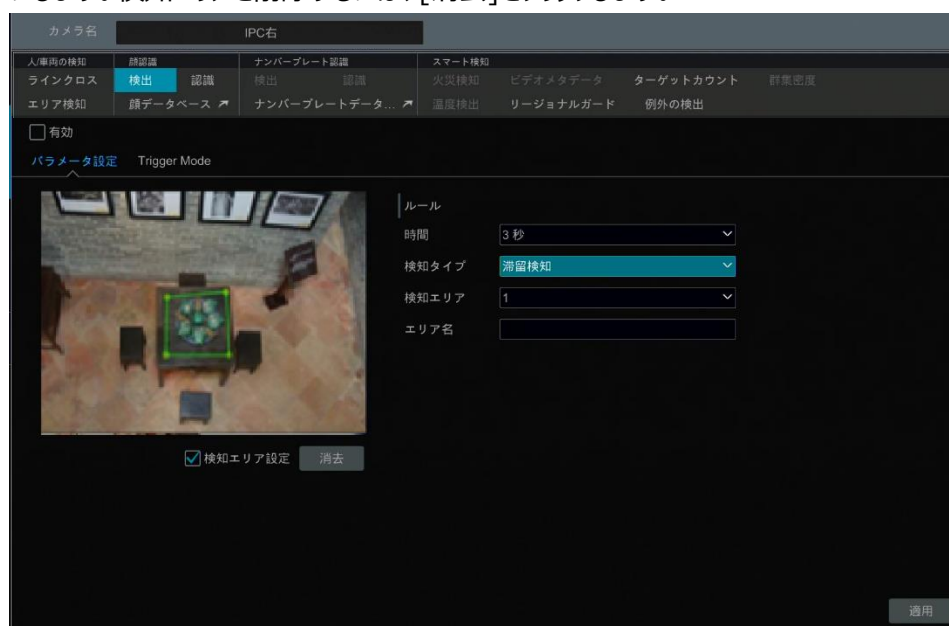

- ⑤ [Trigger Mode]をクリックして、物体放置/物体喪失の検出アラーム連携項目を設定します。録画、静止画撮影、Push、アラーム出力、プリセット、ブザー、1 画面表示と電子メールを有効または無効にします。アラームの連携設定は顔検出アラームと同じです(詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照)。
- ⑥ [適用]をクリックして設定を保存します。


9.6. 群衆密度検出

この機能をサポートできるのは一部の IPC のみです。

群衆密度の設定:

群衆密度が事前定義された設定されたしきい値を超えた場合、アラームがトリガされます。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[スマート検知]→[群集密度]をクリックして、次の画面に移動します。

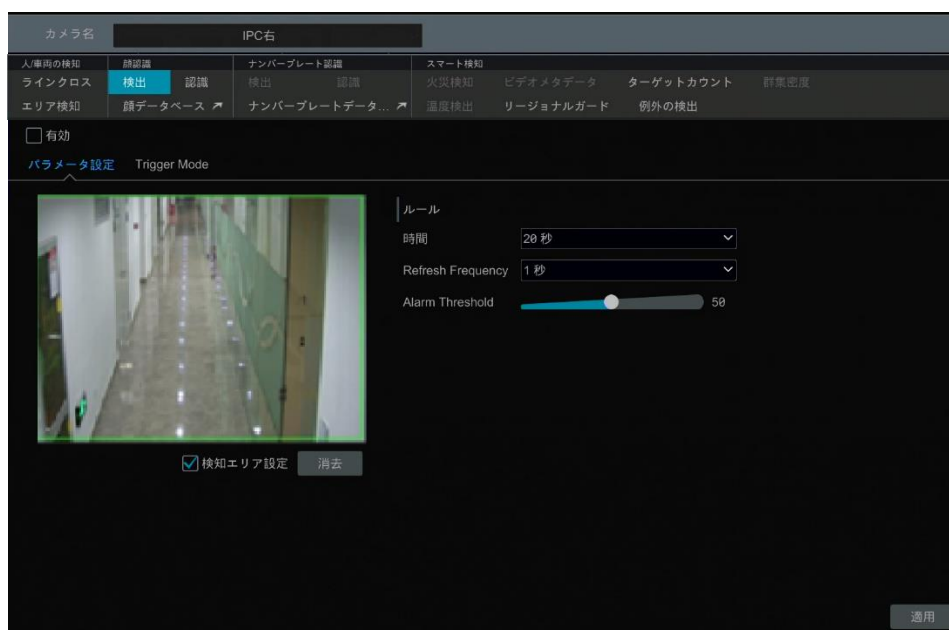

- ② カメラを選択し、群衆密度検出を[有効]にし、持続時間、リフレッシュ周波数(Refresh Frequency)とアラームしきい値(Alarm Threshold)を設定します。

リフレッシュ頻度: 検出結果レポートの更新時刻を示します。


アラームしきい値: アラームは、群衆密度の割合が事前に指定された領域のしきい値を超えた場合に 1 回だけ出ます。

- ③ 検知エリアを選択します。群集密度検出の検知エリアを描画します。上に示す画面を参照してください。[検知エリア設定]をチェックして、長方形の領域をマウスで描画します。描画を終了した場合は、[検知エリア設定]のチェックボックスをオフにします。アラームを削除するには、[消去]をクリックします。
- ④ [Trigger Mode]をクリックして、検出アラーム連携を設定します。録画、静止画撮影、Push、アラーム出力、プリセット、ブザー、1 画面表示と電子-メールを有効または無効にします。アラームの連携設定は顔検出アラームと同じです(詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照)。
- ⑤ [適用]をクリックして設定を保存します。

9.7.ターゲットカウント

この機能をサポートできるのは一部の IPC のみです。お使いのカメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[スマート検知]→[ターゲットカウント] をクリックして、次の画面に移動します。

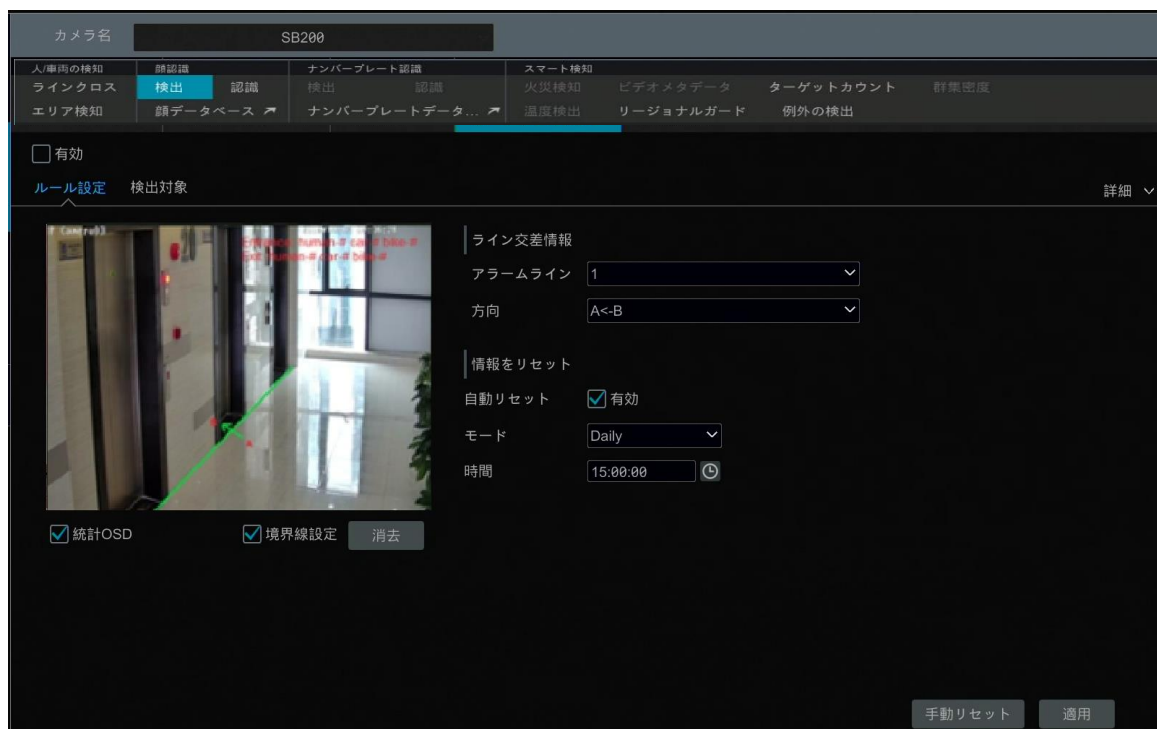

- ② 検出を[有効]にします。

- ③ アラームラインと方向を選択します。

方向: A->B および A<-B が選択できます。アラームラインを横切るとはターゲットの通過方向です。

- ④ 統計情報の収集間隔を設定します。自動リセットを有効にして、リセットする間隔と日時を設定します。あるいは、[手動リセット]でデータをリセットします。

モード: 日(Daily)、週(Weekly)、月(Monthly)が選択できます。

時間: リセットする日時を設定します。日モード：時刻、週モード：曜日と時刻、月モード：日付と時刻

- ⑤ [境界線設定]をチェックし、画像の上でマウスをドラッグして検知エリアを描画します。[境界線設定]のチェックをはずし、描画を終了します。[消去]をクリックして検知エリアを削除します。

- ⑥ 統計 OSD をチェックすると、統計情報はライブ画面の画面に表示されます。

- ⑦ 検出対象タブをクリックして、人、車両、オートバイ/自転車を含む検出ターゲットを設定します。



⑧ 詳細タブをクリックして、IP カメラでの動作を設定できます。

カメラストレージ: IP カメラの SD カードに元の画像(オリジナル画像)やターゲット画像(検出部分のみ)を保存する設定ができます。

メールを送る: 有効にして、送信する統計モード、送信日時、送信先を設定します。

カメラストレージ

☐ 元の画像保存 ☐ ターゲット画像保存

メールを送る

☐ 有効

送信モード

☐ 日報 ☐ 週報 Monday ☐ 月報 1

時間

00:00

受信者

--	--	--

追加

注:E-Mailの送信時刻が有効なスケジュールに含まれていないため受信できません。


閉じる

⑨ 設定を保存するには[適用]をクリックします。

9.8.例外検出

例外検出の設定:

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[スマート検知]→[スマート検知]→[例外の検出]をクリックして、次の画面に移動します。

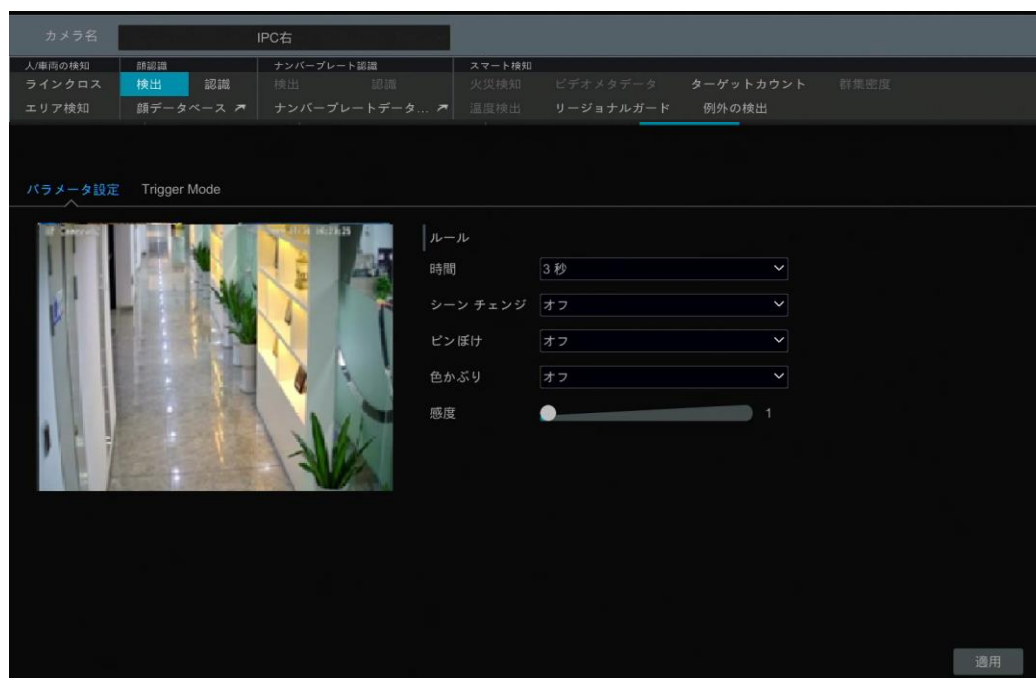

- ② カメラと検出時間を選択し、必要に応じて関連する検出有効にします。

シーンチェンジ: 映像のシーンが変更された場合、アラームがトリガされます。

ピンぼけ: ビデオがぼやけるとアラームがトリガされます。

色かぶり: ビデオが不明瞭になると、アラームがトリガされます。


- ③ 例外検出の感度を設定します。

- ④ [Trigger Mode]をクリックして、例外アラーム連携項目を設定します。録画、静止画撮影、Push、アラーム出力、プリセット、ブザー、1画面表示、および、電子メールを有効または無効にします。アラームの連携設定は顔検出アラームと同じです(詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照)。

- ⑤ [適用]をクリックして設定を保存します。

9.9. 火災検知

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[その他]→[火災検知]をクリックして、次の画面に移動します。

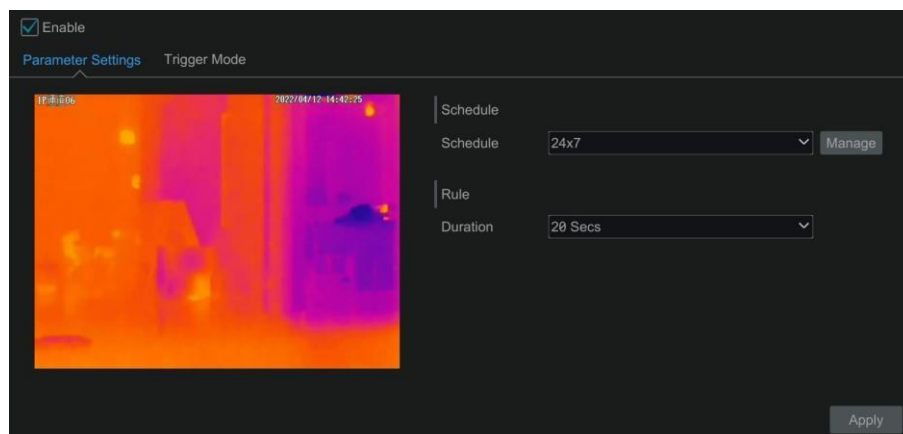

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

③「トリガーモード」をクリックして、アラーム連動項目を設定します。「録画」「スナップショット」「プッシュ」「アラーム出力」「プリセット」「ブザー」「ポップアップビデオ」「電子メール」を有効または無効にします。アラーム連動設定はセンサーアラームと同じです（詳細については顔検出設定を参照してください）。


④「適用」をクリックして設定を保存します。

9.10. 温度検出

※セキュリティサーマルカメラが接続されている場合にのみ、温度検出が利用できます。

温度測定：事前に定義されたポイント/ライン/エリアの温度が温度しきい値を超えると、アラームがトリガーされます

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[その他]→[温度検出]をクリックして、次の画面に移動します。

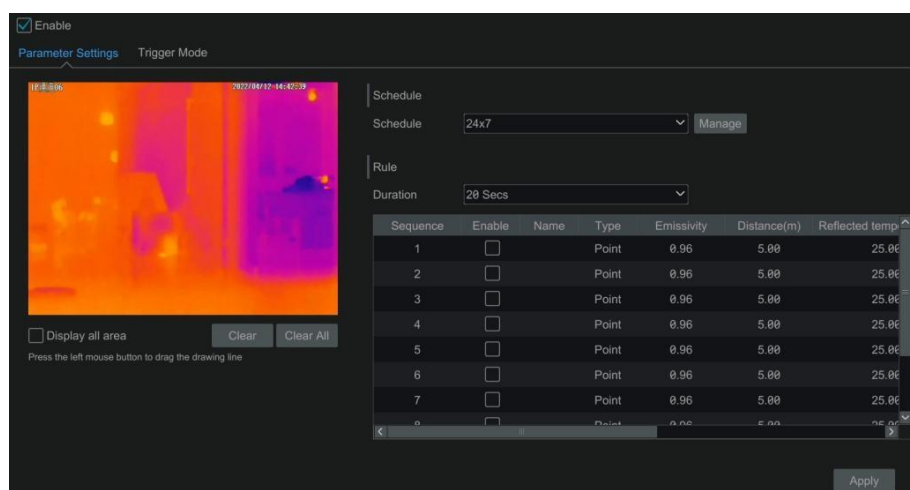

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

③サーモグラフィールールを設定します。ポイント、ライン、エリアなどのルールタイプを選択します。

放射率：ターゲットの放射率を設定します。各オブジェクトの放射率は異なります。

距離：ターゲットとカメラ間の距離。

反射温度: シーン内に高放射率の物体がある場合は、反射温度を設定して周囲温度を補正します。反射温度は、高放射率の物体の温度と同じに設定する必要があります。

アラームルール、アラーム温度、アラーム出力を設定します。たとえば、アラームルールを上記（平均温度）として選択し、アラーム温度を 100°C に設定して、アラーム出力を確認します。対象物の平均温度が 100°C を超えると、アラームがトリガーされます。

④小さなウィンドウでポイント、ライン、またはエリアを設定します。

ポイント設定: タイプを「ポイント」に設定した後、画像をクリックしてポイントを設定します。上記のインターフェイスでは、最大 10 個のポイントを設定できます。

ライン設定: タイプを「ライン」に設定した後、画像上でマウスをドラッグしてラインを描きます。温度測定の精度を確保するため、同時に 2 つ以上のラインを設定することはお勧めしません。

エリア設定: 画像上でアラーム エリアとして設定するエリアの周囲をクリックします（アラーム エリアは閉じたエリアである必要があります）。温度測定の精度を確保するため、同時に 2 つ以上のエリアを設定することはお勧めしません。

⑤「トリガーモード」をクリックして、アラーム連動項目を設定します。

「録画」、「スナップショット」、「プッシュ」、「アラーム出力」、「プリセット」、「ブザー」、「ポップアップビデオ」、「電子メール」を有効または無効にします。アラーム連動設定はセンサーアラームと同じです（詳細は顔検出設定を参照）。


⑥「適用」をクリックして設定を保存します

9.11.オーディオ例外

※この機能をサポートしているのは一部の IPC のみです。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

オーディオ例外: 監視シーンで音の強さが急激に増加/減少するなど、異常な音が検知されると、アラームがトリガーされます。

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[AI イベント]→[その他]→[オーディオ例外]をクリックして、次の画面に移動します。

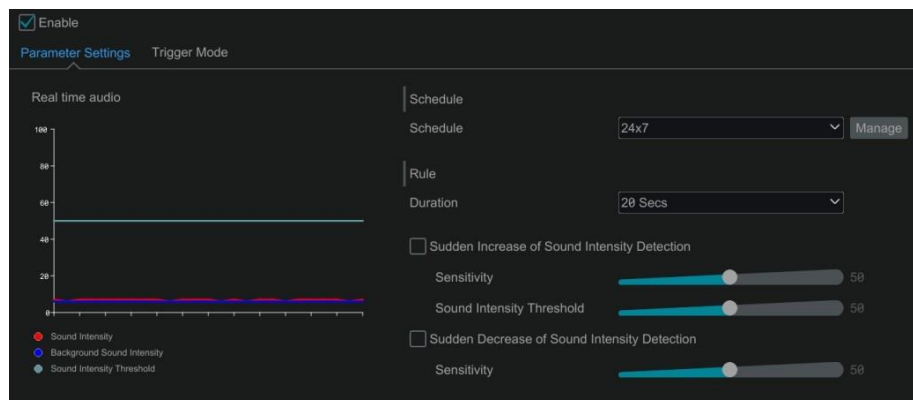

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

Sudden Increase of Sound Intensity Detection: 音の強さの変化を検出します。有効にすると、感度と音の強さのしきい値を設定できます。検出された音の強さが音のしきい値を超えると、アラームがトリガーされます。

感度: 値が高いほど、アラームがトリガーされやすくなります。

Sound Intensity Threshold: 検出の音の強さの基準です。値が低いほど、アラームがトリガーされやすくなります。環境内の平均的な音の強さとして設定することをお勧めします。環境の音が大きければ大きいほど、値を高くする必要があります。実際の環境条件に応じて調整してください。

Sudden Decrease of Sound Intensity Detection: 突然の音の強さの低下を検出します。必要に応じて感度を設定してください。値が高いほど、アラームがトリガーされやすくなります

Real-time audio graphic:

赤い波線は現在検出された音の強さを表します。

紺色の線は環境(背景)の音の強さを表します。緑の線は音の強さのしきい値を表します。

誤報を減らすために、リアルタイム音声グラフィックに従って感度と音の強さのしきい値を設定することをお勧めします

③「トリガーモード」をクリックして、アラーム連動項目を設定します。

「録画」、「スナップショット」、「プッシュ」、「アラーム出力」、「プリセット」、「ブザー」、「ポップアップビデオ」、「電子メール」を有効または無効にします。アラーム連動設定はセンサーアラームと同じです（詳細は顔検出設定を参照）。


④「適用」をクリックして設定を保存します

9.12. 徘徊検出

※この機能をサポートしているのは一部の IPC のみです。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

徘徊検出: 事前に定義されたエリアに侵入して徘徊している人物がしきい値を超えると、その物体がこのエリアから出るまでアラームがトリガーされます。

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[AI イベント]→[その他]→[徘徊検出]をクリックして、次の画面に移動します。

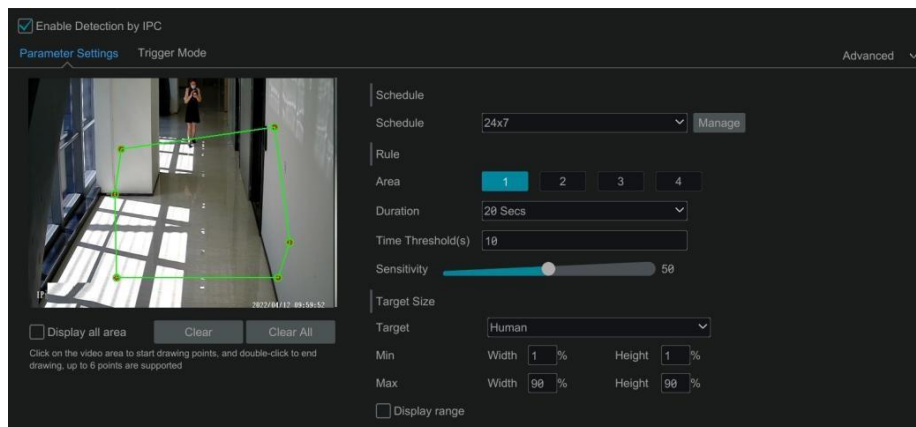

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

感度: 値が高いほど、アラームがトリガーされやすくなります。

時間しきい値: 人がエリア内に滞在できる時間。指定されたエリア内に滞在して移動している人がしきい値を超えると、その人がエリアを離れるか移動を停止するまでアラームがトリガーされます。

例: しきい値を「60 秒」に設定すると、指定されたエリア内に滞在して移動している人が 60 秒を超えると、アラームがトリガーされ、継続します。2 分後、この人が指定されたエリア内で移動を停止すると、アラームは停止します。ただし、この人が指定されたエリア内で再び移動すると、その人がエリアを離れない限り、アラームは継続します。

③アラームエリアを設定します。アラームエリアは最大 4 つまで設定できます。画像内のアラームエリアとして設定したいエリアの周囲をクリックします（アラームエリアは閉じたエリアである必要があります）

④ターゲットサイズを設定します。詳細については、ラインクロッシングのターゲットサイズ設定を参照してください。ターゲットサイズ設定をサポートしているのは一部の IPC のみであることに注意してください。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、この手順をスキップしてください。

⑤「トリガーモード」をクリックして、アラーム連動項目を設定します。

「録画」、「スナップショット」、「プッシュ」、「アラーム出力」、「プリセット」、「ブザー」、「ポップアップビデオ」、「電子メール」を有効または無効にします。アラーム連動設定はセンサーアラームと同じです（詳細は顔検出設定を参照）。


⑥「適用」をクリックして設定を保存します

9.13.違法駐車検知

※この機能をサポートしているのは一部の IPC のみです。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

違法駐車検出： 駐車禁止区域に停車している車両（車、トラック、バイクなど）がしきい値を超えると、車両が追い出されるまでアラームが鳴ります。

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[AI イベント]→[その他]→[違法駐車検知]をクリックして、次の画面に移動します。

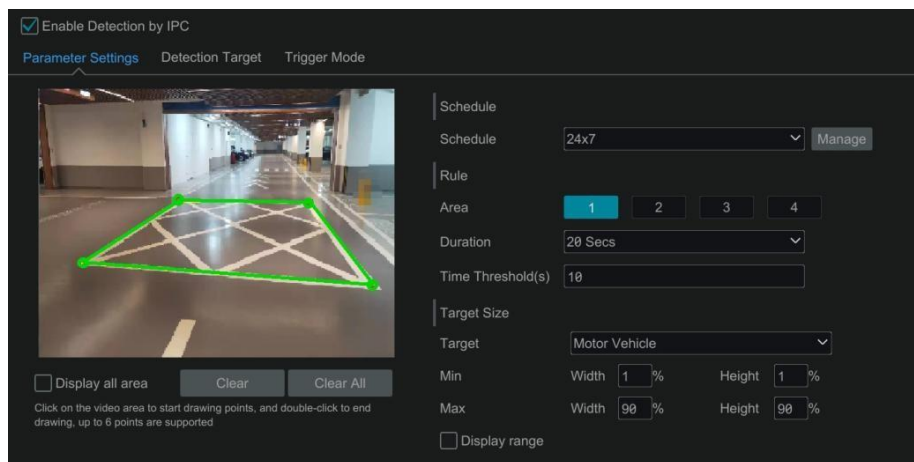

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

感度： 値が高いほど、アラームが鳴りやすくなります。

時間しきい値： 車両が指定エリアに留まることができる時間。車両がエリア内に留まる時間がしきい値を超えると、車両が立ち去るまでアラームが鳴ります。たとえば、時間しきい値は 30 秒に設定されています。システムは、設定された駐車禁止区域に車両が停止していることを検出すると、カウントを開始します。車両が 30 秒以上留まるとアラームが鳴ります。また、違法駐車アラームは、車両が駐車禁止区域から立ち去るまで停止しません。

継続時間： オーバーステイ車両が立ち去った後も警報が継続する時間です。

③アラーム領域を設定します。最大 4 つのアラーム領域を設定できます。画像内でアラーム領域として設定する領域の周囲をクリックします（アラーム領域は閉じた領域である必要があります）。

④ターゲット サイズを設定します。詳細については、ライン交差のターゲット サイズ設定を参照してください。ターゲット サイズ設定をサポートしているのは一部の IPC のみであることに注意してください。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、この手順をスキップしてください。

⑤「トリガーモード」をクリックして、アラーム連動項目を設定します。

「録画」、「スナップショット」、「プッシュ」、「アラーム出力」、「プリセット」、「ブザー」、「ポップアップビデオ」、「電子メール」を有効または無効にします。アラーム連動設定はセンサーアラームと同じです（詳細は顔検出設定を参照）。


⑥「適用」をクリックして設定を保存します

9.14. ビデオメタデータ

※この機能をサポートしているのは一部の IPC のみです。追加したカメラがこの機能をサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

ビデオ メタデータ: ビデオ内の人間、自動車、非自動車を分類、カウント、キャプチャし、関連する特徴を抽出してライブ インターフェイスに表示できます。

①[開始]→[設定]→[AI/イベント]→[AI イベント]→[その他]→[ビデオメタデータ]をクリックして、次の画面に移動します。

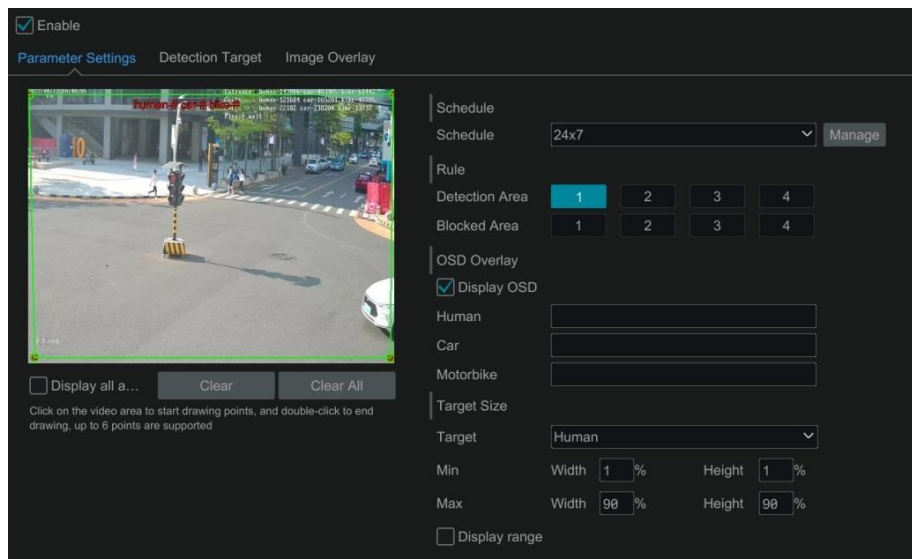

②スケジュールとアラームの持続時間を設定します。

③検知エリアとブロックエリアを設定します。

検知エリア: 4 つの検知エリアを設定できます。事前定義された検知エリアに入るターゲットはカウントされ、キャプチャされます。

ブロックエリア: 4 つのブロックエリアを設定できます。事前定義されたブロックエリアに入るターゲットはカウントされず、キャプチャされません。

検知エリアの設定: 番号を選択してから検知エリアを設定します。次に、画像上でアラームエリアとして設定するエリアの周りをクリックします (アラームエリアは閉じたエリアである必要があります)。

ブロックエリアの設定: 番号を選択してからブロックエリアを設定します。設定手順は、検知エリア設定と同じです。

OSD の表示: 有効にすると、画面に人間、自動車、非自動車の統計情報が表示されます。統計 OSD 情報は必要に応じてカスタマイズできます

④詳細設定: 「詳細」をクリックして、詳細設定インターフェイスに入ります。SD カードのストレージ タイプとリセット情報を選択します。必要に応じて、自動リセットまたは手動リセットを設定できます。

⑤検出対象と感度を設定します。

⑥対象の属性情報を選択します。対象が検出されると、選択した情報がキャプチャされた画像の下に表示されます。

⑦「適用」をクリックして設定を保存します

9.15. AI リソース設定



ハイテクインター HIC シリーズ(AI 機能搭載)の場合は IPC 有効が表示され有効にするとカメラの AI 機能と連携出来ます。



ONVIF や RTSP に対しては NVR 有効の表示がされ NVR 側で AI 機能が使用できます、AI リソース使用率が上がります(詳細をクリックすると AI の使用率の確認が出来ます)

※顔認証を有効にしてあると AI リソースを約 17%使ってしまうため、最大 5 台(推奨 4 台)までしか顔認証を設定できません。

10 スマート検知表示


10.1.ターゲット検出ビュー

ターゲット検出ビューをサポートしているモデルは一部のみです。お使いのデバイスがサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

10.1.1.人/車両検出ビュー

カメラが人/車両検出をサポートしている場合にのみ、リアルタイムの撮影された人や車両の写真を表示することができます。設定手順は次のとおりです。

- ① IPC/NVR の改ざん/侵入機能を有効にし、線または領域を描画して検出ターゲットを選択します(詳細は「9.3.ラインクロス」と「9.4.侵入検知」を参照)。
- ② ライブ画面に移動し、右上の  クリックしてこのチャンネルの検出対象画面に移動します。ライブ画面の右側にあるキャプチャした画像をクリックすると、スナップショットの時間、カメラ、イベントタイプ、ターゲットタイプなどのスナップショットの詳細情報が表示されます。

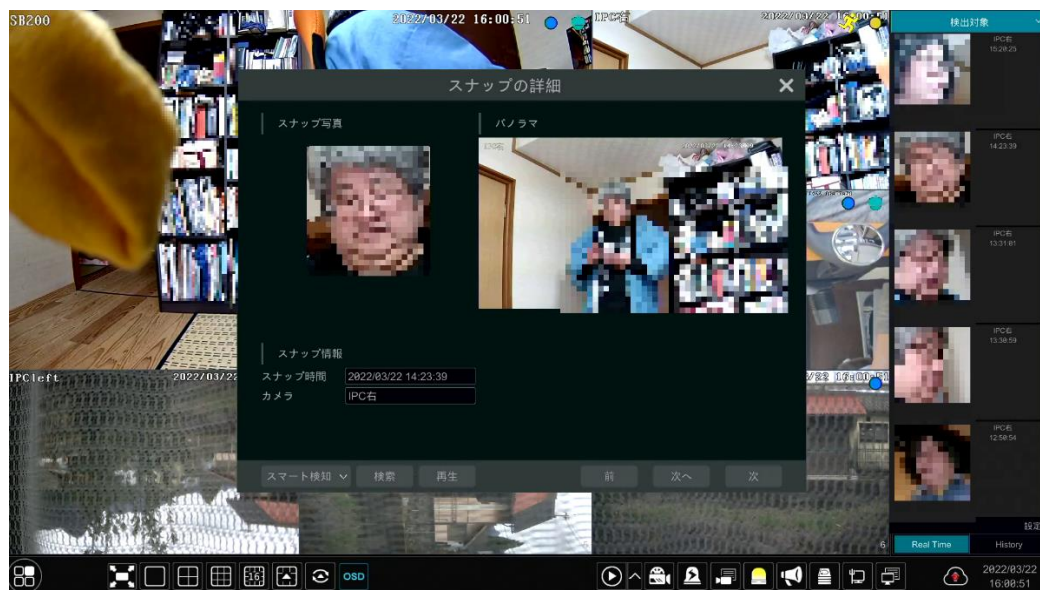

[スマート検知]をクリックして、ドロップダウンリストを表示します。[登録]をクリックしてキャプチャした画像を登録します。登録ウィンドウが表示されますので、必要な情報を入力してください。[出力]をクリックしてキャプチャした画像をエクスポートします。[情報]をクリックしてターゲット ID を表示します。[検索]をクリックして、スマートな人/車両検索画面に移動します。システムは自動的にキャプチャされた人/車両を検索します。[再生]をクリックして再生画面に移動します。

10.1.2.顔検出/照合ビュー

顔認識 NVR のみが以下の機能をサポートしています。NVR がサポートしていない場合、これらの手順はスキップしてください。

設定手順は次のとおりです。

(1) 顔検出機能を有効にする(詳細は「9.1.1.顔検出設定」を参照)。

(2) 顔認識機能を有効にし、アラーム連携項目を設定する(詳細は「9.1.3.顔認識設定」を参照) 詳細の設定)。

(3) ライブ画面に移動し、顔認識を有効にしたカメラをクリックします。そうすると、画像の下にツールバーが表示されます。


をクリックして、このカメラのターゲット検出画面にします。この画面の右上で、カメラを切り替えることができます。



データベースに登録されていない顔の場合は、その顔を選択して、キャプチャした顔の下に  クリックして、顔を登録することができます(次の図を参照してください)。をクリックすると、顔情報を照合するためのスマート顔検索画面にすばやく移動できます。をクリックすると、スマート顔再生画面にすばやく移動できます。スナップショットの詳細を表示するには、をクリックします。

ターゲットの顔の写真を登録する前に、事前にグループを追加してください(詳細については、「9.1.2.顔データベース管理」を参照してください)。

顔の写真が登録されると、システムは、対応する顔が次回キャプチャされると、自動的に比較されます。次の図を参照してください。

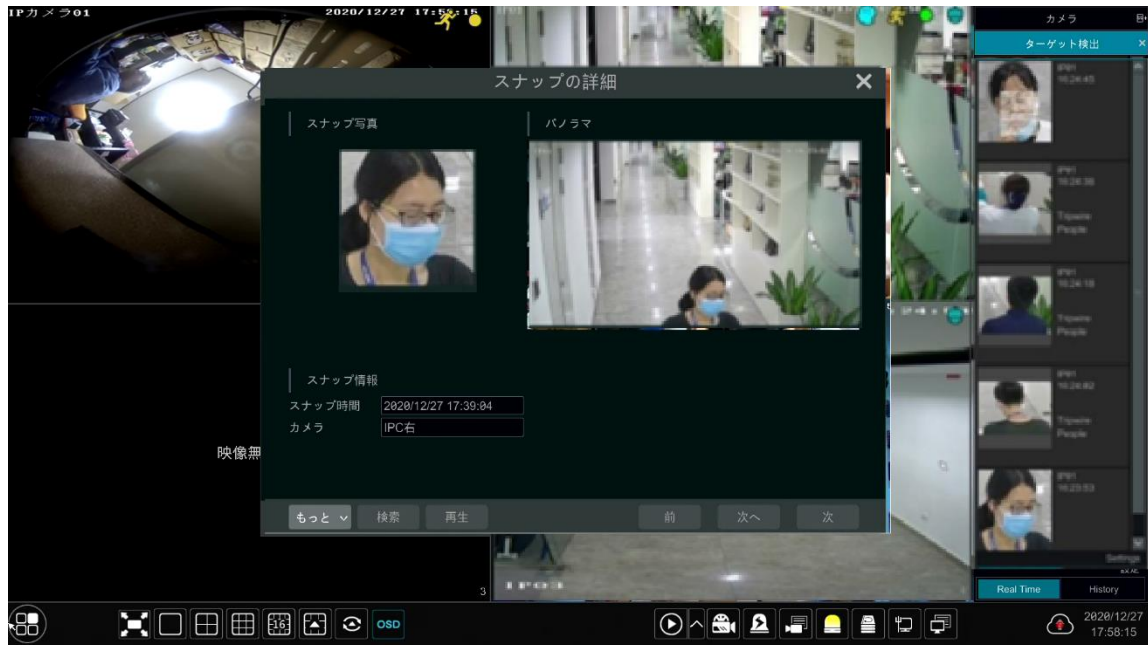

顔の写真をダブルクリックすると、スナップショット画像、元の画像、スナップショット時間、カメラなどのスナップショットの詳細が表示されます。[もっと]をクリックするとドロップダウンリストが表示されます。[登録]をクリックして現在のスナップショットを登録します。[出力]をクリックして、このスナップショットの詳細をエクスポートします。フェイス ID を表示するには、[情報]をクリックします。[検索]をクリックして顔検索画面に移動します。[再生]をクリックして再生画面に移動します。

ライブ画面の右側の顔照合画面の下部にある[設定]をクリックして次のウィンドウをポップアップ表示させます。




検出対象表示: 顔、人体、車両、車番(plate)を有効にできます。無効にすると、キャプチャしたターゲット画像は、ライブ画面のターゲット検出タブの下に表示されません。

ディスプレイ戦略: [比較優先]と[比較のみ]の2つが選択できます。

ビデオオーバーレイ表示:

もし[ターゲットボックス]がクリックされると、ターゲットが小さな赤いボックスで追跡されます。

もし[ルールラインとエリア]がチェックされている場合、画面にリンクロス検出のラインや侵入検知の検出エリアが表示されます。必要に応じて、検出ラインと領域の色を選択できます。

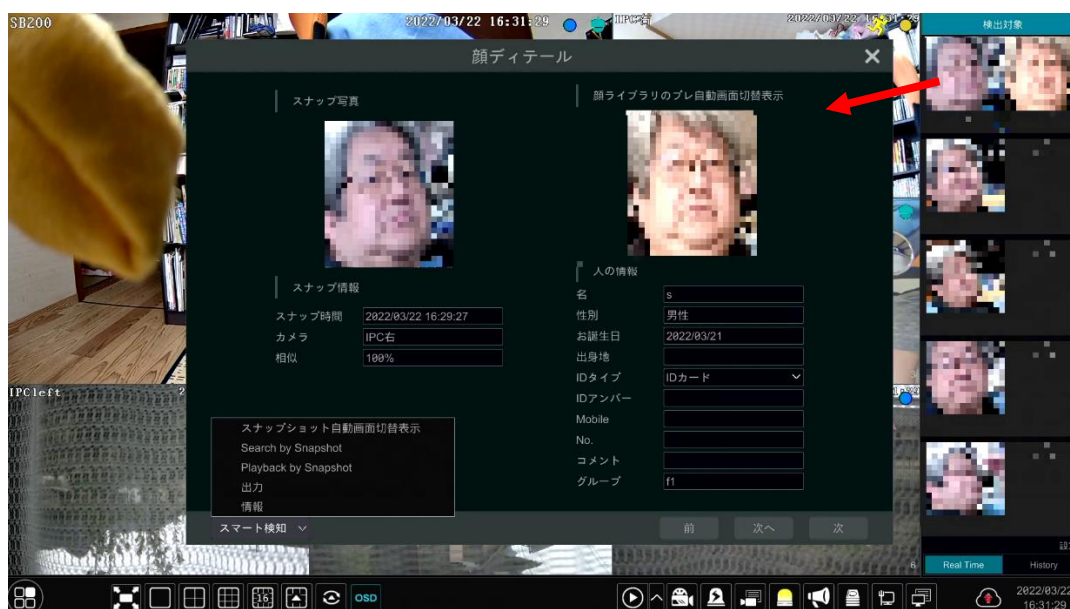

キャプチャした顔の写真が正常に認識されたら、右の画像をクリックすると、上図のように顔の詳細ウィンドウがポップアップ表示されます。このウィンドウでは、キャプチャされた顔の画像、顔ライブラリの照合画像、および関連情報を確認できます。また、[スマート検知]ボタンをクリックして、スナップショット自動画面切替表示（元の画像表示）、スナップショットで画像を検索 (Search by Snapshot)、スナップショットで再生 (Playback by Snapshot)、顔の詳細を出力することもできます。

また、[History]タブをクリックして、過去にキャプチャした顔の写真や顔の照合情報を顔照合画面に表示できます。ライブ画面で顔の写真を登録するだけでなく、顔データベース画面にターゲット顔の画像を追加することもできます。


※顔認証を有効にしてあると AI リソースが約 17%使ってしまうため、最大 5 台(推奨 4 台)までしか顔認証を設定できません。

10.1.3.車番検出/認識ビュー

※日本車のナンバーには対応していません。

ANPR カメラを追加して有効にした場合にのみ、車番をキャプチャして照合させることができます。設定手順は以下の通りです。

- ① 車番検出機能を有効にします(詳細は「9.2.1.車番検出設定」を参照)。そうすると、次のようにキャプチャした車番がライブ画面に表示されます。

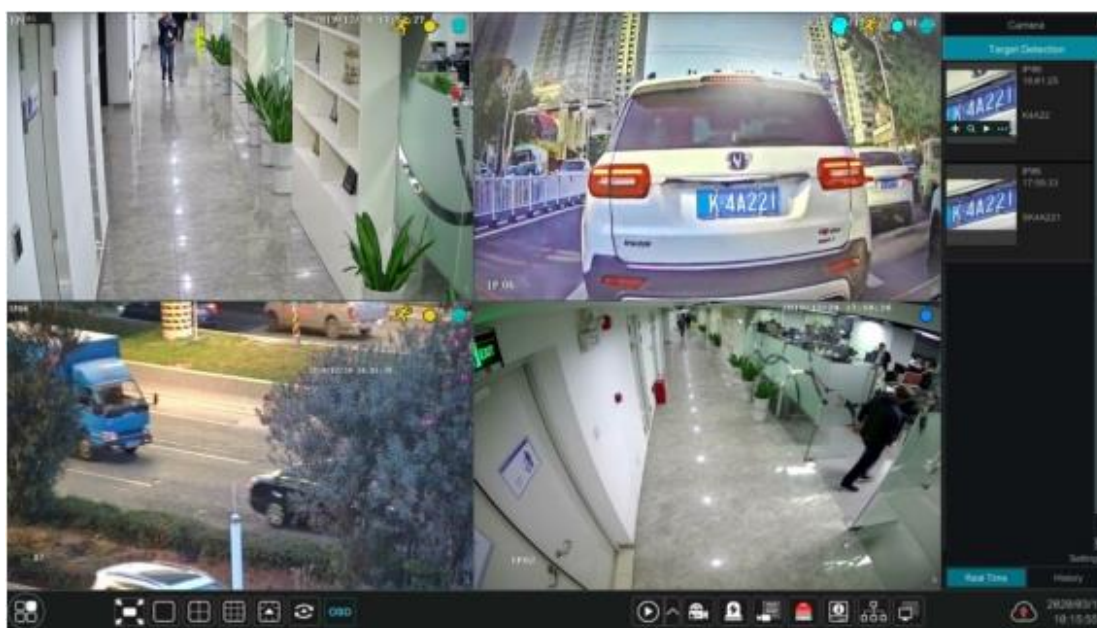

キャプチャされた車番の画像にカーソルを置き、この車番を登録するために  をクリックします。次に示すようなウィンドウがポップアップ表示されます。

追加
✕

車番

車両タイプ

▼

車両所有者

Mobile

グループ

car

▼

グループ追加

Validity Period


☐ 有効

OK

中止

 をクリックして、キャプチャした詳細情報を表示します。 をクリックして、すばやく車両検索画面に入れます。この画面で照合した車番情報を検索できます。 をクリックして、スマート再生画面に移動します。

- ② 車番認識機能を有効にし、アラーム連携項目を設定します(詳細は「9.2.3.車番認識設定」を参照)。
- ③ ライブ画面に移動し、ライブ画面の右上隅にあるをクリックし、ターゲット検出タブを選択して、以下に示すようにマルチチャンネルのターゲット検出画面に移動します。車番が取り込まれると、右側のパネルに表示されます。この車番が正常に一致した場合は、車番画像の横に「成功」が表示されます。データベースにない車番の場合は、車番画像の横に「不一致」が表示されます。

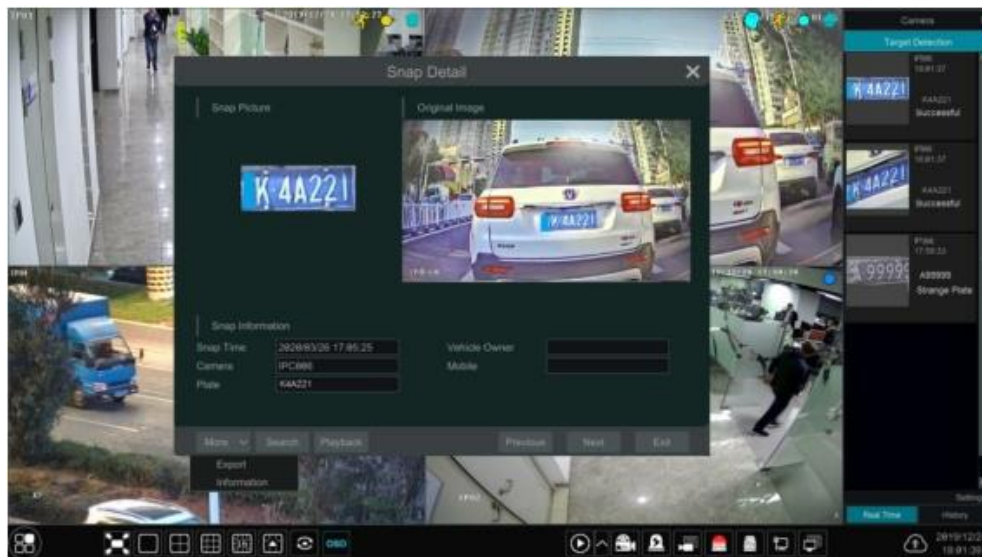

キャプチャした車番画像をクリックすると、詳細情報ウィンドウがポップアップ表示されます。スナップショット画像、元の画像、スナップショット時間、カメラなどが表示されます。[もっと]をクリックするとターゲットの ID 情報が表示され、キャプチャした画像がエクスポートされます。[検索]をクリックして車両検索画面に移動します。[再生]をクリックして再生画面に移動します。


10.2.スマート検索

10.2.1.顔検索

この機能をサポートしているモデルは一部だけです。お使いのデバイスがサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。


➤ イベント別の顔検索

- ① [開始]→[スマート検知]→[検索]→[顔]をクリックし、次の画面に移動します。

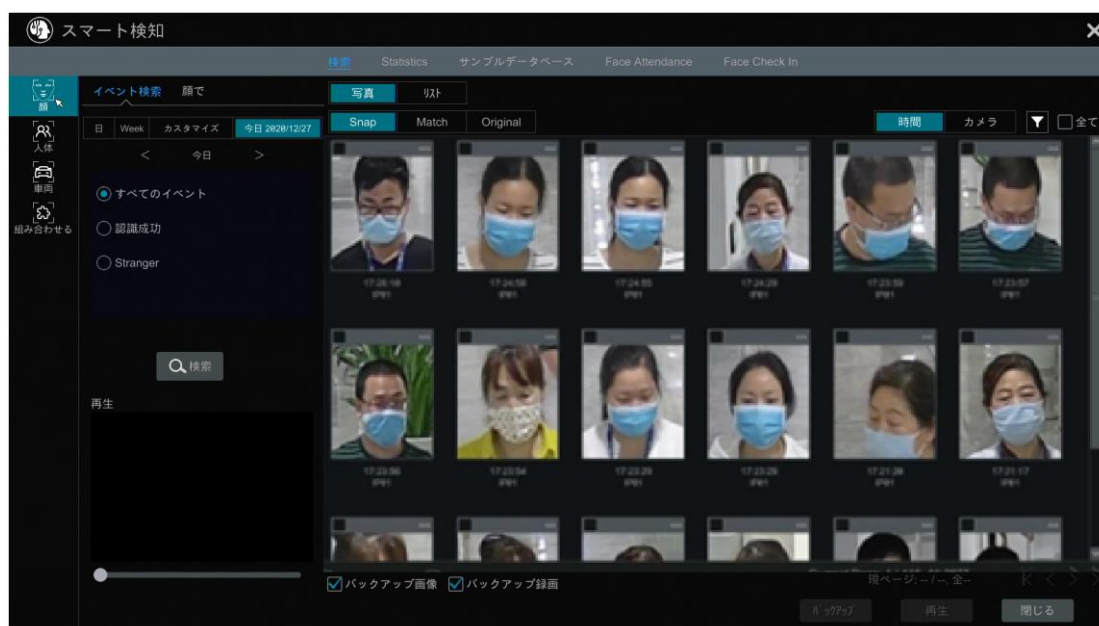


- ② 顔検出カメラを選択する場合は  クリックします。
- ③ 「すべてのイベント」、「認識成功」または「不審者(Stranger)」を選択します。
- ④ [検索]をクリックして、顔の写真を検索します。時間単位またはカメラ単位で顔の写真を表示することができます。
- ⑤ 検索した顔の画像をクリックすると、小さな再生ウィンドウで再生できます。顔画像を選択し、[バックアップ]をクリックしてエクスポートします。

[オリジナル]をクリックすると、以下のような元の画像が表示されます。

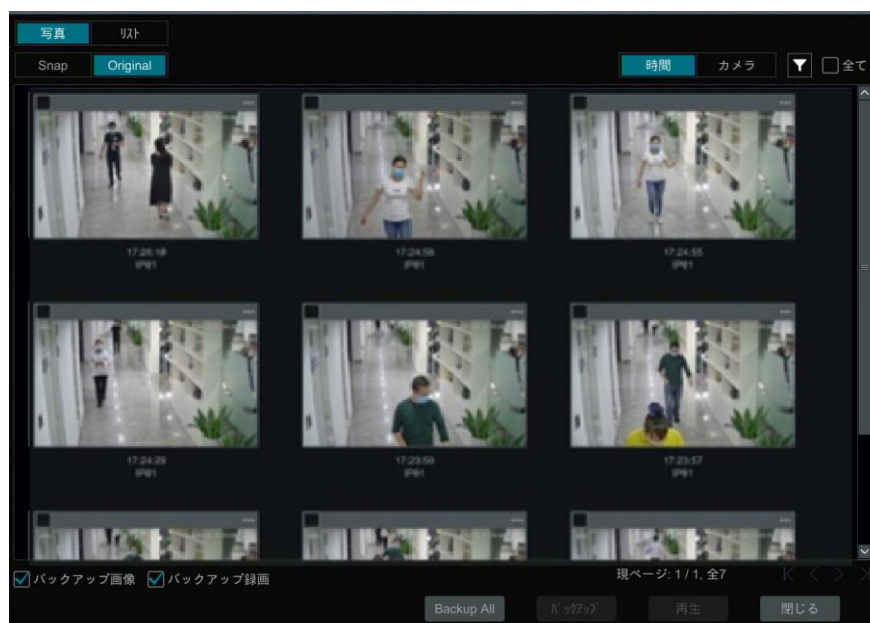


[リスト]をクリックしてスナップショット情報リストを表示します。をクリックすると詳細情報が表示されます。をクリックして画像をバックアップします。

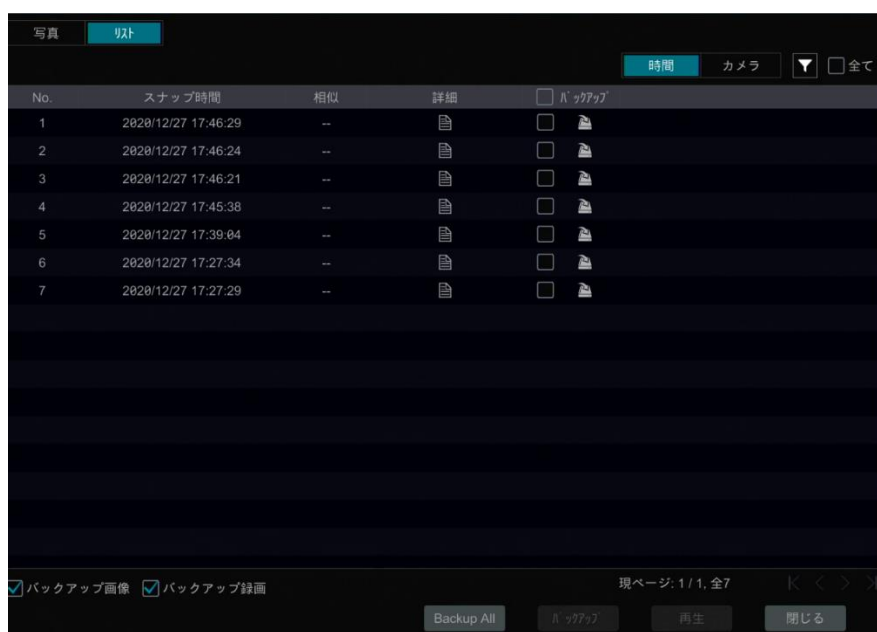

➤ 顔による検索

顔画像検索画面で、[顔による検索]をクリックして次の画面に移動します。

- ① をクリックして、顔データベース、スナップショットギャラリー(Snapshot Gallery)、外部のデータ(External faces)から顔ターゲットを追加します。1 つの顔画像または複数の顔の画像を追加して検索できます。(例えば、単一の顔の写真を撮ります)

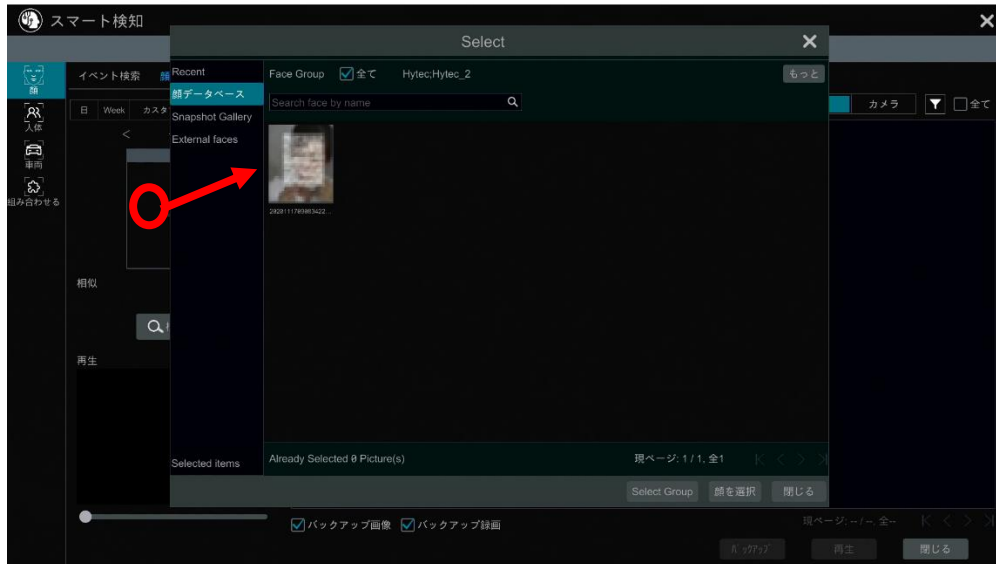

最近の顔からターゲット面を追加するには

- a. 顔を選択します。
- b. [顔選択]をクリックします。

顔データベースから顔ターゲットを追加するには:

- a. [スマート検知]をクリックしてグループを選択します。
- b. 顔ターゲットを選択し、[顔]をクリックします。


スナップショットギャラリーから顔ターゲットを追加するには:

- a. 時間を選択し、カメラを選択するため[スマート検知]をクリックします。
- b. [検索]をクリックします。
- c. 顔を確認し、[顔を選択]をクリックします。

外部から顔ターゲットを追加するには:


- a. 顔ターゲットを USB 蓄積装置に保存し、このデバイスを NVR の USB インターフェイスに挿入します。
- b. 外部を選択して、この USB から顔をインポートします。

- ② 類似度を設定し、次に[検索]をクリックします。
- ③ 検索した画像をクリックすると、小さなウィンドウで録画を再生できます。
- ④ 検索した画像を選択し、[バックアップ画像]または[バックアップ録画]をクリックします。次に、[バックアップ]をクリックして、画像や録画を行います。

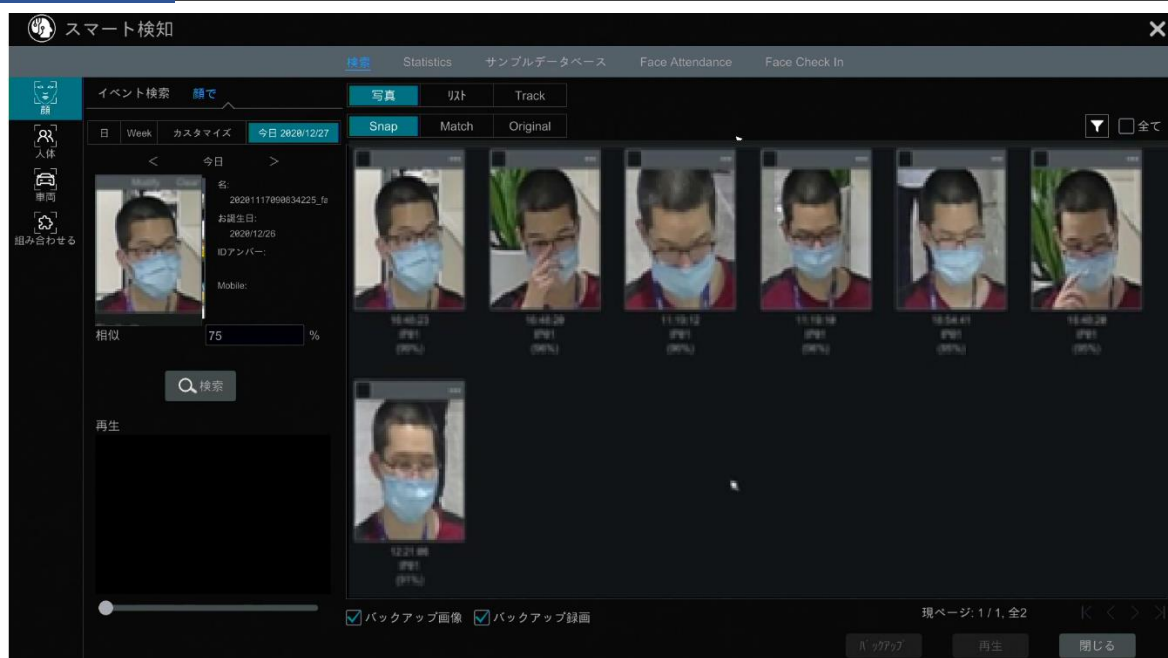

● 画像を一覧表示


[リスト]タブをクリックして、次に示すように時間単位で画像を表示します。

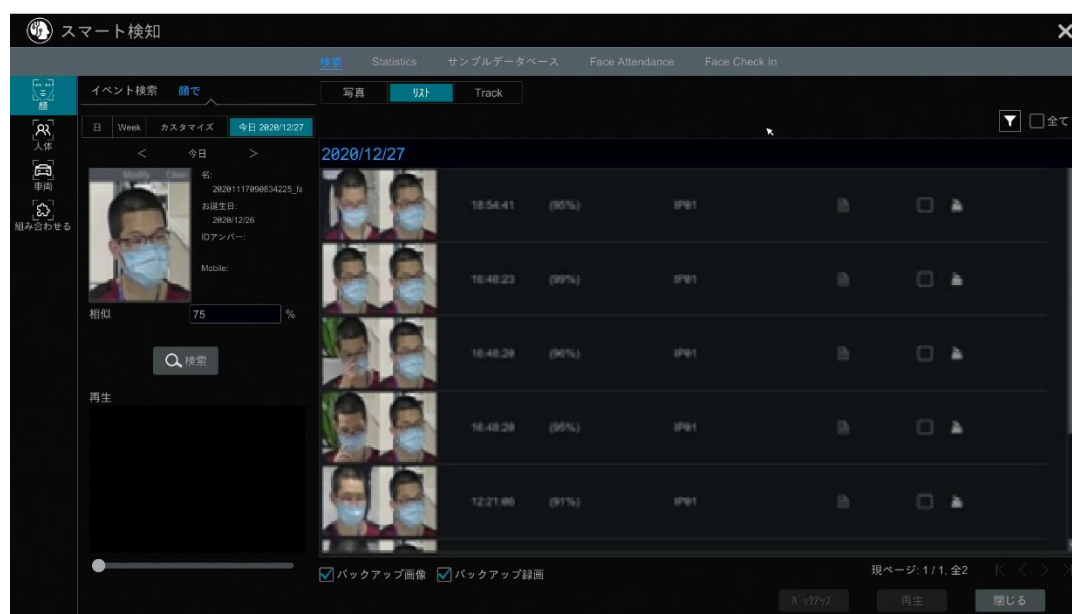

検索画像をクリックすると再生します。📄をクリックして、照合された顔ターゲットの詳細情報を表示します。


- 照合画像を表示

[写真]タブの[Match]タブをクリックすると、以下のように照合画像が表示されます。

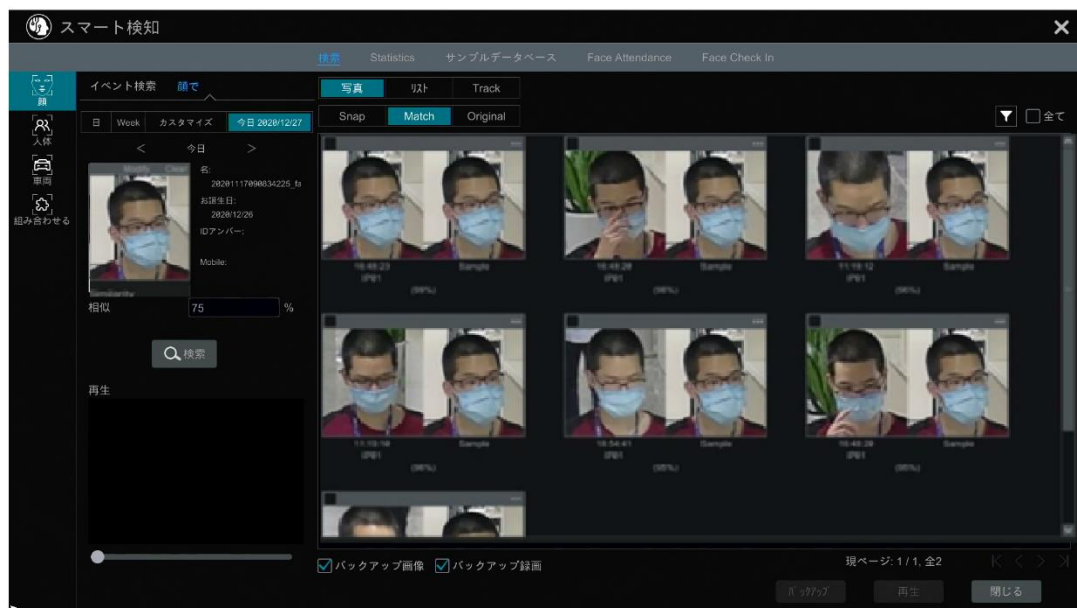

10.2.2.追跡の再生

次の画面に移動するには、追跡を選択します。

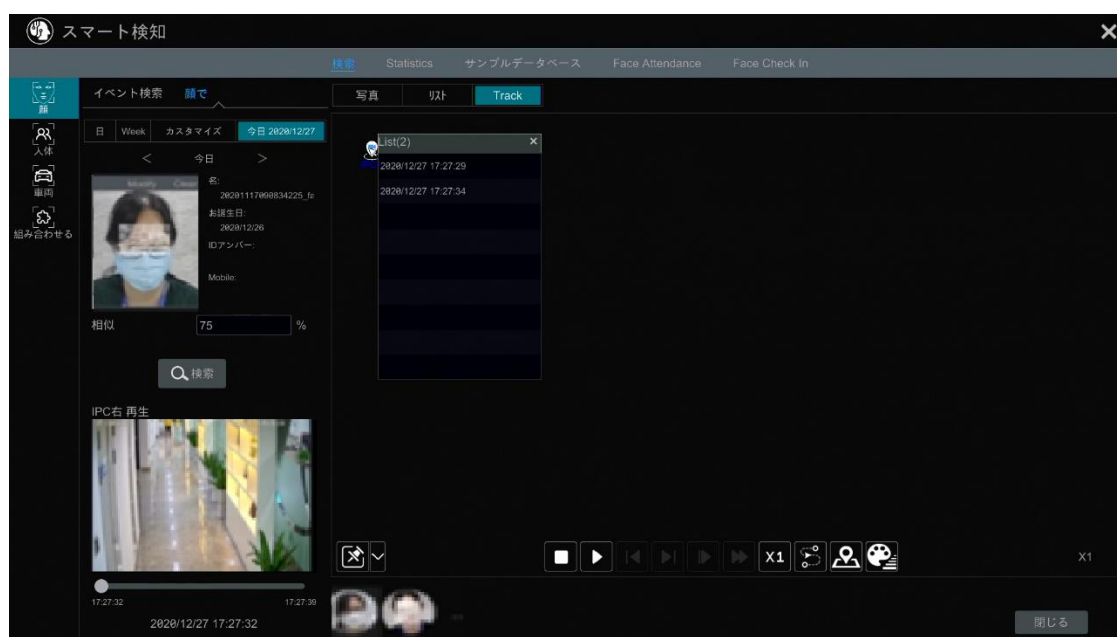


Note: 2 台以上のカメラがこの人物を検出した場合のみ、その人の追跡をここで見ることができます。

追跡画面上のボタンの説明

	ウィンドウの固定		フレーム
	フォローウィンドウ		早送り(x2;x4)
	ウィンドウの交換		通常の数値
	停止		トラックの開始/終了
	再生		マップの編集
	前に		色の編集
	次に		


カメラ名をクリックするとイベントリストが表示されます。項目をクリックして録画を再生します。固定ウィンドウアイコンの横にある ボタンをクリックして、[Followed Window]と[Exchange Window]アイコンを表示します。下図のように [Followed Window]をクリックしてマップウィンドウに、小さな再生ウィンドウを表示させます。

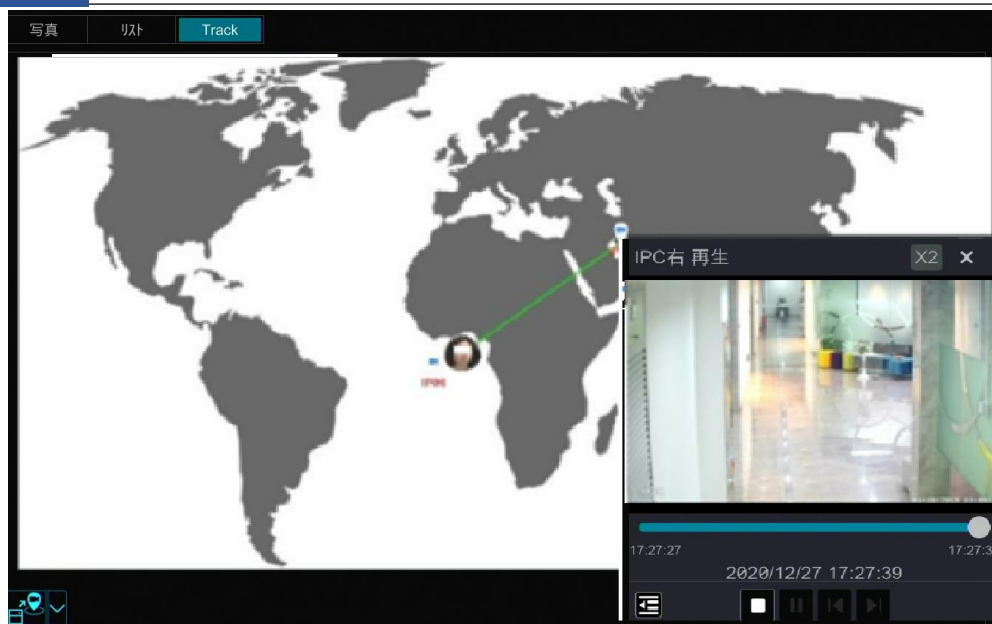

をクリックすると再生速度が切り替わります。1x と 2x を切り替えることができます。 をクリックすると、イベントリストが表示されます。項目をクリックすると再生します。

[ウィンドウの交換]をクリックしてマップウィンドウの位置と再生ウィンドウを切り替えます。


ボタンをクリックすると、次の画面に移動します。

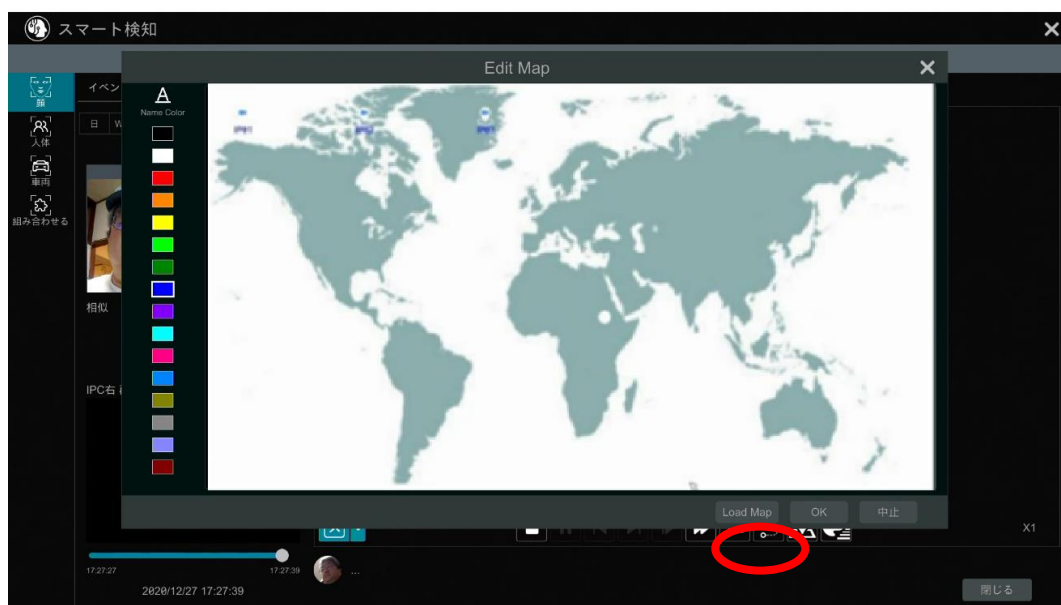

[Load Map]をクリックしてマップを追加します。次に、マップ上のカメラ名をドラッグして、カメラ位置を変更します。左の色リストで色を選択して、カメラ名に好きな色を設定します。


Load Map: ①USB 蓄積装置にマップを保存し、NVR に USB 蓄積装置を挿入します。②マップをアップロードするには、[Load Map]ボタンをクリックします。

 ボタンをクリックして、カメラ名(Name Color)とトラックラインの色(Line Color)を変更し、線幅(Line Width)を設定します。

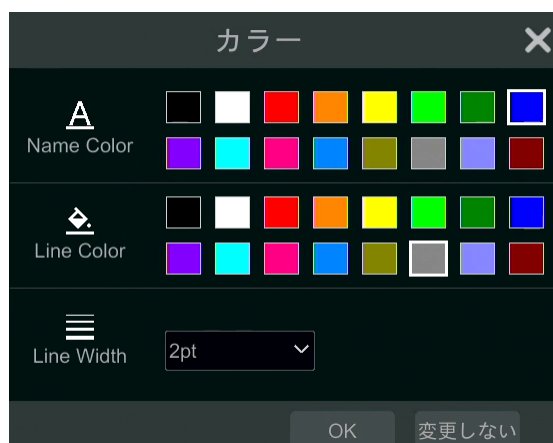

10.2.3.スナップショットによる顔検索

ライブまたは再生画面で、顔検出カメラ上でクリックして、表示されたツールバーの  をクリックします。次のウィンドウが表示されます。

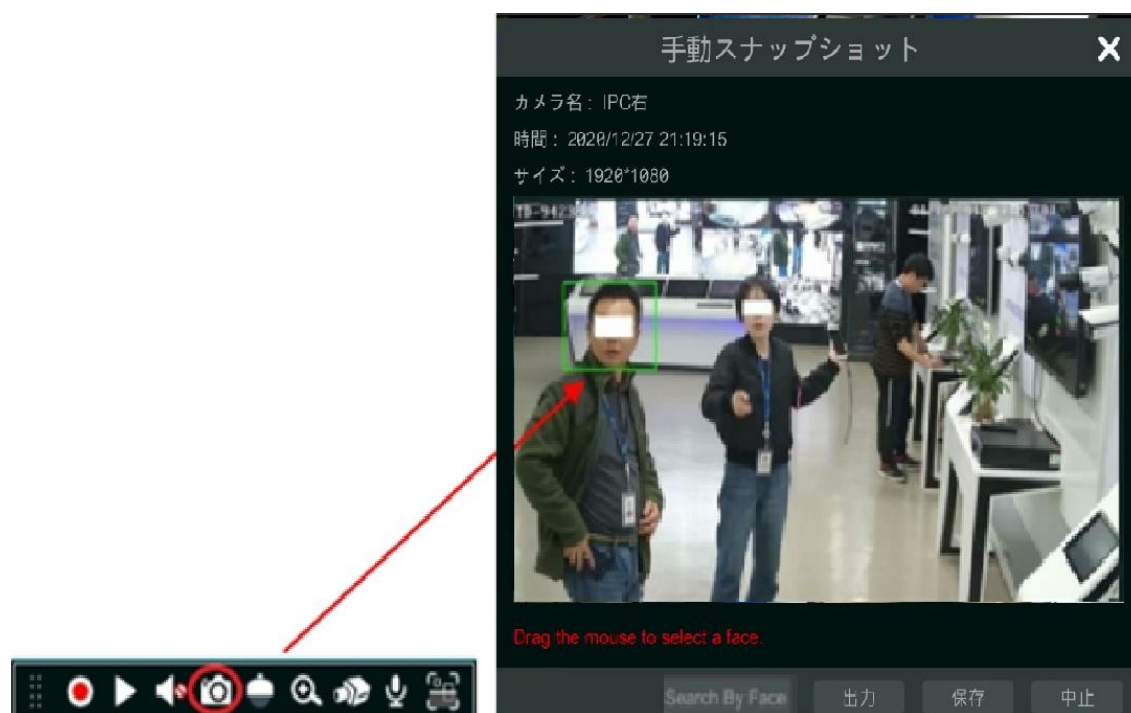


マウスをドラッグして顔を選択し、[Search by Face]をクリックして顔画面で顔検索に移動します。対応するタブをクリックすると、スナップショット画像(Snap)、照合画像(Match)、オリジナル画像(Original)などを表示できます。

10.2.4.人体検索

[開始]→[スマート検知]→[検索]→[人体]をクリックして、人体検索画面に移動します。

検索時間、カメラ、イベントを選択し、[検索]をクリックして検索画像を表示します。

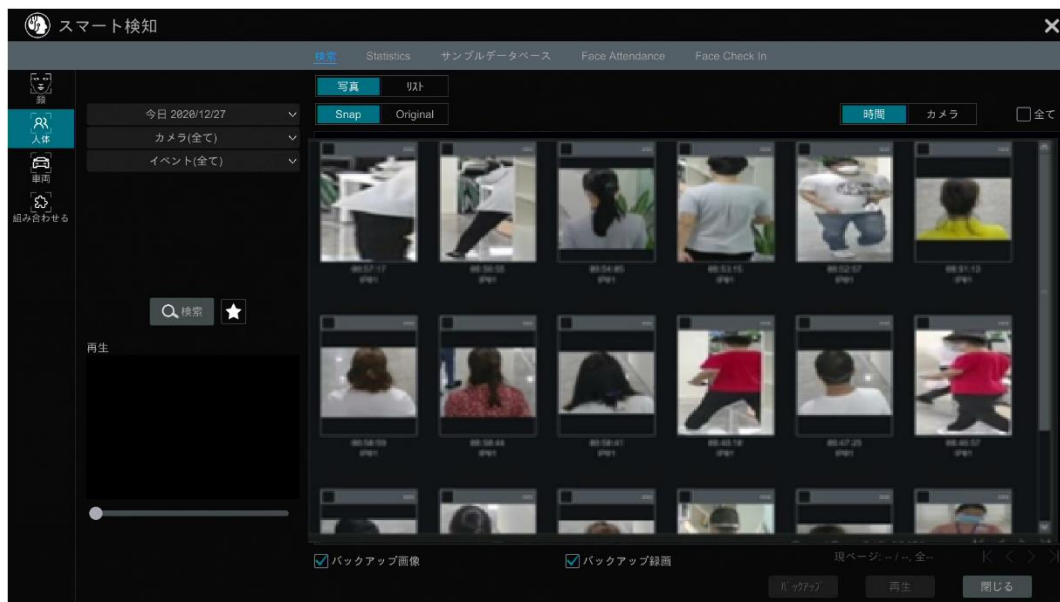

検索した画像をクリックすると、小さなウィンドウで記録が再生されます。画像を選択して[バックアップ画像]および/または[バックアップ録画]をクリックし、画像や録画をバックアップするため[バックアップ]をクリックします。撮影した元の画像を表示するには[Original]をクリックします。キャプチャした画像のファイルリストを表示するには、[リスト]をクリックします。

★をクリックして[お気に入りに追加]を選択しポップアップ表示されたウィンドウでグループ名を入力したら、現在の検索画像をお気に入りグループに保存します。次に、★をクリックしてグループ名を選択すると、これらの図の画像をすばやく表示できます




10.2.5.車両検索

- ① [開始]→[スマート検知]→[検索]→[車両]をクリックし、車両検索画面に移動します。
- ② 時間、カメラ、イベント、車両タイプを選択します。次に、[検索]をクリックして車両を検索します。

イベント: 侵入検知、改竄検知、ライン交差カウント、車番検出、車番マッチ-認識成功および車番マッチ-ストレンジプレートを選択することができます。

属性: 車両または非車両を選択できます。


時間単位またはカメラ単位で画像を表示することができます。

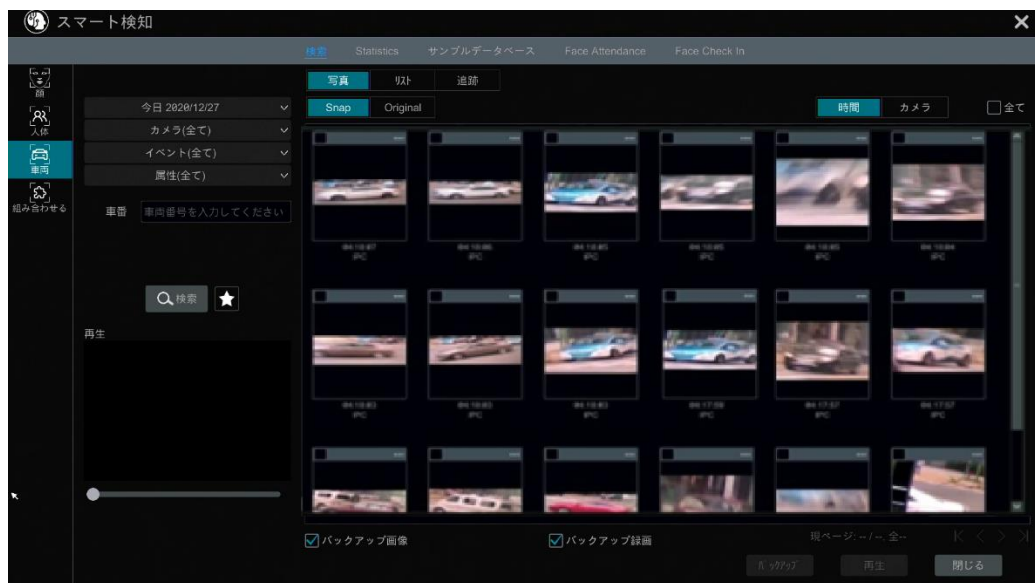

検索した車両の画像をクリックすると、小さなウィンドウで再生します。車両の写真を選択して、[バックアップ画像]および/または[バックアップ録画]をクリックし、[バックアップ]をクリックして画像や録画をバックアップします。

- ③ [Original]をクリックしてオリジナルの画像を表示します。[リスト]をクリックしてスナップショット情報リストを表示します。をクリックして詳細情報を表示します。をクリックして画像をバックアップします。

車番画像を表示するには車番検出または車番照合を選択します。車番番号を入力して、車番画像を検索することもできます。その後、この車両のトラックを表示することができます。

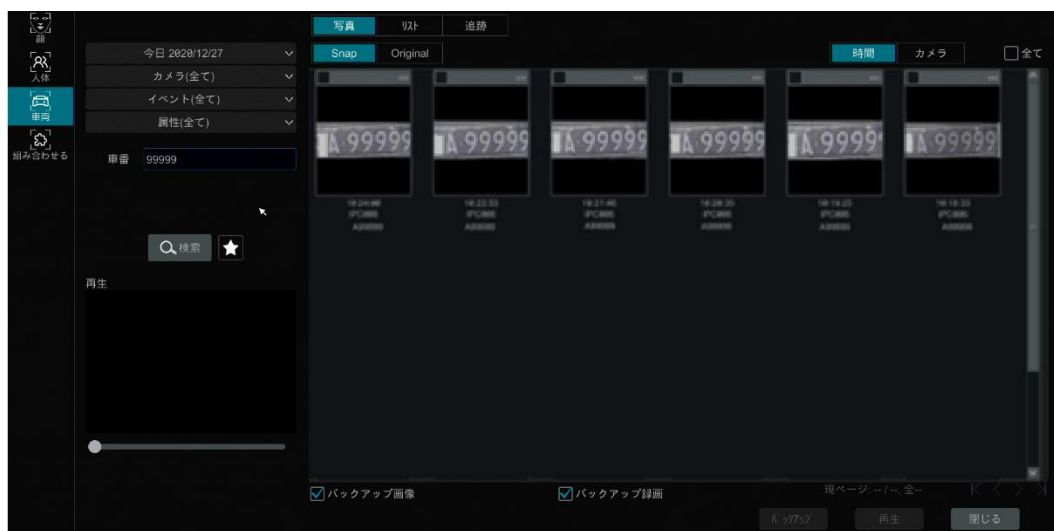

[トラック]をクリックして車両のトラックを表示します。

Note: 1 度に 1 つの車番のみを追跡できます。車両を追跡するには 2 台以上の ANPR カメラが必要です。

トラック設定手順は、顔のトラック設定と似ています。詳細は顔のトラック設定を参照してください。

★をクリックして、お気に入りのグループに追加し、現在検索されている画像をお気に入りのグループに保存します。その後、★をクリックしてグループ名を選択することで、これらの車両の画像をすばやく表示できます。

10.2.6.組み合わせ検索

人物、車両、顔の写真を同時に表示したい場合は、組み合わせ検索を利用します。


- ① スマート検知画面で[組み合わせる]をクリックします。
- ② 必要に応じて、検索時間、カメラ、イベント、車両を選択します。

検索した画像をクリックすると、小さなウィンドウで再生します。画像を選択して[バックアップ画像]および/または[バックアップ録画]をチェックして、[バックアップ]をクリックすると画像および/または録画をバックアップします。

★をクリックしてお気に入りのグループに追加し、現在検索されている画像をお気に入りのグループに保存できます。★をクリックしてグループ名を選択すると、これらの画像をすばやく表示できます。

10.3.統計情報の表示

[開始]→[スマート検知]→[Statistics]をクリックし、次の画面に移動します。この画面では、人と車両の統計情報を表示したり、統計情報をカスタマイズしたりできます。

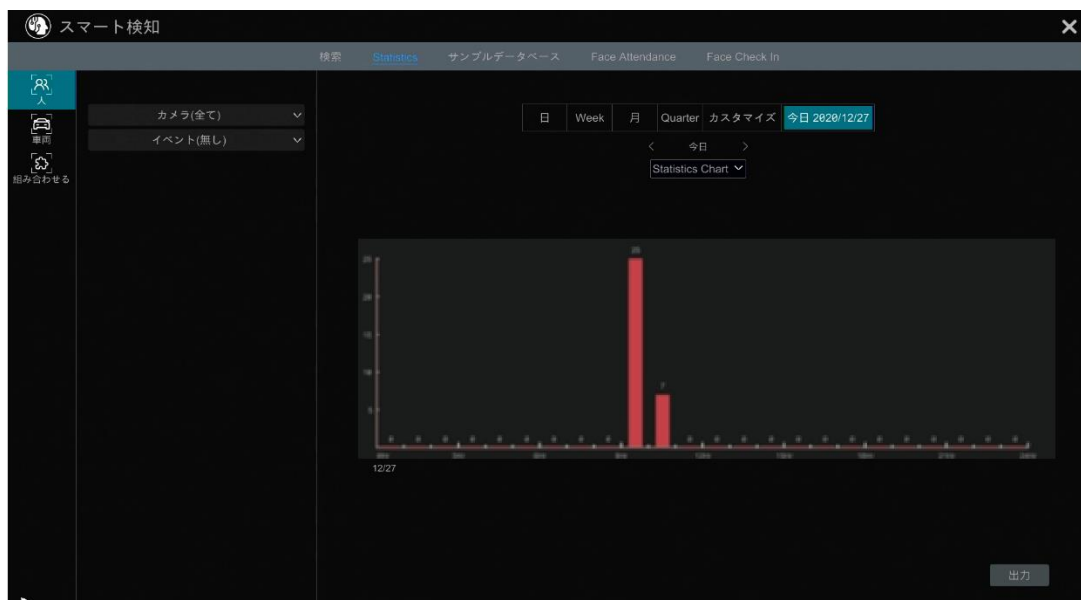

人物情報の表示:

Note: 人物情報には顔情報と図情報が含まれます。

- ① 時刻を選択します。
- ② カメラを選択します。
- ③ 顔検出、顔マッチ (Face Recognition)-認識成功、顔マッチ (Face Recognition)-Stranger、侵入検知、改竄検知、ライン交差カウントなど、必要に応じてイベントを選択します。

Note: 顔認識イベント(登録者と不審者)は、一部のモデルで利用できます。顔認識の成功イベントが選択されている場合は、表示するための詳細チャートを選択して表示できます。

車両情報の表示:

- ① [車両]をクリックします。
- ② 時刻とカメラを選択します。
- ③ 必要に応じてイベントを選択します。
- ④ 属性を選択します。


統計情報のカスタマイズ:

[組み合わせる]をクリックし、必要に応じてイベント、人、車両を選択します。

10.4.顔認識による出席管理

この機能は、一部のモデルでのみ使用できます。お使いのデバイスがサポートしていない場合は、次の手順をスキップしてください。

[開始]→[スマート検知]→[Face Attendance]をクリックして、次の画面に移動します。

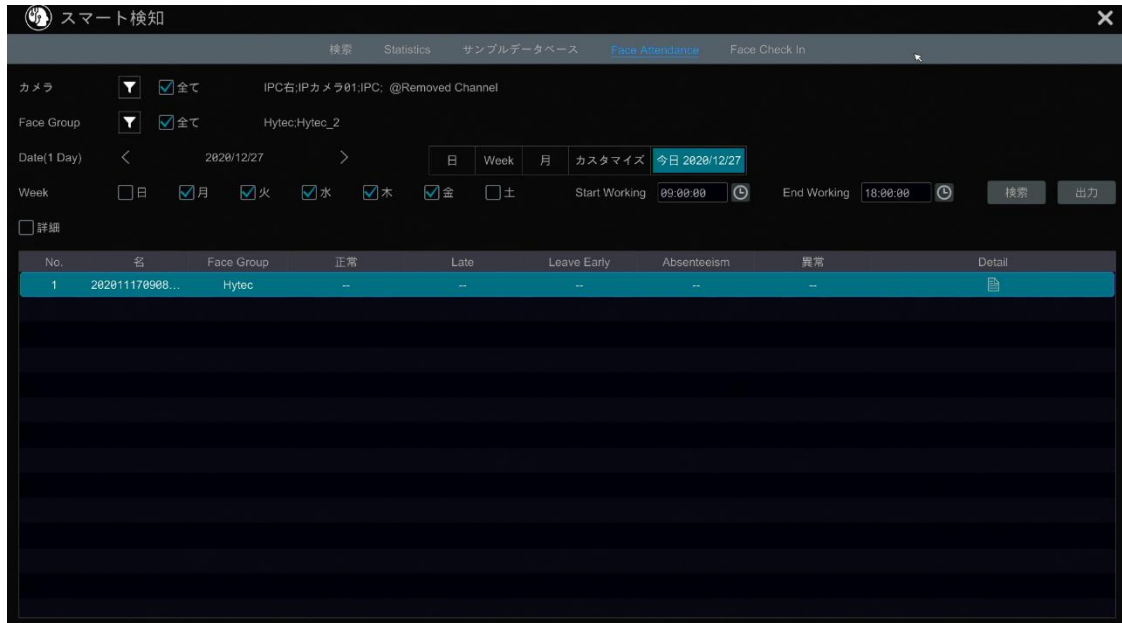


出席情報を検索するには

- ① カメラとグループの近くの▼をクリックして、目的のカメラとグループを選択します。
- ② 出席日を設定します。日、週(Week)、月、今日を選択したり、期間をカスタマイズすることができます。
- ③ 開始時刻と終了時刻を設定します。
- ④ [検索]をクリックして出席状態を表示します。

特定の人の出勤状態を知る必要がある場合は、[詳細]をチェックして、名前を入力してタイプを選択します。検索した出席情報をエクスポートするには[出力]をクリックします。


をクリックして出席の詳細情報を表示させます。この画面で、をクリックして顔検索画面へ移動します。

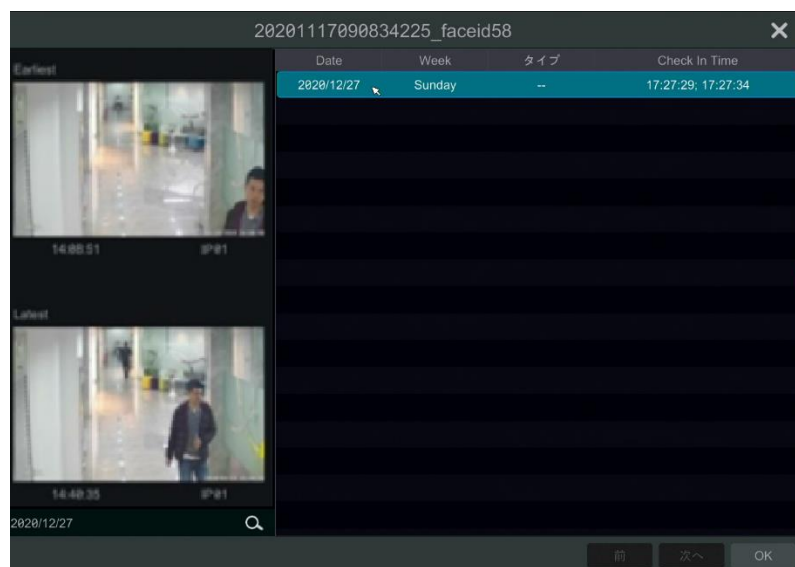

10.5.顔チェックイン

[開始]→[スマート検知]→[Face Check In]をクリックして、次の画面に移動します。顔のチェックインの検索手順は以下の通りです。


- ① カメラとグループの近くの  クリックして、目的のカメラとグループを選択します。
- ② チェックイン日を設定します。日、週(Week)、月と今日を選択したり、時間間隔をカスタマイズすることができます。
- ③ 顔のチェックインの開始時刻と終了時刻を設定します。
- ④ [検索]をクリックしてチェックイン状態を表示します。

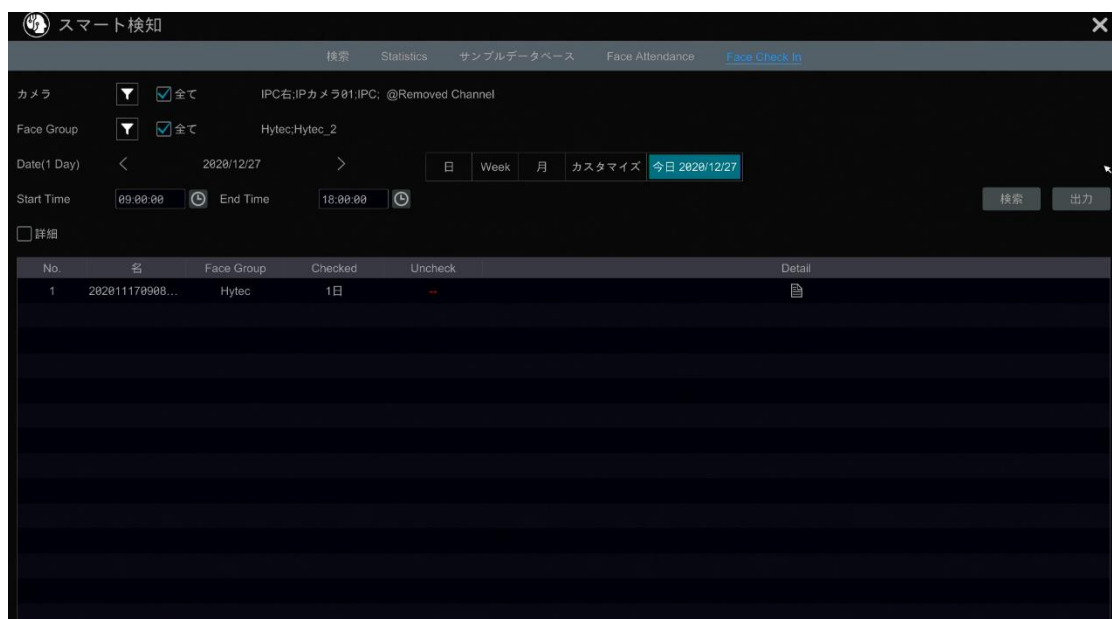

誰かの詳細なチェックイン情報を知りたい場合は、[詳細]をクリックし、名前を入力して検索するタイプを選択してください。

をクリックすると、詳細情報が表示されます。この画面では、チェックされた画像を表示します。

をクリックして、この人物の登録された顔の写真を表示します。

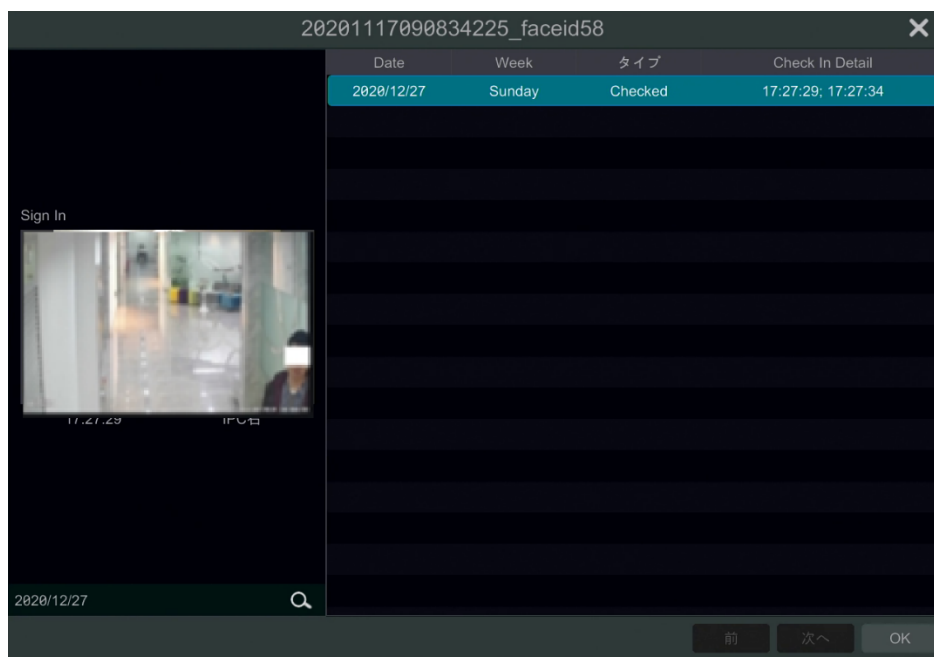

11 一般的なイベント管理

11.1.センサーアラーム

センサーアラームの設定を行うには、各カメラのセンサーアラームを有効にしてから、各カメラのアラーム処理を設定する必要があります。

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[一般イベント]→[センサー]をクリックして、次の画面に移動します。

動体検知 センサー Combination Alarm IPカメラオフライン 例外アラーム (●) ブザー 📺 画像表示 💬 メッセージ表示 ✉️ メール										
No.	アラーム名	スケジュール	タイプ	有効	時間	録画	静止画撮影	音声		
ローカル-1	Sensor1	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-2	Sensor2	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-3	Sensor3	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-4	Sensor4	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-5	Sensor5	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-6	Sensor6	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-7	Sensor7	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
ローカル-8	Sensor8	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム1	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム2	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム3	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム4	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム5	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム6	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム7	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
バーチャ...	仮想アラーム8	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
IPC右-1	Sensor1	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		
IPカメラ0...	Sensor1	24x7	NO	オン	30 秒	☐ 設定	☐ 設定	<無し>		

- ② センサーのトリガタイプに応じてアラームタイプ(NO または NC)を選択します。
- ③ 各カメラのセンサーアラームを[有効]にし、スケジュールを選択します。
- ④ 必要に応じて[持続期間]、[録画]、[静止画撮影]、[アラーム出力]、[プリセット]をチェックし、[Push]、[音声]、[ブザー]、[1 画面表示]、[メッセージ表示]および[電子メール]を有効化または無効にします。
- ⑤ [適用]をクリックして設定を保存します。

上記のアラーム連携の設定手順は以下の通りです。

持続時間: 隣接する動き検出の間隔を指します。たとえば、持続時間が 10 秒に設定されている場合、システムが一度動きを検出すると、アラーム状態に移行し、10 秒以内は他の動きを検出しません(カメラの仕様によります)。この期間中に別の動きが検出された場合、それは連続的な動きとみなされます。言い換えれば、単一の動きとみなされます。

録画: チェックされていると、録画トリガウィンドウが自動的にポップアップします(また、[設定]ボタンをクリックして、ウィンドウをポップアップすることができます)。左側のカメラを選択し、をクリックして、カメラをトリガーカメラに設定します。右側のトリガーカメラを選択し、をクリックしてトリガーカメラをキャンセルします。設定を保存するには[OK]をクリックします。センサーアラームがトリガされると、トリガーカメラが自動的に録画されます。

静止画撮影: チェックされていると、スナップショット起動ウィンドウが自動的にポップアップします。ウィンドウでトリガーカメラを設定します。トリガーカメラは、センサーアラームがトリガされると自動的に画像をキャプチャします。

音声: 音声を選択します。センサーアラームがトリガされると、システムは音声を出力します。音声出力機能が必要です。

Push: チェックしてオンまたはオフを選択します。オンの場合、センサーアラームがトリガされると、システムはメッセージを送信します。

アラーム出力: チェックされていると、アラーム出力検知ウィンドウが自動的にポップアップします。ウィンドウでトリガーアラーム出力を設定します。センサーアラームがトリガされると、システムはアラームを自動的にトリガします。アラーム出力の遅延時間とスケジュールを設定する必要があります。詳細については、「11.5.1.アラーム出力」を参照してください。

プリセット: チェックされていると、プリセット起動ウィンドウが自動的にポップアップします。各カメラのトリガープリセットを設定します。プリセットを追加する手順については「6.2.プリセット設定」を参照してください。

ブザー: 有効にすると、センサーアラームがトリガされるとシステムがブザーを鳴らします。ブザーの遅延時間を設定するには、「11.5.4.ブザー」を参照してください。

1 画面表示: カメラを設定した後、センサーアラームがトリガされると、システムは自動的に対応する映像をポップアップします。映像の再生時間を設定するには、「11.5.3」を参照ください。

メッセージ送信: 有効にすると、センサーアラームがトリガされたときに、システムは自動的に対応するアラームメッセージボックスをポップアップします。メッセージボックスの継続時間を設定するには、「11.5.3.」を参照してください。

電子メール: 有効にすると、センサーアラームがトリガされると、システムから電子メールが送信されます。電子メールを有効にする前に、まず受信者の電子メールアドレスを設定してください(詳細については、「13.1.5.電子メールの設定」を参照してください)。


仮想アラーム: この機能は API サーバで使用する必要があります。有効にしたい場合は、API サーバが有効になっていることを確認してください([開始]→[ネットワーク]→[ポート])。その後、[ダイジェスト認証]を設定してください。

11.2. 動体検知アラーム

動体検知アラーム: 動体検知が指定された領域に表示されると、アラームがトリガされます。最初に各カメラの動作を有効にしてから、カメラのアラームを設定して、動体検知アラームの設定全体を完了する必要があります。

11.2.1. 動体検知設定

- ① [開始]→[設定]→[カメラ]→[動体検知設定]をクリックして、次の画面に移動します。

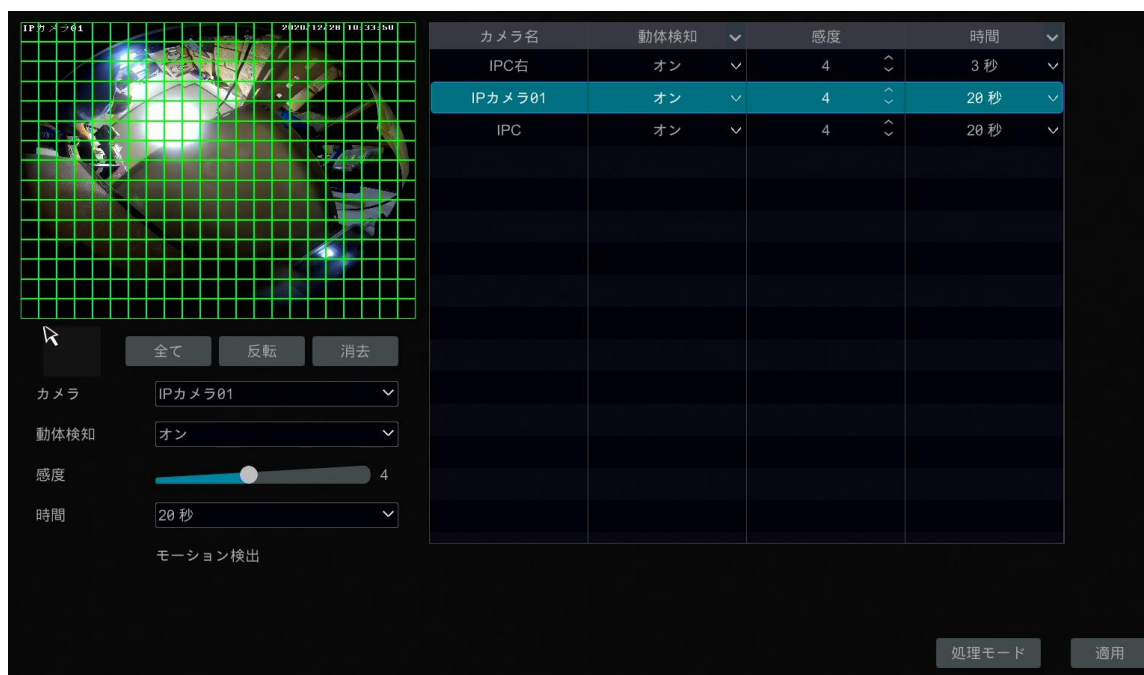

- ② カメラを選択し、動体検知を有効にし、カメラの感度と持続時間を設定します。

感度: 値が大きいほど、動きに対する感度が高くなります。感度は色と時間(昼夜)の影響を受けるので、実際の条件に応じて値を調整する必要があります。

時間: 隣接する動き検出の間隔を指します。たとえば、持続時間が 10 秒に設定されている場合、システムが動きを検出すると、アラーム状態に移行し、10 秒以内に他の動きを検出しません(カメラの仕様によります)。この期間中に別の動きが検出された場合、それは連続的な動きとみなされます。言い換えると、単一の動きとみなされます。

- ③ カメラの画像をドラッグして、動体検知領域を設定します。複数の動き検知領域を設定できます。カメラ画像全体を動き検知領域として設定するには[全て]をクリックします。[反転]をクリックすると、動き検知領域と非領域が入れ替わります。[消去]をクリックするとすべての動き検知領域がクリアされます。
- ④ 設定を保存するには[適用]をクリックします。[処理モード]をクリックして動体検知アラームのアラーム処理設定画面に移動します。

11.2.2.動体検知アラーム処理設定

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[一般イベント]→[動体検知]をクリックし、次の画面に移動します。



- ② [録画]、[静止画撮影]、[音声]、[Push]、[アラーム出力]、[プリセット]、[ブザー]、[1画面表示]、および[電子メール]を有効化または無効化します。動体検知アラームのアラーム処理設定は、センサーアラームの設定と同様です(詳細は「11.1.センサーアラーム」を参照)。
- ③ 設定を保存するには[適用]をクリックします。[動体検知設定]をクリックすると動体検知設定画面に移動できます。

11.3.コンビネーションアラーム(Combination Alarm)

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[一般イベント]→[Combination Alarm]をクリックして、次の画面に移動します。
- ② コンビネーションアラームをカスタマイズします。アラーム名を設定し、コンビネーションアラーム(Combination Alarm)設定項目のチェックをするか、[設定]をクリックします。次に、アラームの種類とアラームソースを選択します。最後に、[OK]をクリックして、設定を保存します。
- ③ [録画]、[静止画撮影]、[Push]、[アラーム出力]、[プリセット]、[ブザー]、[1画面表示]および[電子メール]を有効化または無効化します。コンビネーションアラームのアラーム処理設定は、センサーアラームの設定と同様です(詳細は「11.1.センサーアラーム」を参照)。
- ④ 設定を保存するには[適用]をクリックします。



11.4.例外アラーム

11.4.1.IPC オフライン設定

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[一般イベント]→[IPC オフライン設定]をクリックして、次に示す画面に移動します。
- ② [静止画撮影]、[音声]、[Push]、[アラーム出力]、[プリセット]、[ブザー]、[1画面表示]、[メッセージ表示]および[電子メール]を有効または無効にします。IPC オフライン設定は、センサーアラームの設定と似ています(詳細は「11.1.センサーアラーム」を参照)。
- ③ 設定を保存するには[適用]をクリックします。



11.4.2.例外アラーム設定

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[一般イベント]→[例外アラーム]をクリックして、下図の画面に移動します。



イベントは、次のものがあります。

イベントタイプ	説明
IP アドレス競合	他の機器と IP アドレスが競合しました。別の IP アドレスを設定してください。
HDD IO エラー	HDD への書き込み/読み込みでエラーが発生しました。HDD の交換が必要かもしれません。
HDD フル	HDD の空き容量がなくなりました。Cycle 設定になっていない場合は追加で録画などが保存できません。

HDD 無し	HDD がありません
不法アクセス	不正なログインがありました。
ネットワーク切断	NVR がネットワークに接続されていません/切断されました。
HDD 喪失	HDD が見つかりません。
Alarm Server Offline	Alarm Server との接続が切断されました。

- ② [音声]、[Push]、[アラーム出力]、[ブザー]、[メッセージ表示]と[電子メール]を有効化または無効化します。例外処理設定は、センサーアラームの設定と似ています（詳細は「11.1.センサーアラーム」を参照してください）。
- ③ 設定を保存するには[適用]をクリックします。

11.5.アラームイベント通知

11.5.1.アラーム出力

- ① [開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[アラーム出力]をクリックして、次の画面に移動します。

アラーム出力 メール 画面 ブザー プッシュ通知 音声 点滅 Alarm Server							
No.	名前	時間	スケジュール	タイプ	テスト		
ローカル-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	NO	テスト		
ローカル-2	AlarmOut2	10 秒	24x7	NO	テスト		
ローカル-3	AlarmOut3	10 秒	24x7	NO	テスト		
ローカル-4	AlarmOut4	10 秒	24x7	NO	テスト		
IPC右-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		
2M Hisensitivity-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		
SB200-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		
IPCcenter-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		
IPCright-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		
IPCleft-1	AlarmOut1	10 秒	24x7	--	テスト		

適用


- ② 各アラーム出力の継続時間とスケジュールを設定します。スケジュールを編集するには、スケジュールのプルダウンメニューで[スケジュール管理]をクリックします(詳細は「7.1.2.スケジュール設定」を参照)
- ③ 出力先がセンサーの場合は、センサータイプ(NO または NC)を設定します。
- ④ 設定を保存するには[適用]をクリックします。[テスト]をクリックしてアラーム出力をテストできます。

11.5.2.電子メール

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[メール]をクリックして電子メール設定画面に移動します。受信者の電子メールアドレスを設定します。詳細については、「13.1.5.電子メールの設定」を参照してください。

11.5.3.画面

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[画面]をクリックして、画面に移動します。1 画面表示とメッセージ表示の継続時間を設定します。デバイスが 2 つの出力をサポートしている場合は、必要に応じて画像表示の出力を設定してください。その後、設定を保存するには[適用]をクリックします。

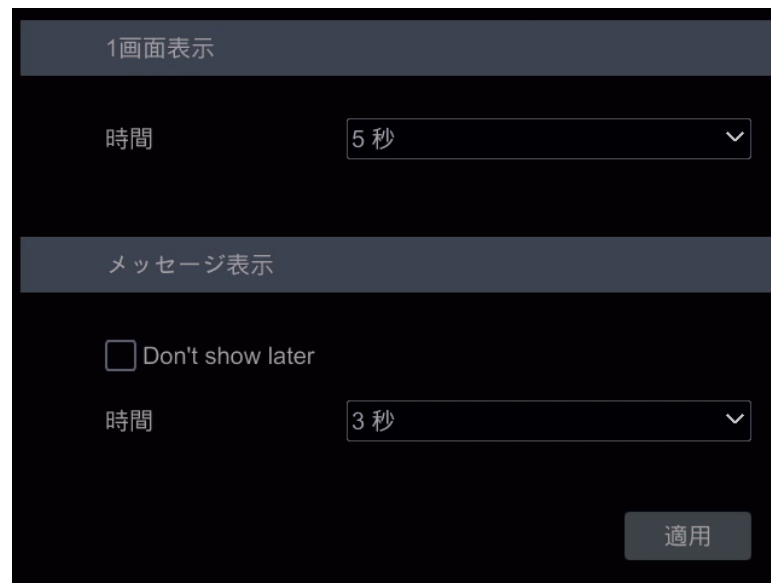


11.5.4.ブザー

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[ブザー]をクリックして、ブザー設定画面に移動します。ブザーの継続時間を設定し、[適用]をクリックして設定を保存します。ブザーをテストするために[テスト]をクリックすることができます。




11.5.5.プッシュ通知

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[プッシュ通知]をクリックして、下図の画面に移動します。[有効]をチェックしてから、[適用]をクリックして設定を保存します。プッシュサーバーがオンラインの場合、メッセージはモバイルクライアントにプッシュされます。

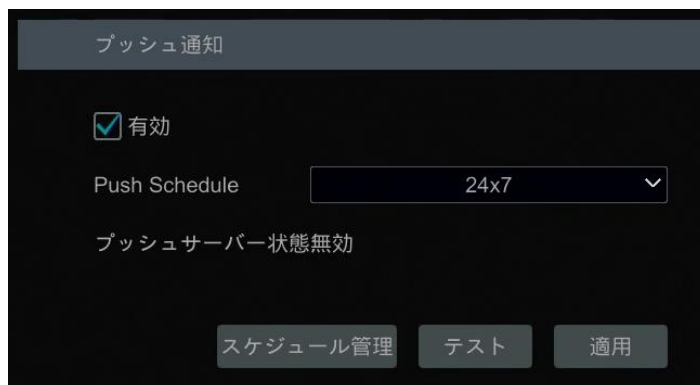

11.5.6.音声

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[音声]をクリックして、下に示す画面に移動します。

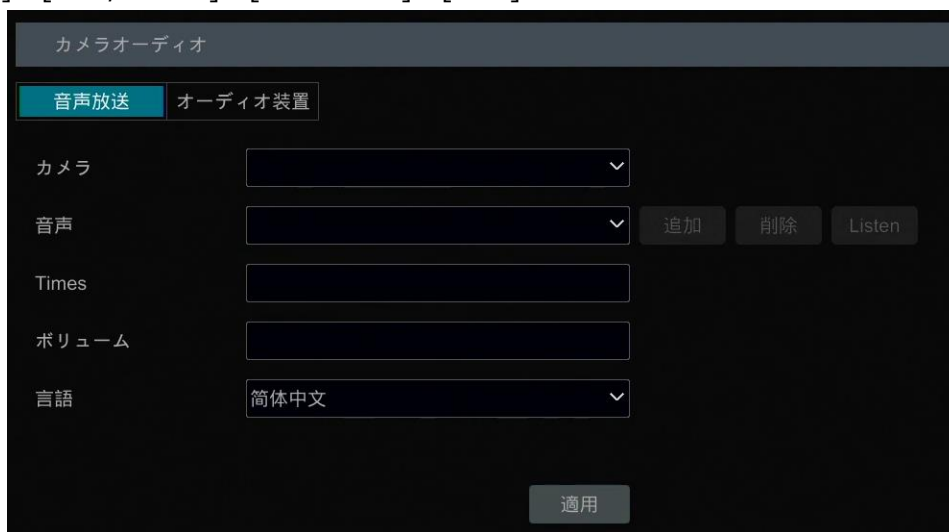


カメラの音声設定:

境界アラートカメラの場合、音声放送を設定できます。カメラ、音声、放送時間、音量、言語を選択します。次に、設定を保存するには[適用]をクリックします。アラームがトリガされると、カメラは設定した音声をブロードキャストします。

音声: [追加]をクリック WAV 形式ベースのアラーム音声を追加します。[Listen]をクリックして、アップロードされたオーディオを視聴できます。

[オーディオ装置]をクリックして、カメラの音声を設定します。

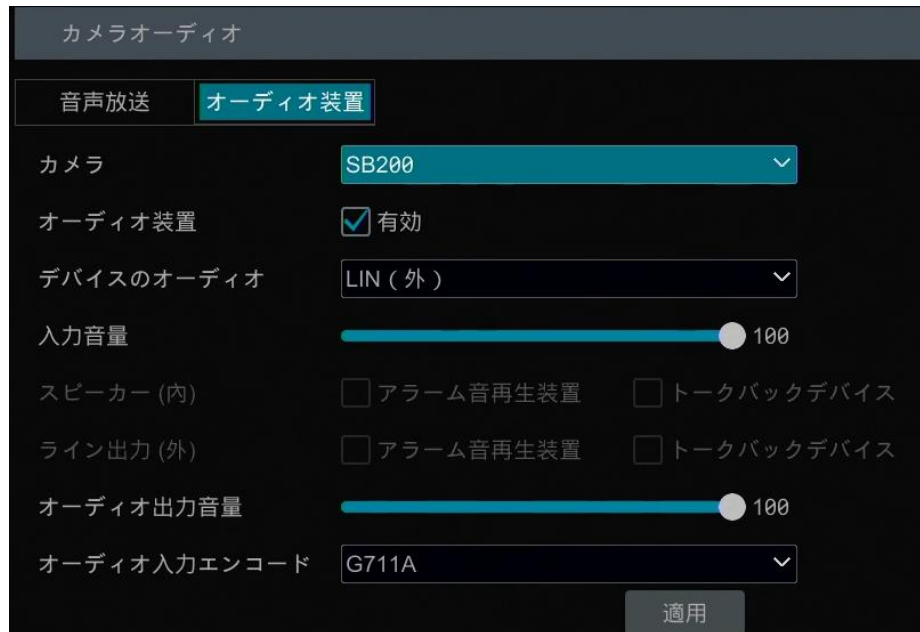

カメラを選択し、音声デバイスを有効にします。

デバイスのオーディオ: 実際のデバイス構成に従って選択してください。


スピーカ(内): 必要に応じて機能を選択してください。

ライン出力(外): 外部音声出力デバイスは、必要に応じてその機能を選択してください。

音声入力エンコード: G711A/G711U

ローカル音声アラーム

ローカル NVR の音声アラームを設定します。

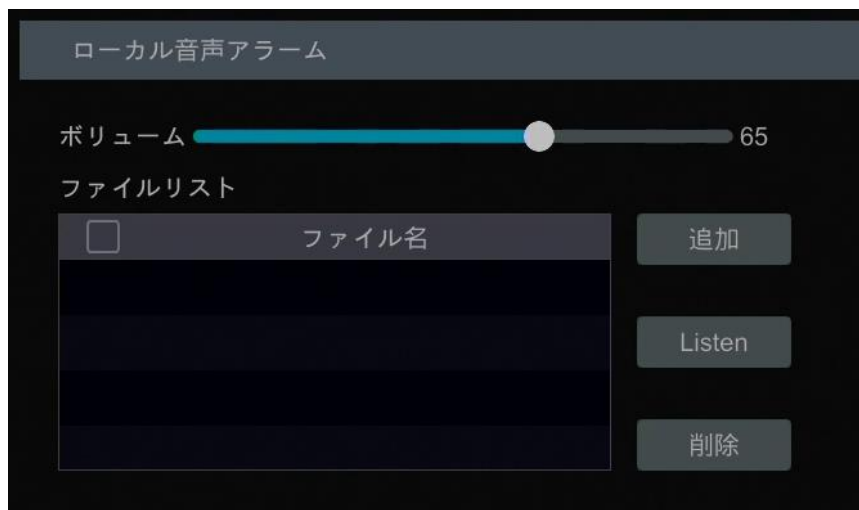

この画面では、ローカル音声の音量を設定できます。[追加]をクリックして音声ファイルをアップロードします。アップロードした音声ファイルを選択し、それを聞くために[Listen]をクリックします。[削除]をクリックしてこのファイルを削除します。

11.5.7.点滅

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[点滅]をクリックして、下図の画面に移動します。この画面では、アラームが発報された場合のライトの点滅時間(秒)と点滅頻度を設定できます。

カメラ	点滅時間(秒)	点滅頻度
IPC	20	Low ▼

11.5.8.アラームサーバ

以下に示すように、[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[イベント通知]→[Alarm Server]画面に移動します。アラームサーバを有効にして、アラームサーバのサーバーアドレスとポートを入力します。次にプロトコルを選択します。[Send Heartbeat]が有効になっている場合は、定期的にハートビートをサーバに送って正常確認を行います。[インターバル時間(秒)] (Interval Time[s])を設定してください。その後、アラームサーバの有効性をテストします。テストが正常に終了したら、[適用]をクリックしてください。アラームが発生すると、アラームイベントがアラームサーバに転送されます。アラームサーバが不要な場合は、このセクションを設定する必要はありません。

Alarm Server

☒ 有効

サーバーアドレス

ポート

プロトコル

 ▼

☐ Send Heartbeat

Interval Time[s]:

テスト

適用


11.6.手動アラーム

ライブ画像画面の下部にあるツールバーを  クリックすると、ウィンドウがポップアップ表示されます。[検知]をクリックしてアラームを発報します。[クリア]をクリックしてアラームを停止します。クリックで状態項が変化します。


アラーム出力名	状態	検知	クリア	▼
AlarmOut1	正常	検知	クリア	
AlarmOut2	正常	検知	クリア	
AlarmOut3	正常	検知	クリア	
AlarmOut4	正常	検知	クリア	
IPC右_AlarmOut1	正常	検知	クリア	
IPカメラ01_AlarmOut1	正常	検知	クリア	
IPC_AlarmOut1	正常	検知	クリア	
閉じる				

11.7.アラーム状態の表示

[開始]→[設定]→[検知/アラーム]→[アラーム状態]をクリックするか、ライブ画面の下部にあるツールバーの  をクリックして、アラームの状態を表示させます。

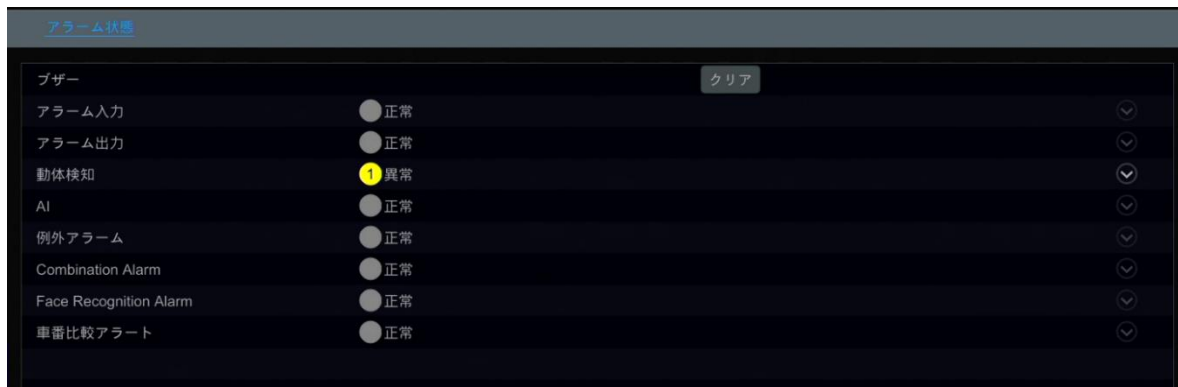

ブザーアラームが発生したときには、[クリア]をクリックするとブザーが停止します。 をクリックすると以下に示すような詳細を表示します。

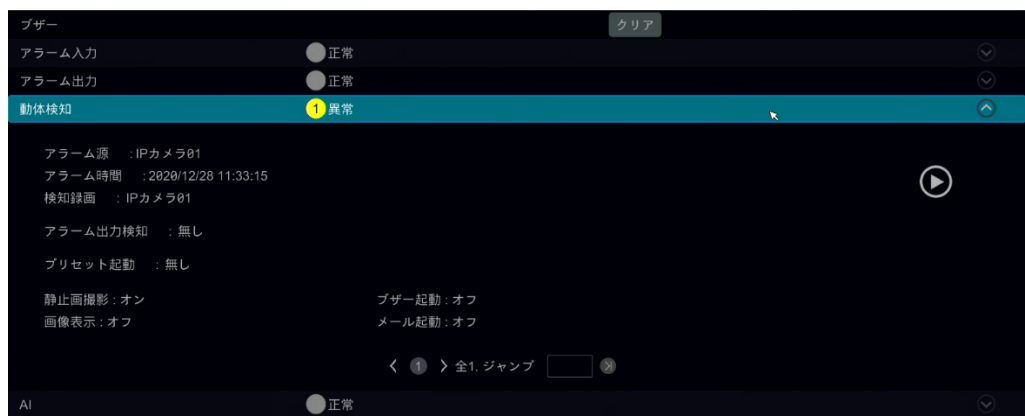

アラーム情報が複数のページである場合は、ボックスに番号を入力し、 をクリックして、指定したページにジャンプすることもできます。 /  をクリックして、前/次のページのアラーム情報を表示します。

12 アカウントとアクセス許可の管理

12.1.アカウント管理

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[ユーザー]→[ユーザーの編集]をクリックして、下図の画面に移動します。



領域①には、ユーザー権限が表示されます。領域②はユーザーリストを表示します。一覧のユーザーをクリックすると、そのユーザーのアクセス許可が領域①に表示されます。

アカウントを追加する際には、3つのデフォルトのアクセス許可グループがあります([管理者]、[詳細]、および[共通])。新しいアクセス許可グループを手動で追加できます(詳細については、「12.3.1.アクセス許可グループの追加」を参照してください)。

“admin”と「ユーザー権限」の権限を持つユーザーのみが、システムのアカウントを管理できます。[管理者]グループは、「ユーザー権限」を除き、領域①に表示されるすべての権限を所有しています。

12.1.1.1. ユーザーの追加

- ① [開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[ユーザー]→[ユーザー追加]をクリックするか、検索ボックスの横  をクリックして、次に示すように、ウィンドウをポップアップ表示します。



ユーザー追加

ユーザー名

パスワード

パスワード確認

☐ パスワード表示

☒ Allow Modify Password

パターンロック ☐ 有効

メール

グループ

- ② ユーザー名、パスワード、グループを設定します。ユーザーは、ここでパターンロックを設定することもできます。電子メールアドレスはオプションです。MAC アドレスを設定できるモデルの場合、チェックした後に MAC アドレスを入力します。[追加]をクリックしてユーザーを追加します。

12.1.2.ユーザーの編集

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[ユーザー]→[ユーザーの編集]をクリックしてからユーザー一覧の▼をクリックするか、ユーザーをダブルクリックしてユーザー情報を編集します。🗑️をクリックしてユーザーを削除します(“admin”は削除できません)。



➤ 秘密の質問編集

パスワードセキュリティは“admin”に対してのみ設定できます。[秘密の質問編集] をクリックし、ポップアップウィンドウで質問と回答を設定します。“admin”のパスワードを忘れた場合は、「付録 A：よくある質問」の Q4 を参照してください。他のユーザーのパスワードは、“admin”または[ユーザー権限]の権限を持つユーザーによって回復することができます。

➤ パスワードの変更

変更できるのは“admin”のパスワードのみです。[パスワード変更]をクリックするとウィンドウがポップアップ表示されます。現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを設定します。設定を保存するには[OK]をクリックします。

➤ パターンロックの変更

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

[パターンロック修正]をクリックしてウィンドウをポップアップ表示します。



現在のパスワードを入力し、[有効]をオンにして、パターンロックを設定します。いずれかの○からドラックをして少なくとも4つの○を結んでください。





➤ パスワードを回復

[パスワード復元]をクリックして、パスワードを"123456"にリセットします。

➤ ユーザー編集

[ユーザー編集]をクリックすると、以下のようにウィンドウがポップアップ表示されます。"admin"が[有効]になっています。アクセス許可の制御はできないので、アクセス許可グループは既定で変更できません。他のユーザーの場合は有効または無効にできます(権限を無効にした場合は、そのユーザーが無効になります)。権限制御を可能または不可にできます(不可にすると、ユーザーは管理者が持つすべてのアクセス許可を取得します)、アクセス許可グループを設定できます。[OK]をクリックして設定を保存します。

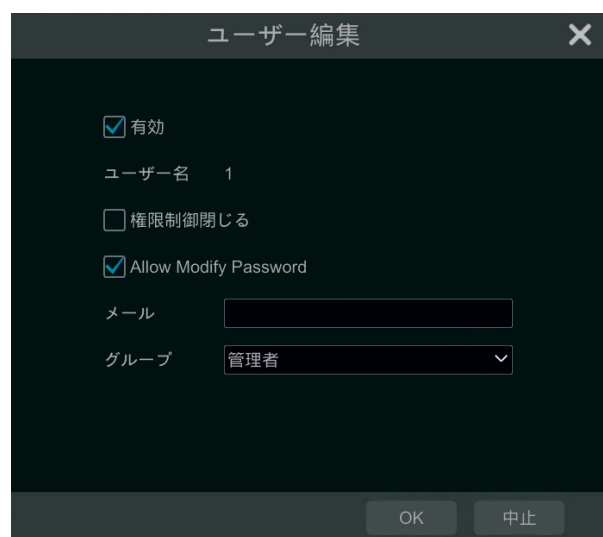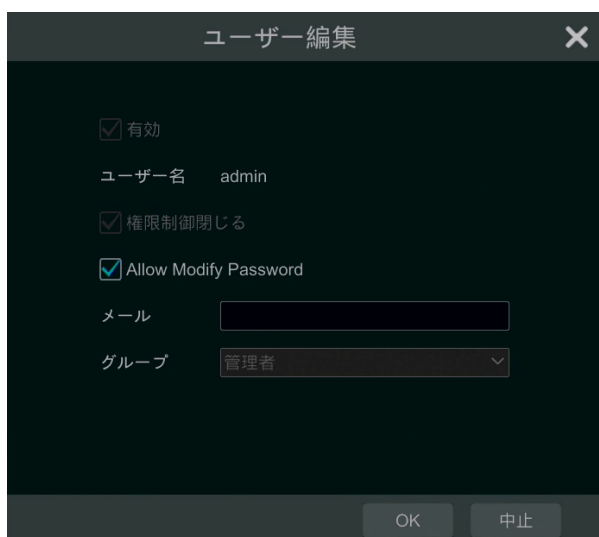

12.2.ユーザーログインとログアウト

ログイン: [開始]→[ログイン]をクリックするか、ライブ画面を直接クリックして、表示されたポップアップウィンドウで[ユーザー名]を選択し、パスワードを入力します。[ログイン]ボタンをクリックして、システムにログインします。

ログアウト: [開始]→[ログアウト]をクリックするか、[開始]→[終了]をクリックして、シャットダウンウィンドウを表示させます。ウィンドウで[ログアウト]を選択し、次に[OK]をクリックしてシステムをログアウトします。


12.3.権限管理

12.3.1.アクセス許可グループの追加

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[ユーザー]→[権限グループ編集]をクリックして、下図の画面に移動します。



+をクリックして、アクセス許可グループを追加します。グループ名を設定し、必要に応じて権限をチェックし、次に、[ローカル]と[リモート]のアクセス許可を設定します。[追加]をクリックして設定を保存します。

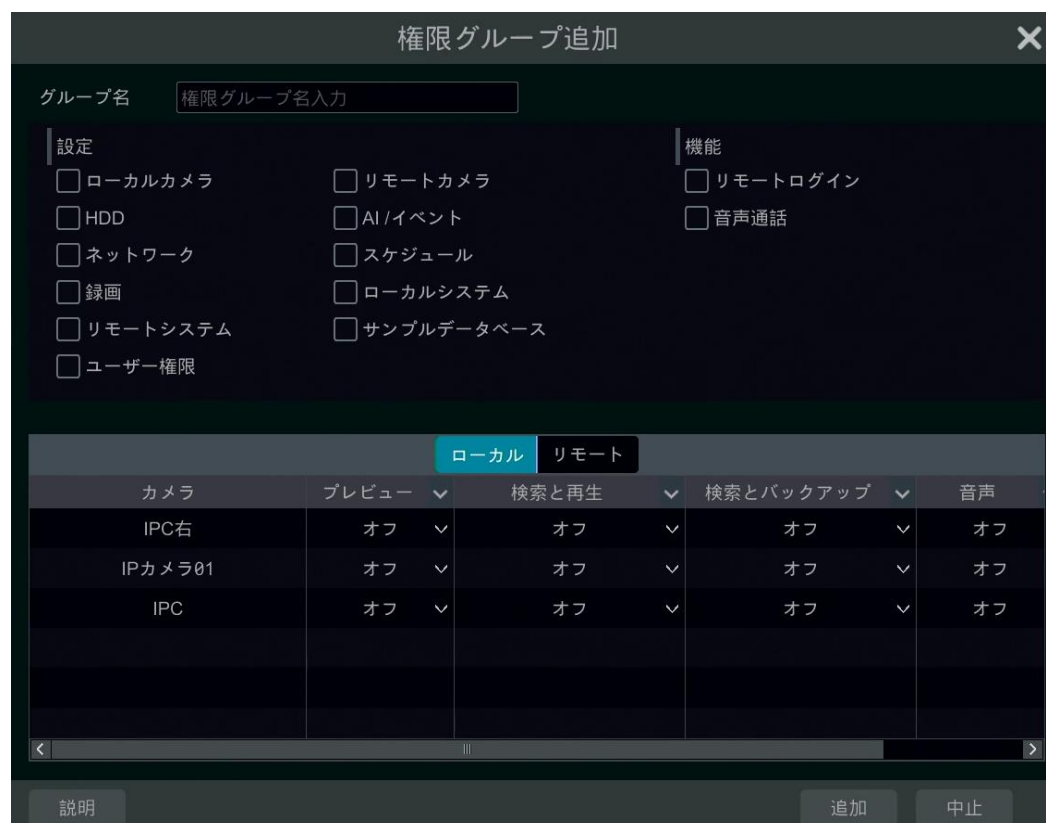


12.3.2.権限グループ編集

[権限グループ編集]画面に移動し、グループリストのをクリックして権限グループを編集します([権限グループの編集]の操作は、[権限グループの追加]の操作と似ています。詳細については「12.3.1.アクセス許可グループの追加」を参照してください)。をクリックすると別のグループとして保存できます。をクリックすると、権限グループが削除されます。3つのデフォルトアクセス許可グループ([管理者]、[詳細]および[共通])は削除できません。

12.4.許可リスト(ホワイトリスト)と不許可リスト(ブラックリスト)

- ① [開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[セキュリティ] →[許可・不許可リスト]をクリックして、次の画面に移動します。

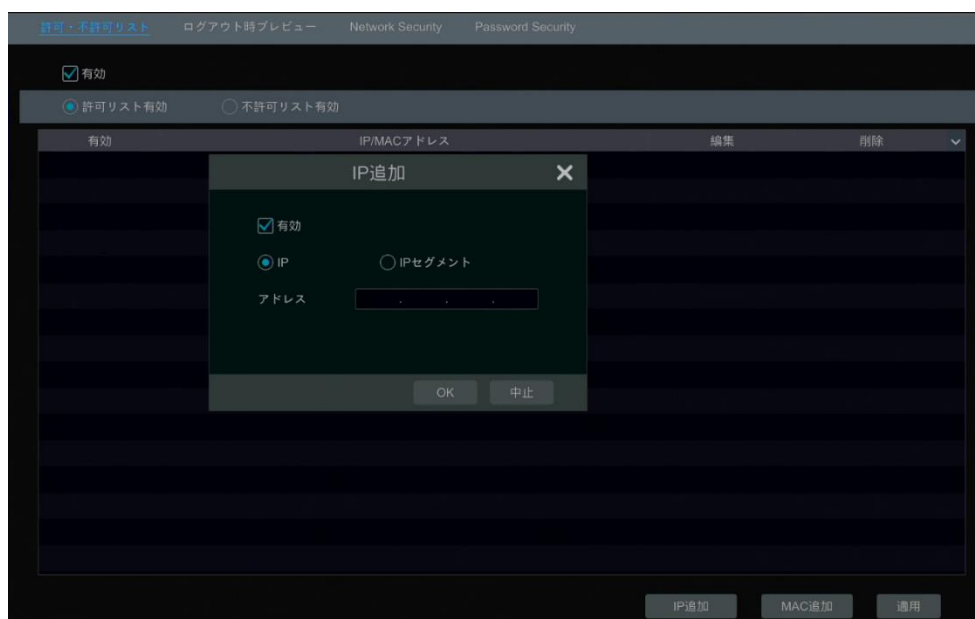

- ② [有効]をチェックして、次に、[許可リスト(ホワイトリスト)有効]または[不許可リスト(ブラックリスト)有効]を選択します (許可リスト内の PC クライアントが NVR にリモートでアクセスでき、不許可リストの PC クライアントはできません)。
- ③ IP/IP セグメント/MAC を追加します。[IP 追加]または[MAC 追加]をクリックし、ポップアップウィンドウで[有効]をオンにします(追加する IP/IP セグメント/MAC が有効であることを確認した場合のみ)。IP/IP セグメント/MAC を入力し、次に[OK]をクリックします。上記の画面で、をクリックして IP/IP セグメント/MAC を編集します。をクリックして削除します。[適用]をクリックして設定を保存します。

12.5.ログアウト時のプレビュー

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[セキュリティ]→[ログアウト時プレ自動画面切替表示]をクリックして、次の画面に移動します。

カメラを設定し、必要に応じてログアウトのプレビュー権限を有効または無効にします。ログアウトに対するカメラのプレビュー許可が[オン]の場合は、システムがログアウトしたときにカメラのライブ画像を表示することができます。さもないとログアウトしたときにカメラのライブ画像が見えません。



12.6.ネットワークセキュリティ

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[セキュリティ]→[Network Security]をクリックして、次の画面に移動します。APR ガードを有効にできます。

Network Card	ARP Guard	ゲートウェイ	Auto Gateway MAC	Gateway MAC	Detection Defense
イーサネットポート1	☐	192.168.10.1	☐	00:00:00:00:00:00	☐

ARP ガード: アドレス解決プロトコルガード。この機能は、APR 攻撃から LAN を保護し、ネットワークを安定して実行させることができます。有効になっている場合は、[Auto Gateway MAC]を有効にするか、[Gateway MAC]を手動で設定できます。さらに、必要に応じて[検出防御(Detection Defense)]を有効にすることもできます。

12.7. パスワードセキュリティ

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[セキュリティ]→[Password Security]をクリックして、次の画面に移動します。

Password Security

Level: Weak

Expiration Time: 期限無し

適用

この画面では、パスワードの強度と有効期限を設定できます。

Level: パスワードの強度です。Week(弱)、Medium(中)、Strong(強)から選択できます。設定した強度未満のパスワードは設定できなくなります。新しいパスワードを入力時に、パスワード入力ボックスの下に表示される赤い線で強度を確認できます。

Expiration Time: 有効期限です。無期限、30、90、180日を選択できます。指定した期間が経過したログインはパスワードの再設定が必要です。

12.8. 秘密の質問編集

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[セキュリティ]→[秘密の質問編集]をクリックして、次の画面に移動します。

ユーザー権限

ユーザー権限

ユーザー追加 ユーザー権限

権限グループ編集

セキュリティ

許可・否認リスト

ログアウト時リセット

ネットワークセキュリティ

パスワードセキュリティ

秘密の質問編集

ユーザー状態

オンラインユーザー

ライブ画面 カメラ 録画 検知/アラーム HDD ネットワーク ユーザー権限 システム

許可・否認リスト ログアウト時リセット ネットワークセキュリティ パスワードセキュリティ 秘密の質問編集

メールによるパスワードリセット 無効

☒ 有効

メール 123456789@123.jp

パスワードリセット用の認証コードを受信するメールアドレスを指定してください。

適用

[メールによるパスワードリセット]でメールアドレスを設定できます

メールアドレスを設定したら有効にチェックを入れ、[適用]をクリックし NVR の権限者情報を入力し保存します

12.9. オンラインユーザーの表示

[開始]→[設定]→[ユーザー権限]→[ユーザー状態]をクリックし、オンラインユーザー情報を表示します(オンラインユーザー名、ログインタイプ、IP アドレス、ログイン時間を表示できます)。📄をクリックして、選択チャンネルプレビューと選択チャンネル再生を示すウィンドウをポップアップ表示します)。

オンラインユーザー				
ユーザー名	ログインタイプ	IP	ログイン時間	詳細
admin	ローカル	--	2022/03/17 16:12:09	
admin	リモート	192.168.10.202	2022/03/23 11:11:14	

13 デバイス管理

13.1.ネットワーク設定

13.1.1.TCP/IP 設定

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[TCP/IP]をクリックして、次の画面に移動します。[IPv4 アドレス自動取得]、[IPv6 アドレス自動取得]、[DNS 自動取得]そして[IPv6 用 DNS 自動取得 (Obtain IPv6 DNS automatically)]をチェックしてネットワークアドレスを自動的に取得するか、ネットワークアドレスを手動で入力します。[適用]をクリックして設定を保存します。

[詳細]をクリックすると下図のウィンドウがポップアップします。MTU 値は、ネットワークの状態に応じて変更できます(MTU=最大伝送単位、高いネットワーク伝送効率のためネットワーク状態に応じて変更できます)。

Note:

● 内部イーサネットポート

PoE ネットワークポートで NVR を使用する場合は、[内部イーサネットポート]をクリックして、次の画面に移動します。

内部イーサネットポートは、NVR システムとすべての PoE ポートを接続するために使用されるポートです。PoE ポートは、内部イーサネットポートがオンラインの場合に使用可能です。オフラインの場合、すべての PoE ポートは利用不可になり、内部

イーサネットポートが壊れている可能性があります。内部イーサネットポートのネットワークアドレスは、NVR の PoE ポートに直接接続されている IP カメラと同じネットワークセグメントのポートを作成するように変更することができます(内部イーサネットポートのネットワークアドレスを変更することは推奨されません)。

モード: ノンロングラインモードまたはロングラインモードを選択できます。ノンロングラインモードがデフォルト設定です。PoE ポートと IPC が接続されているネットワークケーブルの伝送性能があまり良くない場合や、これらのネットワークケーブルが非常に長い場合は、ロングラインモードを選択できます。



● 複数のイーサネットポート設定

NVR に 2 つ以上のネットワークポートがある場合は、ネットワーク作業パターンを必要に応じて選択できます。

TOE(TCP/IP Offload Engine): ネットワーク伝送速度を向上させる技術です。実際のネットワーク状況に応じて有効にしてください。TOE が有効になっている場合は、高速モードになります。その後、複数のアドレス設定またはネットワークのフォールトトレランスを選択して設定できます。TOE が有効でない場合、互換性のあるモードになります。その後、ネットワークフォールトトレランスを選択してセットアップすることはできません。

ネットワークフォールトトレランス:

[ネットワークフォールトトレランス]パターンを選択すると、2 つのネットワークポートが、1 つの IP アドレスに割り付けされます。この作業パターンには多くの利点があります：1.帯域幅を増やす。2.負荷を共有するネットワーク冗長アレイを形成する。ネットワークポートの 1 つに障害が発生した場合、もう一方のポートが負荷全体をただちに引き継ぎます。切り替えプロセスはシームレスであり、ネットワーク・サービスは切断されません。

下図を参照してください。[ネットワークフォールトトレランス]が選択されている場合は、[IPv4 アドレス自動取得]、[IPv6 アドレス自動取得]、[DNS 自動取得]そして[IPv6 用 DNS 自動取得(Obtain IPv6 DNS automatically)]をチェックしてネットワークアドレスを自動的に取得するか、ネットワークアドレスを手動で入力します。プライマリカードとして 1 つのイーサネットポートを選択し、[適用]をクリックして、設定を保存します。

IP Address Settings

☒ TOE Enable (Modifying toe status need to reboot)

Work Pattern: **Network Fault Tolerance** (Modifying work pattern need to reboot)

☒ Obtain an IPv4 address automatically

Address: 192.168.0.30
Subnet Mask: 255.255.240.0
Gateway: 192.168.0.1
MTU: 1500

☒ Obtain an IPv6 address automatically

Address:
Mask Length:
Gateway:
Primary Card: Ethernet Port 1

Ethernet Port 1 (Online)
MAC Address: 08:00:27:00:00:00

Ethernet Port 2 (Offline)
MAC Address: 08:00:27:00:00:00

☒ Obtain DNS automatically

Preferred DNS:
Alternate DNS:
Apply

複数アドレス設定:

[複数アドレス設定]を選択した場合は、2つのイーサネットポートのIPアドレスをそれぞれ設定する必要があります。下図を参照してください。

[IPv4 アドレス自動取得]、[IPv6 アドレス自動取得]、[DNS 自動取得]そして[IPv6 用 DNS 自動取得(Obtain IPv6 DNS automatically)]をチェックしてネットワークアドレスを自動的に取得するか、ネットワークアドレスを手動で入力します。デフォルトルートとして1つのイーサネットポートを選択し、設定を保存するには、[適用]をクリックします。

IP Address Settings

☐ TOE Enable (Modifying toe status need to reboot)

Work Pattern: **Multiple Address Setting** (Modifying work pattern need to reboot)

Ethernet Port 1 (Online) Ethernet Port 2 (Offline)

☒ Obtain an IPv4 address automatically

Address: 192.168.0.30
Subnet Mask: 255.255.240.0
Gateway: 192.168.0.1
MTU: 1500

☒ Obtain an IPv6 address automatically

Address:
Mask Length:
Gateway:
Default Route: Ethernet Port 1

☒ Obtain DNS automatically

Preferred DNS:
Alternate DNS:
Apply

13.1.2.ポート設定

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[ポート]をクリックして、下図の画面に移動します。NVR の HTTP ポート、HTTPS ポート、サーバーポート、および POS ポートを入力し、[適用]をクリックして設定を保存します。また、RTSP ポートを有効にして設定することもできます(必要に応じて、[匿名の登録…]をチェックしてください)。

HTTP ポート: NVR のデフォルト HTTP ポートは 80 です。ポート番号は 81 のように他のポート番号に変更できます。ポートは主に Web クライアントアクセスに使用されます。Web ブラウザを介して NVR にアクセスする場合は、“http://192.168.11.61:81”のように、Web ブラウザのアドレスバーに IP アドレスと HTTP ポートを入力する必要があります。

HTTPS ポート: NVR のデフォルトの HTTPS ポートは 443 です。

HTTPS は、Web サイトの認証を提供し、ユーザーのプライバシーを保護します。使用方法是

- ① Web ブラウザのアドレスバーに IP アドレスと HTTP ポートを入力します。次に、ログインするユーザー名とパスワードを入力します。[機能パネル]→[ネットワーク]→[HTTPS]をクリックして、次の画面に移動します。

- ② 証明書をインストールします。

* Create a private certificate: プライベート証明書はここで作成できます。[Create]ボタンをクリックして、プライベート

証明書を作成します。国(2 文字のみ利用可能)、ドメイン(NVR の IP アドレス/ドメイン)、有効日付、パスワード、都道府県、地域などを入力します。次に、[OK]をクリックして設定を保存します。

The 'Create' dialog box contains the following fields:

- Country: [Text Field] *
- Hostname/IP: [Text Field] *
- Validity Period: [Text Field] 日 *
- パスワード: [Text Field]
- State/Province: [Text Field]
- Locality: [Text Field]
- Organization: [Text Field]
- Organizational Unit: [Text Field]
- メール: [Text Field]

Buttons: OK, 変更しない

* 署名された証明書がある場合は、[ブラウザ]をクリックして証明書を選択し、[入力]をクリックしてインストールします。

The 'Certificate installation' dialog box shows the following options:

- ☐ 有効
- Certificate installation**
 - ☐ Create a private certificate
 - ☒ Signed certificate already available. Install directly
 - ☐ Create a certificate request
- Install signed certificate: [Text Field] [ブラウザ] [入力]

Button: 適用

* [証明書要求を作成(Create a certificate request)]をクリックして次の画面を入力します。

The 'Certificate installation' dialog box shows the following options:

- ☐ 有効
- Certificate installation**
 - ☐ Create a private certificate
 - ☐ Signed certificate already available. Install directly
 - ☒ Create a certificate request
- Create a certificate request: [Create] No files
- Certificate request download: [出力]
- Certificate request deletion: [削除]
- Install the generated certificate: [Text Field] [ブラウザ] [入力]

Button: 適用

[Create]をクリックして証明書要求を作成します。次に、[出力]をクリックして、証明書要求をダウンロードし、署名のために信頼された証明機関に送信します。署名された証明書を受け取った後、証明書をデバイスにインポートします。[ブラウザ]をクリックして証明書を選択し、[入力]をクリックしてインストールします。

- ③ 証明書をインストールした後、この機能を有効にして適用します。その後、カメラは、“https://IP:https ポート”を入力してアクセスすることができます(例えば、https://192.168.1.201:443)。

サーバーポート: NVR のデフォルトのサーバーポートは 6036 です。サーバーポート番号は必要に応じて変更されます。ポートは主にネットワークビデオ管理システムで使用されています。

POS ポート: NVR のデフォルト POS ポートは 9036 です。

Note:

NVR の HTTP ポートとサーバーポートは、WAN 経由で NVR にアクセスする前にルータにマッピングする必要があります。

API Server: ここで設定したユーザー名とパスワードで RTSP プロトコルをサポートするメディアプレーヤーにログインすることができます。さらに、サードパーティは API サーバを通じてさらに開発することができます。

認証: 基本認証とダイジェスト認証が選択できます。

RTSP ポート: リアルタイムストリームプロトコルを使用して、リアルタイムデータの送信を制御できます。RTSP リアルタイムストリームプロトコルをサポートするメディアプレーヤー(VLC プレーヤーなど)によって、ライブイメージを同期的に表示できます。デフォルトの RTSP ポートは 554 で、必要に応じて変更できます。(アドレス形式:rtsp://IP アドレス:554/chID=1&streamType=main または rtsp://IP アドレス:554/chID=1&streamType=sub; main はメインストリームを指します; sub はサブストリームを指します; chID はチャンネル ID を指します)。

例: ①RTSP および[匿名の登録...]を有効にします。次に、VLC プレーヤーを開き、VLC プレーヤーのネットワークアドレスバーにアドレス(たとえば、rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=main)を入力します。その後、チャンネル 1 のビデオを見ることができます。

②RTSP を有効にして、VLC プレーヤーを開きます。その後、VLC プレーヤーのネットワークアドレスバーにアドレス(例えば rtsp://192.168.1.88:554/chID=1&streamType=sub)を入力します。するとログインボックスがポップアップします。API サーバのユーザー名とパスワードと同じであるユーザー名とパスワードを入力します。その後、チャンネル 1 のビデオを見ることができます。

Note: API Server 機能をサポートするバージョンは一部のみです。DVR がサポートしていない場合は、以上の手順をスキップしてください。

NVR が PoE NVR の場合は、Web クライアント経由のポート設定画面で仮想ホストを有効にすることもできます。この機能が有効になると、NVR の Web 設定画面を IPC の Web クライアントにジャンプすることができます。設定手順は以下の通りです。

1. NVR のウェブクライアントにログインしてください(詳細は「14.2.パソコン監視 [Web CLIENT]」または「14.3. パソコン監視 [Web CLIENT] WAN アクセス」を参照してください)。次のページに移動するには、[設定]→[ネットワーク]→[ポート]をクリックします。画像は参考用です。画面は、デバイスごとに異なる場合があります。

HTTPポート	80
HTTPS ポート	443
サーバーポート	6036
POS ポート	9036
☒ Enable virtual host	
適用	

2.[仮想ホスト]を有効にし[適用]をクリックします。

3.[機能パネル]→[カメラ]→[カメラの編集]をクリックして、次の画面に移動します。

機能パネル ▶ カメラ編集

カメラ検索

カメラ追加

No.	カメラ名	アドレス	ポート	状態	プロトコル	行列	プレビュー	編集	削除	設定
1	IPC右	192.168.10.99	9008	オンライン	IP Camera	X009RD				
2	[POE2]IPカメラ01	192.168.11.102	9008	オンライン	IP Camera	D063RW				
3	IPC	192.168.10.251	9008	オンライン	IP Camera	D046QW				

4. カメラを選択し、 をクリックしてカメラの Web クライアントにログインします。その後、必要に応じてカメラのパラメータを設定することができます。

13.1.3.PPPoE 設定

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[PPPoE]をクリックし下図の画面に移動します。PPPoE 設定で[有効]をチェックし、ディレーから取得したユーザー名とパスワードを入力します。[適用]をクリックして設定を保存します。

PPPoE設定	
☒ 有効	
ユーザー名	abc
パスワード	
適用	

13.1.4.DDNS 設定

DDNS は、ドメイン名を介して動的 IP アドレスを制御するために使用されます。DDNS が有効で設定されている場合、NVR に簡単にアクセスできます。

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[DDNS]をクリックして下図へ移動します。

[有効]をチェックし、DDNS の種類を選択します。選択した DDNS タイプに従って、サーバーアドレス、ドメイン名、ユーザー名、パスワードを入力します。[テスト]をクリックして、入力情報の有効性をテストします。[適用]をクリックして設定を保存します。

DDNS タイプが選択されている場合は、サーバーアドレスとドメイン名を入力する必要があります。関連する DNS Web サイトに移動してドメイン名を登録し、ここに登録されたドメイン情報を入力します。“www.dvrdydns.com”を例に説明します。

- ① アドレスバーに“www.dvrdydns.com”を入力して、DNS ウェブサイトにアクセスします。

- ② [Registration]をクリックして、下記のような画面に移動します。DDNS アカウント情報(ユーザー名、パスワードなど)を設定し、[Submit]をクリックしてアカウントを保存します。

DDNS account creation.

NEW USER REGISTRATION

USER NAME	
PASSWORD	?
PASSWORD CONFIRM	
FIRST NAME	
LAST NAME	
SECURITY QUESTION.	My first phone number. ▼
ANSWER	
CONFIRM YOU'RE HUMAN	7+1= New Captcha Solve the problem above.

Submit Reset

Already have an account? [Click here to login.](#)

- ③ ドメイン名を作成し、[Request Domain]をクリックします。

Domain Name Creation

Enter a new domain name below.

You must create a domain name to continue.

Domain name must start with (a-z, 0-9), must be least 3 char!. Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive.

. dvrddns.com ▼ Request Domain

- ④ ドメイン名を正常に要求すると、一覧にドメイン名情報が表示されます。

My Domains

Your domain names are listed below. Choose create new domain to add additional domain names.

Your domain was successfully created.

Search by Domain. Search

Click a name to edit your domain settings.

NAME	STATUS	DOMAIN
REDSUNSHINE	✓	redsunsine.dvrddns.com

Last Update: *Not yet updated* IP Address: 210.21.229.138

Create additional domain names

[1]

- ⑤ [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[DDNS]をクリックして、DDNS 設定画面に移動します。DDNS を有効にし、DDNS の種類“www.dvrddns.com”を選択します。登録したユーザー名、パスワード、ドメイン名を入力し、[適

用]をクリックします。||。

- ⑥ ルータの IP アドレスと HTTP ポートをマップします(もし UPnP 機能が有効な場合は、この手順はスキップできます)。
- ⑦ 登録メイン名と HTTP ポートをアドレスバーに“http://www.xxx.dvrdydns.com:81”と同じように入力し、エンターキーを押して Web クライアントに移動します。

13.1.5.電子メールの設定

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[メール]をクリックして、次の画面に移動します。

送信者の名前、電子メールアドレス、SMTP サーバ、および SMTP ポート([デフォルト]をクリックして SMTP ポートを既定値にリセットできます)を入力し、SSL と添付画像を有効または無効にします。ユーザー名を選択し(ユーザー名リストは入力したメールアドレスに従って自動的に更新されます)、送信者のパスワードを入力し、[適用]をクリックして設定を保存します(匿名ログインの場合はユーザー名とパスワードを入力する必要はありません)。[テスト]をクリックしてウィンドウをポップアップします。ウィンドウに受信者の電子メールアドレスを入力し、[OK]をクリックします。送信者の電子メールアドレスは、受信者に電子メールを送信します。電子メールが正常に送信された場合は、送信者の電子メールアドレスが正しく設定されていることを示します。

[受信者編集]をクリックして次の画面に移動します。

メール通知

受信者 xv6i-situ@***.jp 追加

No.	受信者	スケジュール ▼	削除 ▼

スケジュール管理 送信者編集 適用

[追加]をクリックし受信者の電子メールアドレスを入力し、スケジュールを選択します(スケジュールを選択すると、選択したスケジュール時間にのみシステムはアラームメールを送信して、受信者は受信します)。ウィンドウで[追加]をクリックして受信者を追加します。

✕

メール

スケジュール ▼

追加 変更しない


また、受信者の受信スケジュールを変更するには、スケジュール欄の▼をクリックします。一覧の🗑️をクリックして受信者を削除します。[適用]をクリックして設定を保存します。[送信者編集]をクリックして、送信者の電子メール設定画面に移動します。

13.1.6.UPnP 設定

UPnP によって、WAN にある Web クライアントが、ポートのマッピングなしでルータを介して NVR にアクセスできます。

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[UPnP]をクリックして、次の画面に移動します。
- ② ルータが UPnP 機能をサポートし、UPnP がルータで有効になっていることを確認します。
- ③ ルータに対応する NVR の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイなどを設定します。
- ④ 以下のように画面で[有効]をチェックして、[適用]をクリックします。

[再読み込み]ボタンをクリックして UPnP ステータスを更新します。数回更新しても、UPnP ステータスが「無効な UPnP」の場合、ポート番号が間違っている可能性があります。Map タイプを[手動]に変更して、をクリックして、UPnP ステータスが[有効]に変わるまでポートを変更します。次の図を参照してください。NVR の外部 IP アドレスを表示できます。アドレスバーに、"http://183.17.254.19:81"などの外部 IP アドレスとポートを入力して、NVR にアクセスします。

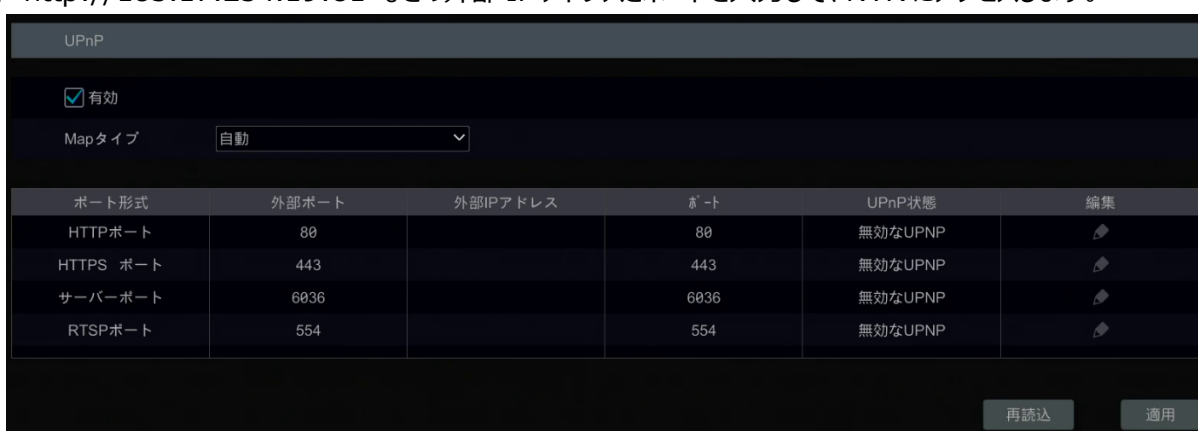

UPnP

☒ 有効

Map タイプ: 自動

ポート形式	外部ポート	外部IPアドレス	ポート	UPnP状態	編集
HTTPポート	80		80	無効なUPnP	
HTTPS ポート	443		443	無効なUPnP	
サーバーポート	6036		6036	無効なUPnP	
RTSPポート	554		554	無効なUPnP	

再読み込み 適用

13.1.7.802.1X

有効にされている場合、NVR データを保護できます。NVR が IEEE 802.1X で保護されたネットワークに接続されている場合、ユーザー認証が必要です。



802.1x

☐ 有効

プロトコル: EAP_MD5

Eapol Version: 1

ユーザー名: ユーザー名入力

パスワード: パスワード入力

適用

この機能を使用するには、NVR を 802.1x プロトコルをサポートするスイッチに接続する必要があります。スイッチは、ローカルネットワーク内のデバイスを識別する認証システムと見なすことができます。スイッチのネットワーク画面に接続された NVR がスイッチの認証に合格した場合、ローカルネットワークを介してアクセスできます。


プロトコルの種類と EAPOL Version: 既定の設定を使用してください。

ユーザー名とパスワード: ユーザー名とパスワードは、認証サーバに登録されたユーザー名とパスワードと同じである必要があります。

13.1.8.NAT 設定

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[NAT]をクリックして、NAT 設定のメニュー画面に移動します。[有効]にチェックしてアクセスタイプを選択します。[適用]をクリックして設定を保存します。


携帯電話やタブレット PC にインストールされているモバイルクライアントを介して QR Code をスキャンして、モバイルクライアントに即座にログインすることができます。

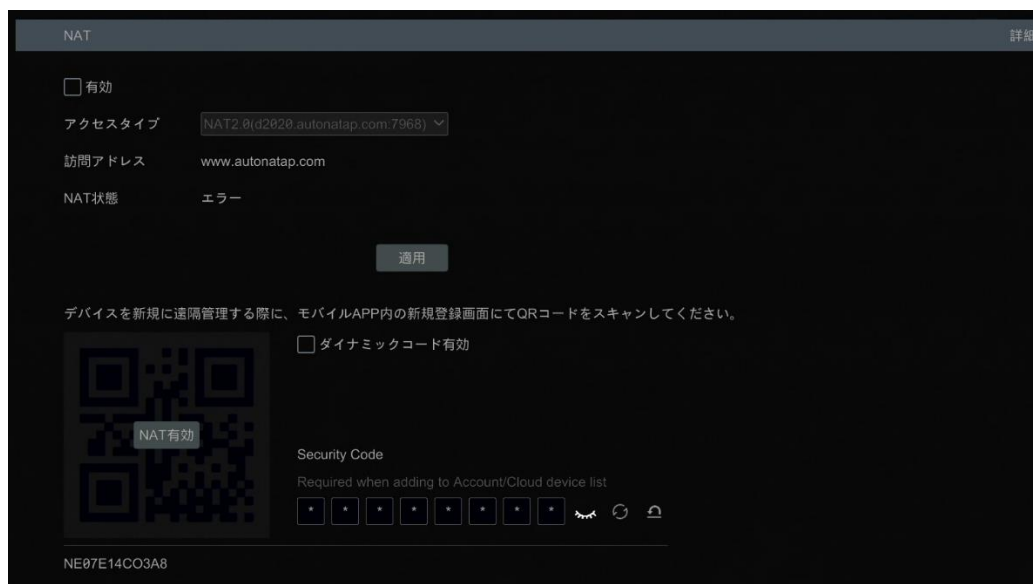

ダイナミックコードを有効にしてサーバーリストなどをモバイル APP に追加することも可能です。


モバイルアプリでアカウントを作成し、作成したアカウントにデバイスを登録する場合 QR コードを読み込みセキュリティコードを入力します。

※Security Code は、をクリックしユーザー名、パスワードを入力すると表示されます。

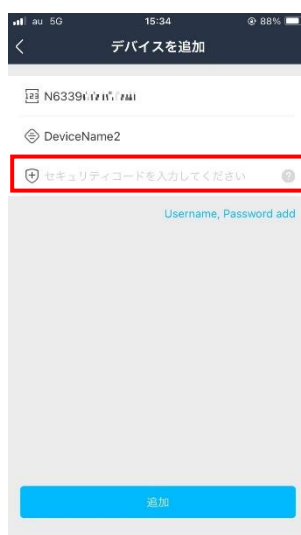

セキュリティコードを使い、アカウントとデバイスを紐づけると、紐づけしたアカウントからのみデバイスに接続できるようになります。

したがって、複数のデバイスから接続しようとする場合は、すべてのデバイスで同じアカウントからログインする必要があります。

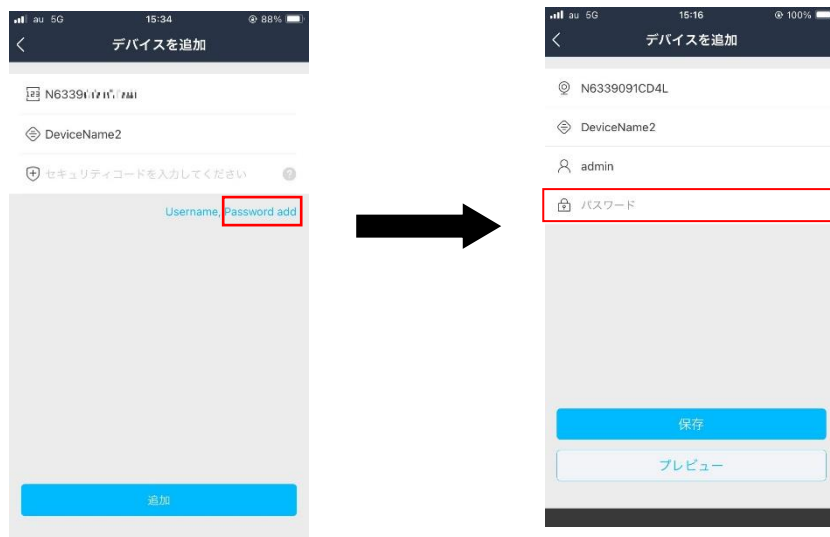

アカウントとデバイスを紐づけしないでデバイス登録する場合は[Password add]を選択しセキュリティコードを使用しないデバイス登録を行ってください。

パスワードは登録するデバイスのパスワードです。

13.1.9.FTP 設定

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[FTP]をクリックして、FTP 設定の画面に移動します。[有効]をチェックして、サーバーアドレス、ポート、ユーザー名とパスワード、最大ファイルサイズ(Max File Size)、送信先フォルダ(Remote Directory)を入力します。

通信状態が悪い場合は、必要に応じて[アップロードを再開]を有効にしてください。

その後、この画面で必要に応じてアップロードする録画ファイルを選択できます。

FTP

☒ 有効

サーバーアドレス ポート

ユーザー名 パスワード ☐ 匿名

Max File Size M Remote Directory

☒ アップロードを再開 注：FTPが正常に再接続された後、NVRまたはDVRはFTP切断期間中に撮影されたビデオを自動的にアップロードします。

Uploading Settings

Uploading record										Uploading Image
No.	カメラ名	スケジュール	動体検知	Intelligence	センサー	例外アラーム	ストリームタイプ	静止画撮影		
1	IPC右	24x7	オフ	オフ	オフ	オフ	サブストリーム	オフ		
2	IPカメラ01	24x7	オフ	オフ	オフ	オフ	サブストリーム	オフ		
3	IPC	24x7	オフ	オフ	オフ	オフ	サブストリーム	オフ		

スケジュール管理 テスト 適用

13.1.10.プラットフォームアクセス

一部のモデルでは、この機能をサポートしていない可能性があります。

この機能は、主に ECMS/NVMS の接続に使用されます。設定手順は以下の通りです。

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[プラットフォームアクセス]をクリックして、画面に移動します。

プラットフォームアクセス	
アクセスタイプ	プラットフォーム
☒ 有効	
サーバーアドレス	192.168.1.200
ポート	2009
レポートID	レポートID入力
レポート状態	無効
適用	

プラットフォームアクセス

- ① アクセスタイプとして[プラットフォーム]を選択し、上図のように[有効]にします。
- ② ECMS/NVMS の転送メディアサーバの IP アドレスとポートをチェックします。自動レポートの既定のサーバーポートは 2009 です。変更された場合は、転送メディア画面に移動して確認してください。
- ③ 新しいデバイスを追加する場合、ECMS で自動レポートを有効にします。次に、自己-デバイス ID を定義し、ECMS/NVMS でデバイスの残りの情報を完成させます。
- ④ サーバ画面に、上記のサーバーアドレス、ポート、およびレポート ID を入力します。次に、[適用]をクリックして設定を保存します。これで、ECMS/NVMS システムは自動的にこのデバイスに接続します。

UPnP レポートアクセス

この画面では、UPnP レポートによってサードパーティのプラットフォームにアクセスすることもできます。このオプションが有効になっている場合は、サーバーアドレス、ポート、およびメーカーIDを入力してください。

13.1.11.SNMP

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[SNMP]をクリックして、SNMP 設定の画面に移動します。

The image shows the SNMP configuration interface. At the top is a title bar labeled 'SNMP'. Below it are two checked checkboxes: 'SNMPv1有効' and 'SNMPv2有効'. There are five input fields: 'SNMPポート' with the value '161', 'コミュニティを読む' with the value 'public', 'コミュニティを書く' with the value 'private', 'トラップアドレス' which is empty, and 'Trapポート' with the value '162'. At the bottom right is a button labeled '適用'.

- ② この機能を有効にするには、SNMPv1 または SNMPv2 をチェックします。
- ③ SNMP のポートを設定します。
- ④ トラップアドレスとトラップポートを設定します。
- ⑤ 設定を保存するには[適用]をクリックします。

トラップアドレス: SNMP ホストの IP アドレス。

Trap ポート: SNMP ホストのポート。

Note: SNMP を設定する前に、SNMP ソフトウェアをダウンロードし、SNMP ポート経由でデバイス情報を受信するように管理してください。トラップアドレスを設定することにより、デバイスはアラームイベントと例外メッセージをモニタリングセンターに送信できます。

13.1.12.ONVIF アクセス

[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[インテグレーション]→[ONVIF]をクリックして、ONVIF 設定の画面に移動します。



- ① ONVIF プロトコルでのアクセスを可能にするため[ONVIF 有効]をチェックします。
- ② [追加]をクリックして、ユーザーを追加します。ユーザー名とパスワードを入力し、ユーザータイプを選択します。最後に [OK]をクリックして追加します。

- ③ 追加したユーザーの  をクリックして編集することができます。  で削除します。
- ④ 設定を保存するには[適用]をクリックします。

13.1.13.ネットワーク状態の表示

ネットワーク状態を表示するには、[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[ネットワーク状態]をクリックします。あるいは、ライブ画面の下部にあるツールバーにあるをクリックして、ネットワーク状態を簡単に表示できます。

ネットワーク状態 ネットワークステータスの検出

属性	値
イーサネットポート1	オンライン
IPv4 DHCP状態	無効
IPv4 アドレス	192.168.10.20
IPv4 サブネットマスク	255.255.255.0
IPv4 ゲートウェイ	192.168.10.1
優先DNS	8.8.8.8
代替DNS	
IPv6 状態	有効
IPv6 DHCP状態	無効
IPv6 アドレス	fe80::ffff:192:168:2:200
IPv6 Address(SLAAC)	
IPv6 マスク長さ	64
IPv6 ゲートウェイ	fe80::ffff:192:168:2:1
Preferred IPv6 DNS	
Alternate IPv6 DNS	
MACアドレス	00:0F:3A:A0:E0:7E
内部イーサネットポート	オンライン
IPv4 アドレス	10.151.151.1
IPv4 サブネットマスク	255.255.255.0
PPPoE状態	無効
ポート	

ネットワークステータスの検出では、対抗機器に対しての通信状態を検査できます(ping 相当)。宛先アドレスを入力後、[テスト]をクリックして状態を検査できます。

ネットワークステータスの検出

宛先アドレス

ネットワーク遅延、パケット損失テスト、ネットワーク検出の機能を説明するために使用されます。

通知

 宛先アドレスに到達可能です
平均遅延時間：1.565ms
パケット損失率：0%

OK

13.2.システム設定

13.2.1.一般設定

[開始]→[設定]→[システム] →[一般]→[一般設定]をクリックして、次の画面に移動します。デバイス名、デバイス No.、言語、映像形式、メイン出力を設定します。ウィザードを有効または無効にし、[自動ログイン]、[自動ログアウト](オンの場合は、待ち時間を設定できます)、[App ライブ自動適合]と[自動滞留](オンの場合は、待ち時間を設定できます)を設定します。[適用]をクリックして設定を保存します。

デバイス名、デバイス No.: デバイスの名前。これは、ユーザーの理解を助けるためクライアントまたは CMS に表示される場合があります。

言語: 表示する言語を選択します。

映像形式: 2つのモード: PALとNTSC。カメラに合わせて映像形式を選択します。

メイン出力: [ディスプレイ解像度固定]を有効に必要なに応じてメイン出力の解像度を選択します。

Note: NVR にデュアル出力がある場合は、メイン出力とセカンダリ出力の解像度をそれぞれ設定できます。

ウィザード有効: システム起動後、最初にログインした際に表示される設定ウィンドウを有効にします。

自動ログイン: 起動したときに自動でログインします。

自動ログアウト: 指定時間操作がない場合に自動でログアウトします。

モバイル APP 内ライブ自動画面切替表示の通信最適化: 通信状態にあわせて画像パラメータを自動で変更します。

自動画面切替表示: 指定時間操作がない場合に画面を切り替えます。

ライブプレビュー全画面時間表示: アラーム設定で全画面表示にする時間を設定します。

13.2.2.日付と時刻の設定

[開始]→[設定]→[システム]→[一般]→[日時設定]をクリックして、次に示す画面に移動します。NVR のシステム時刻、日付形式、時間形式、タイムゾーンを設定します。デフォルトのタイムゾーンは“GMT+08 北京、香港、上海、台北”です。選択したタイムゾーンに DST が含まれている場合、デフォルトでタイムゾーンの DST がチェックされます。[適用]をクリックして設定を保存します。

システム時刻を手動で設定したり、NTP を介してネットワークとシステム時刻を同期することができます。

手動: 同期オプションで[手動]を選択し、次に[システム時刻]の後の🕒をクリックしシステム時刻を設定します。

NTP: 同期オプションで[NTP]を選択し、NTP サーバを入力します。

日時設定	
システム時間	2020/12/28 16:36:21 🕒
日付形式	年/月/日 ▼
時間形式	24時間 ▼
ネットワークと日時同期	
同期	手動 ▼
NTPサーバー	time.windows.com ▼
タイムゾーン / DST	
タイムゾーン	GMT+09大阪、札幌、東京、韓国 ▼
DST	☐ 有効

13.2.3.OSD 設定

[開始]→[設定]→[システム]→[一般]→[OSD 設定]をクリックして、OSD 設定画面に移動します。OSD 名とアイコンを有効にできます。

13.2.4.PoE 電源管理

[開始]→[設定]→[システム]→[一般]→[PoE 電源管理]をクリックして、PoE 電源管理画面に移動します。現行電力項で使用中の電力(PoE 給電量)を確認できます。有効項でオフを選択し、[適用]をクリックすると電力をカットすることができます。その場合、PoE 経由で電力を得ているカメラは停止します。最下位の残り電力量に注意してください。総計で150W を超える電力は供給できません。

PoEポート	有効	▼	現行電力
Poe[01]	オン	▼	0.00W
Poe[02]	オン	▼	0.00W
Poe[03]	オン	▼	0.00W
Poe[04]	オン	▼	0.00W
Poe[05]	オン	▼	0.00W
Poe[06]	オン	▼	0.00W
Poe[07]	オン	▼	0.00W
Poe[08]	オン	▼	0.00W
Poe[09]	オン	▼	0.00W
Poe[10]	オン	▼	3.87W
Poe[11]	オン	▼	0.00W
Poe[12]	オン	▼	3.78W
Poe[13]	オン	▼	0.00W
Poe[14]	オン	▼	3.77W
Poe[15]	オン	▼	0.00W
Poe[16]	オン	▼	3.61W
総計電力: 150.00W, 残る電力: 134.96W			適用

13.3.初期設定


[開始]→[設定]→[システム]→[メンテナンス]→[初期設定]をクリックして、次の画面に移動します。必要に応じて項目を選択してください。

Note: 工場出荷時の設定にリセットしても、タイムゾーンは変更されません。

13.4.デバイスソフトウェアのアップグレード

● アップグレード

MCU、カーネルバージョン、ファームウェアバージョンなどを表示するには、[開始]→[設定]→[システム]→[情報]→[一般]をクリックします。このデバイスについての[ビュー]をクリックすると詳細なバージョンが確認できます。

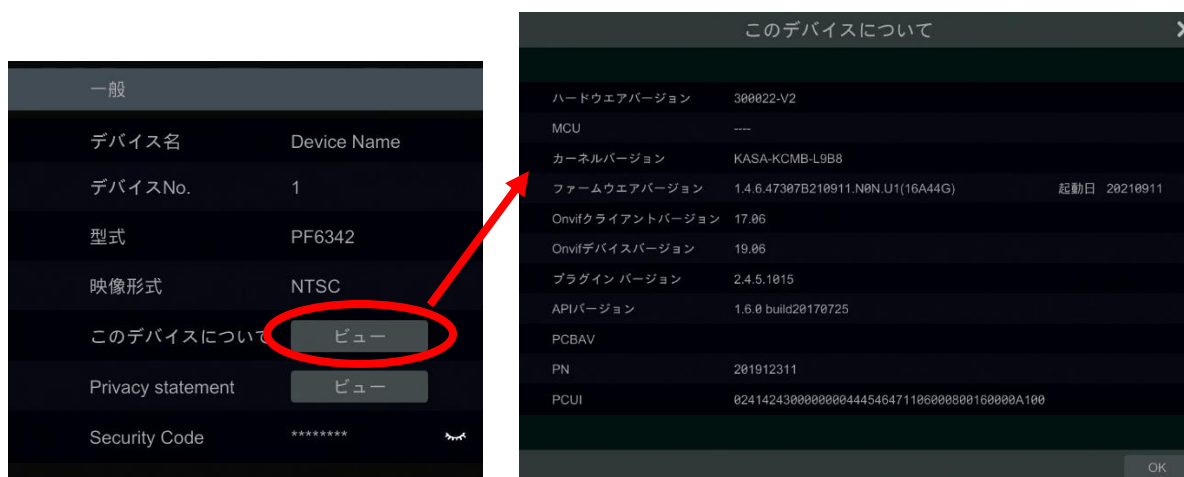

アップグレードの前に、ディーラーからアップグレードファイル入手してください。

アップグレード手順は次のとおりです。

- ① アップグレードソフトウェア(.tar)を USB 蓄積装置にコピーします。
- ② NVR の USB 画面に USB 蓄積装置を挿入します。
- ③ [開始]→[設定]→[システム]→[メンテナンス]→[更新]をクリックして、アップグレード画面に移動します。デバイス名から USB デバイスを選択して、アップグレードソフトウェアが存在するパスに移動します。アップグレードソフトウェアを選択し、[アップグレード]をクリックします。アップグレード中にシステムが自動的に再起動する場合があります。しばらく待って、実行中に NVR の電源をオフにしないでください。




Note:

アップグレード、バックアップや復元に使用される USB モバイルデバイスのファイルシステムは FAT32 形式である必要があります。

- クラウドアップグレード

Note: クラウドアップグレードを使用する前に、NAT2.0 を有効にしてください。

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[クラウドアップグレード]をクリックして、下図に移動します。

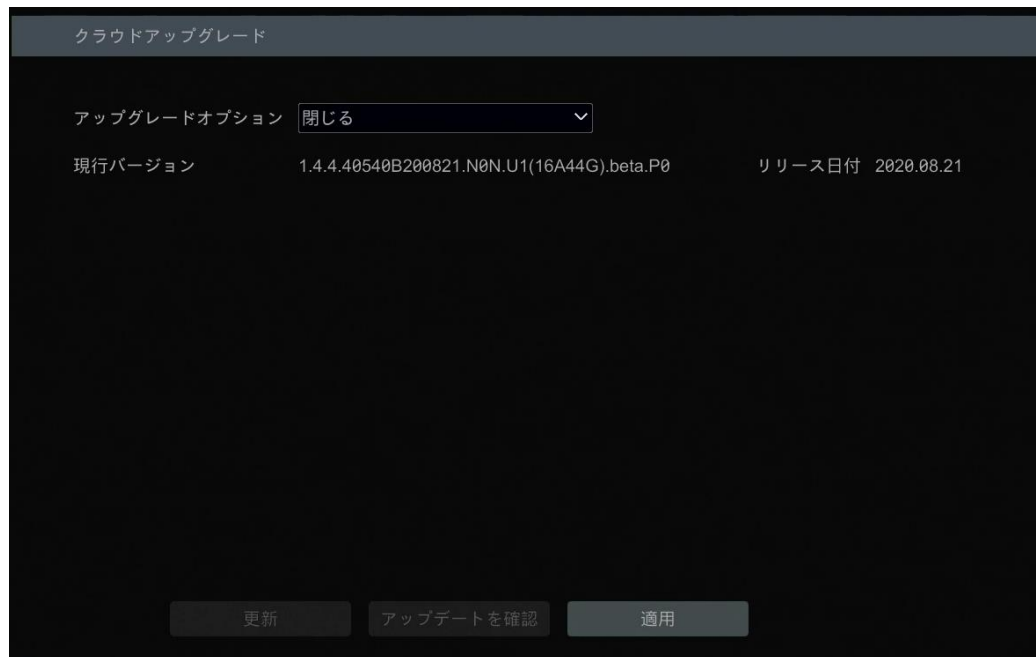


- ② アップグレードオプションで[通知のみを受け入れる]を選択するか、または、下部の[アップデートを確認]をクリックして現在のバージョンが最新が確認します。ソフトウェアのバージョンが最新でない場合は、[更新]をクリックして、クラウドサーバーからダウンロードおよびアップグレードします。
- ③ アップグレード処理中は電源を切らないでください。

13.5.バックアップと復元

NVR の構成ファイルは、他の蓄積装置にエクスポートすることでバックアップできます。時間を節約するために、バックアップした NVR と同じモデルの他の NVR に設定を回復することもできます。

NVR の USB インターフェイスに USB 蓄積装置を挿入し、[開始]→[設定]→[システム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]をクリックして画面に移動します。

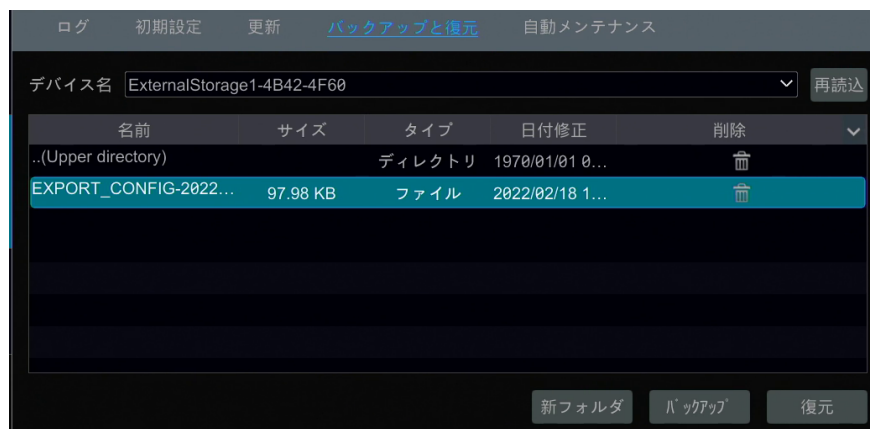

- バックアップ

デバイス名で USB デバイスを選択します。設定バックアップファイルを保存するパスに移動し、[バックアップ]をクリックします。最後に、ポップアップウィンドウで[OK]をクリックします。

- 復元

デバイス名で USB デバイスを選択します。設定のバックアップファイルを見つけて、[復元]をクリックします。最後に、ポップアップウィンドウで[OK]をクリックします。

13.6.自動メンテナンス

NVR が定期的なメンテナンスのため自動再始動時間を設定できます。[開始]→[設定]→[システム]→[メンテナンス]→[自動メンテナンス]をクリックして、下図の画面に移動します。自動メンテナンスを有効にし、間隔の日数と時間を設定し、次に[適用]をクリックして設定を保存します。NVR は、間隔の日数ごとに指定された時間に自動的に再起動します。



Note: 再起動中は、録画や監視ができません。

13.7.ログの表示

[開始]→[設定]→[システム]→[メンテナンス]→[ログ]をクリックして、ログビュー画面に移動します。ログのメインタイプを選択し、🕒をクリックして開始時刻と終了時刻を設定します。そして、[検索]をクリックします。検索したログが一覧に表示されます。



No.	種類	ログ時間	内容	詳細	再生
1	アラーム	2020/12/28 16:55:35	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
2	アラーム	2020/12/28 16:55:28	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
3	アラーム	2020/12/28 16:55:09	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
4	アラーム	2020/12/28 16:54:59	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
5	アラーム	2020/12/28 16:54:48	動体アラーム	IPC	📄 ▶
6	アラーム	2020/12/28 16:54:17	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
7	アラーム	2020/12/28 16:53:56	動体アラーム	IPカメラ01	📄 ▶
8	アラーム	2020/12/28 16:53:42	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
9	アラーム	2020/12/28 16:53:18	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
10	アラーム	2020/12/28 16:53:18	動体アラーム	IPC	📄 ▶
11	アラーム	2020/12/28 16:52:26	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
12	アラーム	2020/12/28 16:52:04	動体アラーム	IPカメラ01	📄 ▶
13	アラーム	2020/12/28 16:51:52	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
14	アラーム	2020/12/28 16:51:28	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
15	アラーム	2020/12/28 16:51:03	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
16	アラーム	2020/12/28 16:50:56	動体アラーム	IPC右	📄 ▶
17	アラーム	2020/12/28 16:50:37	動体アラーム	IPC	📄 ▶

リスト内のログを選択し、次に[エクスポート]をクリックしてログをエクスポートします。タイトル行の内容欄の▼をクリックしてメニューリストをポップアップ表示します。メニューリストで内容をチェックすると、チェックされたログの内容のみが表示されます。▶をクリックして映像ログを再生します。

13.8.システム情報の表示

[開始]→[設定]→[システム]→[情報]をクリックし、対応するメニューをクリックしてシステムの[一般]、[カメラ状態]、[アラーム状態]、[録画状態]、[ネットワーク状態]と[HDD]の情報を表示します。

● 一般

システム情報を表示します。このデバイスについての[ビュー]をクリックするとさらに詳しい情報が表示されます。Privacy statement の[ビュー]をクリックするとプライバシーポリシーについてのドキュメントが表示されます。

一般	
デバイス名	Device Name
デバイスNo.	1
型式	PF6342
映像形式	NTSC
このデバイスについて	ビュー
Privacy statement	ビュー
Security Code	***** Rebuild Restore Default Please do not share the security code with others

● カメラ状態

カメラ情報を表示します。

一般	カメラ状態	アラーム状態	録画状態	ネットワーク状態	HDD状態
	カメラ名	状態	動体検知	スマート検知	録画
	IPC右	オンライン	アラーム無し	アラーム無し	録画
	2M Hisensitivity	オンライン	アラーム無し	--	録画
	SB200	オンライン	アラーム無し	アラーム無し	録画
	IPCcenter	オンライン	アラーム無し	アラーム無し	録画
	IPCright	オンライン	アラーム無し	アラーム無し	録画
	IPCleft	オンライン	アラーム無し	アラーム無し	録画

● アラーム状態

アラーム情報を表示します。操作は「**エラー! 参照元が見つかりません。**」を参照してください。

一般	カメラ状態	アラーム状態	録画状態	ネットワーク状態	HDD状態
ブザー		クリア			
アラーム入力	☐ 正常	☐			
アラーム出力	☐ 正常	☐			
動体検知	☒ 異常	☐			
スマート検知	☐ 正常	☐			
例外アラーム	☐ 正常	☐			
Combination Alarm	☐ 正常	☐			
Face Recognition Alarm	☐ 正常	☐			
車番比較アラート	☐ 正常	☐			

● 録画状態

録画の状態を表示します。

一般	カメラ状態	アラーム状態	録画状態	ネットワーク状態	HDD状態				
	カメラ名	状態	ストリーミングタイプ	FPS	ビットレート...	画質	画質	解像度	録画タイプ
	IPC右	録画	メインス...	30	VBR	高	1917 / 2048 Kbps	1920x1080	動体検知/スケジュール
	IPC右	録画	サブスト...	30	CBR	--	521 / 512 Kbps	704x480	動体検知/スケジュール
	2M Hisensitivity	録画	メインス...	30	VBR	高	3559 / 2048 Kbps	2048x1536	スケジュール
	2M Hisensitivity	録画	サブスト...	30	CBR	--	447 / 512 Kbps	704x480	スケジュール
	SB200	録画	メインス...	30	VBR	高	1769 / 2048 Kbps	1920x1080	スケジュール
	SB200	録画	サブスト...	30	CBR	--	508 / 512 Kbps	704x480	スケジュール
	IPCcenter	録画	メインス...	30	VBR	高	396 / 3072 Kbps	2592x1520	スケジュール
	IPCcenter	録画	サブスト...	30	CBR	--	523 / 512 Kbps	704x480	スケジュール
	IPCright	録画	メインス...	30	VBR	高	593 / 3072 Kbps	2592x1520	スケジュール
	IPCright	録画	サブスト...	30	CBR	--	518 / 512 Kbps	704x480	スケジュール
	IPCleft	録画	メインス...	30	VBR	高	550 / 3072 Kbps	2592x1520	スケジュール
	IPCleft	録画	サブスト...	30	CBR	--	529 / 512 Kbps	704x480	スケジュール

● ネットワーク状態

ネットワーク情報を表示します。

一般	カメラ状態	アラーム状態	録画状態	ネットワーク状態	HDD状態
属性		値			
イーサネットポート1		オンライン			
IPv4 DHCP状態		無効			
IPv4 アドレス		192.168.10.20			
IPv4 サブネットマスク		255.255.255.0			
IPv4 ゲートウェイ		192.168.10.1			
優先DNS		8.8.8.8			
代替DNS					
IPv6 状態		有効			
IPv6 DHCP状態		無効			
IPv6 アドレス		fe80::ffff:192:168:2:200			
IPv6 Address(SLAAC)		fe80::20f:3aff:fea0:e07e			
IPv6 マスク長さ		64			
IPv6 ゲートウェイ		fe80::ffff:192:168:2:1			
Preferred IPv6 DNS					
Alternate IPv6 DNS					
MACアドレス		08:0f:3a:a0:e0:7e			
内部イーサネットポート		オンライン			
IPv4 アドレス		10.151.151.1			
IPv4 サブネットマスク		255.255.255.0			
PPPoE状態		無効			

● HDD 状態

HDD 情報を表示します。

一般	カメラ状態	アラーム状態	録画状態	ネットワーク状態	HDD状態	
HDD	タイプ	Free/Capacity[GB]	状態	ソース	グループ	録画期間
HDD1	オーディナリ...	1323.88/1863	RW(Encrypted)	ローカル	1	2022/03/20~2022/03/23

14 遠隔監視

14.1.モバイルクライアント監視 [Super Live Plus]

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[TCP/IP]をクリックして、TCP/IP メニューに移動します。NVR の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS、および代替 DNS を設定します。詳細については、「13.1.1.TCP/IP 設定」を参照してください。
- ② NVR で NAT を有効にします。詳細については、「13.1.8.NAT 設定」を参照してください。
- ③ Android または iOS システムを搭載したモバイルデバイスにモバイルクライアント「Super Live Plus」をダウンロードしてインストールします。
- ④ モバイルクライアントを実行し、右上のデバイスの追加の  アイコンをタップします。
- ⑤  スキャンコードで追加をタップして NVR の QR Code をスキャンします。
(NVR の QR Code を表示するには、[開始]→[設定]→[システム]→[情報]→[一般]をクリックします)。
- ⑥ QR Code を正常にスキャンした後、NVR のパスワードを入力して保存します。
- ⑦ サーバーリストに登録した NVR を表示します。  をタップして NVR に接続できます。



14.2.パソコン監視 [Web CLIENT] LAN アクセス

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[TCP/IP]をクリックして、TCP/IP メニューに移動します。NVR の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS、および代替 DNS を設定します。詳細については、「13.1.1.TCP/IP 設定」を参照してください。
- ② Internet Explorer を開き、アドレスバーに NVR の IP アドレスを入力します。
- ③ 初めてアクセスしたときはプラグインのダウンロードを促してきます。プラグインのインストールはブラウザを閉じてからインストールしてください。ブラウザが開いたままだとプラグインのインストールに失敗します。プラグインをインストールしたら再度 Internet Explorer を開き、アドレスバーに NVR の IP アドレスを入力します。
- ④ ログイン画面を表示します。ログイン画面の右上隅で表示言語を変更できます。NVR のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてライブ画面を表示します。



Note:

1. NVR とコンピュータの IP アドレスが同じローカルネットワークセグメントに設定されていることを確認してください。たとえば、コンピュータの IP アドレスが 192.168.1.41 であると仮定すると、NVR の IP アドレスは 192.168.1.XXX に設定されていなければいけません。
2. NVR の HTTP ポートを 80 以外に変更した場合は、ネットワーク経由で NVR にアクセスするときに、アドレスバーに IP アドレスとポート番号を入力する必要があります。たとえば、HTTP ポートを 81 に変更したときは、アドレスバーに <http://192.168.1.41:81> と入力してください。

14.3. パソコン監視 [Web CLIENT] WAN アクセス

➤ NAT アクセス

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[TCP/IP]をクリックして、TCP/IP メニューに移動します。NVR の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS、および代替 DNS を設定します。詳細については、「13.1.1.TCP/IP 設定」を参照してください。
- ② NVR で NAT を有効にします。詳細については、「13.1.8.NAT 設定」を参照してください。
- ③ コンピュータで Internet Explorer を開き、アドレスバーに <http://www.autonat.com> を入力します。
- ④ NVR に初めてアクセスする場合は、関連するプラグインをダウンロードしてインストールします。



上から、シリアル番号(ライブ画面表示の下部にあるツールバー上のをクリックすると NVR のシリアル番号が表示されます)、ユーザー名(デフォルトでは NVR のユーザー名は、"admin")、NVR のパスワードを入力します。ログイン画面の右上隅にある表示言語を選択し、[ログイン]をクリックして Web クライアント画面を表示します。

➤ PPPoE アクセス

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[PPPoE]をクリックして、PPPoE メニューに移動します。PPPoE 設定で、[有効]をチェックして、ISP から取得したユーザー名とパスワードを入力します。[適用]をクリックして設定を保存します。
- ② NVR の IP アドレスを表示するには、[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[ネットワークの状態]をクリックします。
- ③ NVR の IP アドレスを確認したら、コンピュータで Internet Explorer を開き、アドレスバーに "http://210.21.229.138" のような NVR の IP アドレスを入力します。
- ④ NVR に初めてアクセスする場合は、関連するプラグインをダウンロードしてインストールします。
- ⑤ ログイン画面を表示したら NVR のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして Web クライアント画面を表示します。

➤ ルータアクセス

- ① [開始]→[設定]→[ネットワーク]→[TCP/IP]をクリックして、TCP/IP メニューに移動します。NVR の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、優先 DNS、および代替 DNS を設定します。詳細については、「13.1.1.TCP/IP 設定」を参照してください。
- ② HTTP ポートを設定します。(HTTP ポートの初期値は 80 が使用されていますが、HTTP ポートを変更することをお勧めします。)
- ③ NVR とルータの両方で UPnP 機能を有効にします。(UPnP 機能がルータで使用できない場合は、ルータにポートマ

ッピングの設定をする必要があります。NVR の LAN IP アドレス、HTTP ポート、およびサーバーポートをルータのポートマッピングに追加設定します。ポートマッピングの設定は、ルータによって異なる場合がありますので、詳細については、ルータのユーザーマニュアルを参照してください。）

- ④ ルータから NVR の WAN IP アドレスを取得します。NVR の WAN IP アドレスを確認したら、コンピュータで Internet Explorer を開き、アドレスバーに“http://WAN IP アドレス”のように入力します
- ⑤ NVR に初めてアクセスする場合は、関連するプラグインをダウンロードしてインストールします。
- ⑥ ログイン画面を表示したら NVR のユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックして Web クライアント画面を表示します。

Note:

WAN IP アドレスが動的 IP アドレスである場合、NVR にアクセスするにはドメイン名を使用する必要があります。DDNS を設定するには、[開始]→[設定]→[ネットワーク]→[DDNS]をクリックします(詳細は「13.1.4.DDNS 設定」を参照)。DDNS 機能を使用すると、ドメイン名と HTTP ポートを使用して、“http://sunshine.dvrddns.com:100”のようなアドレスで NVR にアクセスできます。

14.4.Web CLIENT について（遠隔監視）

Web CLIENT は、WINDOWS システムの IE8/9/10/11、Firefox、Opera、Chrome(45 未満のバージョンでのみ利用可能)および MAC システムの Safari で利用可能です。初めて Web CLIENT で NVR にアクセスする場合は、プレビュー画像と録画映像の再生のために、プラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。（インストールが必要な場合はインストールを促すメッセージが表示されます。 また、プラグインをインストールするときはブラウザを閉じてインストールする必要があります。）

Web CLIENT 画面の右上隅にあるボタンは以下のようになっています。

admin: 現在のログインユーザー名。

ログアウト: クリックするとログアウトし、ログイン画面に戻ります。

パスワードの変更: クリックすると、現在ログインしているユーザーのパスワードを変更できます。パスワード変更画面に現在のパスワードと新パスワードを入力します。OK をクリックして新パスワードを保存します。

ローカル設定: クリックすると、以下のウィンドウがポップアップされます。スナップショット数を設定し、[ブラウザ]をクリックして、スナップショットの保存先と録画ファイルの保存先を設定します。[適用]をクリックして設定を保存します。

スナップショット数	5	▼
スナップショット保存先	C:\Users\user\Pictures	ブラウザ
録画ファイル保存先	C:\Users\user\Pictures	ブラウザ
適用		

Note:

Web ブラウザの種類によりローカルへの保存方式が異なります。上記のようなローカル設定で行う場合や、Web ブラウザのダウンロード機能を使用するブラウザもあります。

なお、ローカルへの保存の場合、Web ブラウザは管理者権限での実行が必要な場合があります。

14.4.1.リモートプレビュー

ライブ映像を見たいときは Web CLIENT の「ライブ画面」をクリックします。プレビュー画面は、次の図に示す 4 つの領域で構成されています。



➤ プレビュー画面

プレビュー領域でウィンドウをクリックしてから、左パネルでオンライン状態のカメラをクリックすると、プレビュー領域にカメラ画像を表示することができます。ツールバー上の をクリックすると、すべてのカメラをプレビュー画面に表示したり、全てのカメラを消したりすることができます。複数のカメラを同時に表示するときはツールバーの をクリックして分割数を変更します。

➤ 左パネルの概要

左パネル内の をクリックして左パネルを非表示にしたり、 をクリックして左パネルを表示したりできます。左側のパネルには全てのカメラとカメラグループ（事前に設定が必要）を表示することができます。

➤ カメラ（左パネル）

左パネル内の **カメラ** をクリックすると、レコーダに登録した、カメラの一覧を表示します。例えば、左パネルの一番上に表示している **カメラ (4/5)** の左の数字 4 はオンラインしているカメラの数、右の数字 5 は登録されているカメラの数を表しています。検索ボックスにカメラ名を入力し、 をクリックするとカメラを検索することができます。 をクリックするとカメラ一覧が更新されます。



➤ カメラシーケンス（左パネル）

左パネル内の **カメラシーケンス** をクリックするとカメラグループ（事前に設定が必要）を表示します。左パネルの上部にカメラグループが表示され、下部にカメラグループ内のカメラを一覧表示します。

➤ ディスード変更（ディスプレイモード変更）（左パネル）

 **ディスード変更** をクリックすると、画面レイアウトを変更するためのリストを左パネルに表示します。NVR の FW バージョンが v1.4.4 の場合、画面レイアウト設定が Web CLINT 上で作れないため、NVR 本体で作成する必要があります。NVR 本体で画面レイアウトを作成しておくと、一覧表示することができます。NVR 本体のメニューを操作して開始 ⇒ 設定 ⇒ システム ⇒ 出力設定と進み、出力設定メニュー内で画面レイアウトを作成します。

➤ ツールバーの概要

ボタン	説明
	画面分割切替えボタン。
	OSD 切替えボタン：OSD を有効と無効を切り替えることができます。 (OSD：On Screen Display)
	全画面ボタン：クリックすると全画面表示します。マウスを右クリックすると全画面表示を終了します。
 	カメラの画像表示に使用するストリームを設定します。 [全メインストリーム]をクリックすると、全てのカメラがカメラに設定されているメインストリームの画像を表示するようになります。 ※分割画面表示のとき全メインストリームをクリックするとネットワークデータが大きくなりすぎるときがあります。 [全サブストリーム]をクリックすると、全てのカメラがカメラに設定されているサブストリームの画像を表示するようになります。
	手動アラームボタン。アラーム出力機能があるカメラを NVR に直接接続しているときに押すとアラーム出力を手動で操作することができます。 ※遠隔の NVR にアラーム出力機能を持つカメラを接続している場合、手動アラームの操作はできません。
	クリックすると、全てのカメラ映像を表示します。
	クリックすると、全てのカメラ映像を消します。
	クリックすると、すべてのカメラ映像をコンピュータへ録画します。  をクリックすると録画を停止します。録画ファイル保存先は「13.1.1.TCP/IP 設定」のローカル設定を参照します。
	手動録画の開始・停止ボタン。クリックすると、NVR のすべてのカメラ録画を開始します。  をクリックすると停止します。
	クリックすると、NVR との通話が有効になります。  をクリックすると通話が無効になります。

➤ 右パネルの概要

右パネル内の  をクリックして右パネルを非表示にしたり、 をクリックして右パネルを表示したりできます。

プレビュー領域でカメラをクリックすると 右パネル下部の一番下に各種操作パネルを選択できます。


-  **操作** をクリックしてカメラ操作パネルに移動します。
-  **レンズ制御** をクリックしてレンズ制御パネルに移動します。（レンズ制御できない場合、グレースアウトしています。）
-  **PTZ** をクリックして PTZ パネルに移動します。（PTZ カメラで無い場合、グレースアウトしています。）
-  **360°魚眼** をクリックして魚眼カメラの制御画面に移動します。（魚眼カメラで無い場合、グレースアウトしています。）

プレビュー領域でカメラ映像をクリックして選択してから、 をクリックすると、ライブビュー映像と録画ストリームを設定できます。必要に応じて、解像度、FPS、ビットレートを設定し、[適用]をクリックして保存します。

右パネル操作パネルの概要:


ボタン	説明
	スナップショット画像を取得できます。スナップショット画像の保存先は「13.1.1.TCP/IP 設定」のローカル設定を参照します。
	クリックすると、プレビューカメラを閉じます。
	コンピュータに録画を開始するボタンです。録画開始後、再度クリックすると録画を停止します。録画ファイルの保存先は「13.1.1.TCP/IP 設定」のローカル設定を参照します。
	NVR 本体に録画するには、このボタンをクリックします。（手動録画）
	デジタル ズームイン。クリックすると、カメラの画像を拡大表示します。カメラ画像上でマウスをドラッグすると画像を上下左右に動かすことができます。
	デジタル ズームアウト。クリックすると、カメラの画像を縮小表示します。
	クリックすると双方向の通話ができます。 ※NVR 本体にマイクやスピーカを接続する必要があります。
	3D ズームイン機能は、P.T.Z カメラ用です。このボタンをクリックして有効にします。拡大したいところを左クリックしながら右下にドラッグします。マウスから手を離すと拡大表示します。広角画像に戻すときはマウスを右クリックしながらドラッグします。
	クリックすると、元の比率で表示することができます。
	スピーカのアイコンをクリックして音声を有効にすると、カメラ側の音を聞くことができます。スライダバーを動かすと音量を調整できます。

PTZ パネルの概要: PTZ カメラを選択したとき表示します。

ボタン	説明
	 をクリックすると、ドームを回転させることができます。  をクリックするとドームの回転を停止します。
	スライダーをドラッグすると、ドームの回転速度を調整することができます。
	 /  をクリックすると、カメラ画像を拡大/縮小することができます。長く押すと連続して画像が拡大/縮小することができます。
	 /  をクリックすると、フォーカスの調整をすることができます。
	 /  をクリックすると、レンズの絞りを増減します。(手動絞りに対応したカメラのみ動作します。)
	クリックすると、プリセットリストを表示します。リスト内のボタンをクリックすると、プリセットを呼び出すことができます。
	クリックすると、ツアーリストを表示します。リスト内の対応するボタンをクリックすると、ツアーを開始または停止することができます。

14.4.2.リモート再生

レコードに保存している録画データを再生したいときは Web CLIENT の「再生」をクリックします。

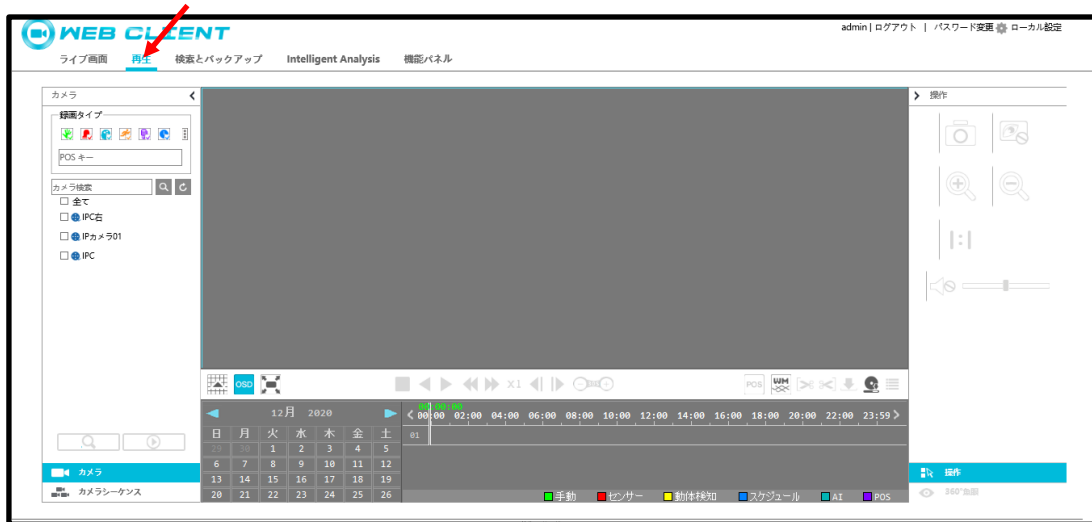

- ① 左パネルの録画タイプ（マウスカーソルをアイコン上に置くと録画タイプを表示します）と再生したいカメラにチェックを入れます。タイムスケールの左横にあるカレンダーで録画日にチェックをします。（録画データがある日は青丸で示されています。）
- ② をクリックすると、録画データを検索します。
- ③ をクリックするか、タイムスケールのバーの上を直接クリックすると再生が始まります。

再生タイムスケール動作は、NVR の主プログラムのタイムスケールの動作と同様です。詳細は「8.2.再生画面について」を参照してください。

再生制御ボタンの概要:

ボタン	説明
	停止ボタン
	巻き戻しボタン。クリックすると、録画映像を逆再生します。
	再生ボタン。クリックすると、録画映像を再生します。
	一時停止ボタン。
	減速ボタン。クリックすると、再生速度が遅くなります。
	加速ボタン。クリックすると、再生速度が速くなります。
	前のフレームに戻るボタン。 これは、1 分割の画面モードで順方向再生が一時停止しているときのみ動作します。
	次のフレームに進めるボタン。 これは、1 分割の画面モードで順方向再生が一時停止しているときのみ動作します。
	をクリックすると、30 秒巻き戻し、 をクリックすると 30 秒早送りします。

	バックアップ開始時刻設定ボタン。 タイムスケール上でバックアップしたい開始時刻をクリックします。クリックしたらバックアップの開始時刻設定ボタンをクリックします。赤色の縦線を表示します。
	バックアップ終了時刻設定ボタン。 タイムスケール上でバックアップを終了したい時刻をクリックします。クリックしたらバックアップの終了時刻設定ボタンをクリックします。※必ず開始時間よりも後ろの時間をクリックします。
	バックアップボタン。 バックアップ終了時刻を設定したらバックアップボタンをクリックしてバックアップを開始します。
	バックアップタスクボタン。 クリックすると、バックアップの進捗を表示します。
	イベントリストボタン。 クリックすると、手動/スケジュール/センサー/モーションのイベント記録を表示します。

14.4.3.リモート検索とバックアップ

録画映像の検索と録画データのバックアップをしたいときは Web CLIENT の「検索とバックアップ」をクリックします。イベントまたは時間指定でバックアップができます。



➤ イベント検索

左パネルにある録画タイプにチェックし、 をクリックして開始時間と終了時間を設定します。検索したいカメラにチェックし、右側の  をクリックしてイベントを検索します(検索されたイベント録画データをリスト表示します)。バックアップしたいデータの録画データにチェックして、画面下段の[バックアップ]をクリックします。バックアップを開始します。

➤ 日時検索

画面の左側の  をクリックすると、バックアップしたい開始時間と終了時間を設定できます。バックアップしたいカメラをチェックして右側の  をクリックします。ポップアップしたウィンドウで録画データを保存するフォルダを指定して「OK」ボタンを押すとバックアップを開始します。

➤ 画像管理

画像管理画面に移動するには[画像管理]をクリックします。レコードにキャプチャされた静止画像を自動的にリストに表示します。

 をクリックすると静止画像を表示します。画像表示したウィンドウ下部の  をクリックして画像をバックアップできます。

 をクリックすると、バックアップウィンドウがポップアップ表示され PC または USB メモリなどにバックアップできます。

 をクリックすると画像を削除します。

➤ バックアップ状態


[バックアップ状態]をクリックすると、バックアップを実行している進捗状態を表示します。[一時停止]をクリックした場合、バックアップを一時停止します。バックアップを続行するには[再開]をクリックします。[削除]をクリックすると、バックアップを削除します。

14.4.4.インテリジェント解析(Intelligent Analysis)

※※ この機能は、VCA(ビデオコンテンツ解析)機能を備えたモデルでのみ使用できます。 ※※

検索、統計(Statistics)、サンプルデータベース、顔による出席管理(Face Attendance)、顔によるチェックイン(Face Check In)を使用するときは Web CLIENT の「Intelligent Analysis」をクリックします。

これらの設定はすべて、NVR の設定と同様です。詳細については NVR の「10 スマート検知」を参照してください。

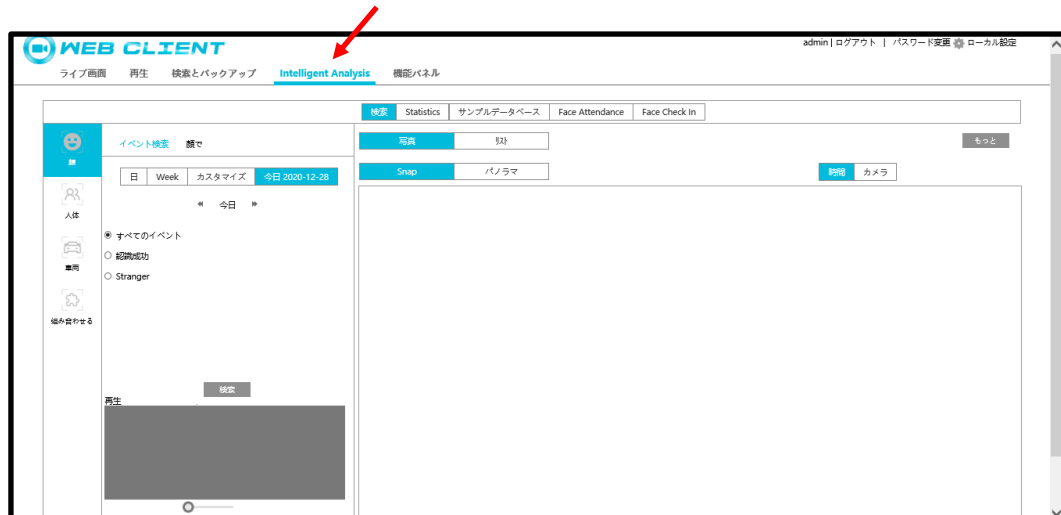

14.4.5.機能パネル

NVR 本体に接続したカメラ、録画設定、アラーム、HDD、ネットワーク、ユーザー権限、システムを設定したいときは Web CLIENT の「機能パネル」をクリックします。これらの設定はすべて、NVR の設定と同様です。詳細については NVR の設定を参照してください。



付録:NVR ユーザーマニュアル

付録 A : よくある質問

Q1.HDD が見つからないのはなぜですか？

- a. HDD の電源ケーブルと SATA データケーブルを確認して、それらが良好であることを確認してください。
- b. 1U または小さい 1U の一部の NVR では、AC 電源アダプタが HDD が動作するのに十分でない場合があります。NVR に付属の AC 電源アダプタを使用してください。
- c. HDD が NVR と互換性があることを確認してください。詳細は「付録 C : 互換デバイス一覧」を参照してください。
- d. HDD が壊れている可能性があります。

Q2.カメラウィンドウの一部または全部に画像が出力されていないのはなぜですか？

- a. カメラに設定してある解像度が NVR に対応している解像度なのか確認してください。
- b. IP カメラと NVR のネットワークケーブルが両方とも接続されていることを確認してください。ネットワークパラメータが正しく設定されていることも確認してください。
- c. ネットワークとスイッチの両方が正常に動作することを確認してください。

Q3.NVR を正常に起動した後、モニター画面に映像出力が表示されません。

- a. 高精細モニターと HDMI ケーブルまたは VGA のケーブルが良好に接続されていることを確認してください。
- b. モニター画面が 1280*1024、1920*1080 または 3840*2160(4K*2K)の解像度をサポートしていることを確認してください。NVR は、解像度が 1280*1024 より低い画面に表示することはできません、あるいは、画面の解像度は NVR によってサポートされていない可能性があります。NVR を起動する前に、1280*1024、1920*1080 または 3840*2160 解像度に画面を変更してください。
- c. マウスの右ボタンを 5 秒間以上押し続けると、モニター出力がレコーダのサポートしている低解像度に自動的に切り換わります。

Q4.パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか

- a. admin のパスワードは、[秘密の質問編集]機能を通じてリセットすることができます。
ログインウィンドウで[パスワード復旧]をクリックし、選択した質問の回答をポップアップウィンドウに入力します。すべての質問に正しく回答したら、admin のパスワードをリセットできます。質問の答えを忘れた場合、この方法ではパスワードをリセットできません。その場合は販売店にお問い合わせください。
- b. 管理者権限以外のユーザーのパスワードは管理者がリセットすることができます。詳細は「12.1.2.ユーザーの編集」を参照してください。

Q5.NVR は IP カメラの最大数まで追加できませんか？

16CH NVR を例にあげます。一部の 16CH NVR は入力帯域幅が最大 120Mbps に対応しています。下の図を参照してください。残りの帯域幅は、追加する IP カメラの帯域幅より大きい必要があります。残りの帯域幅を広げるには、

登録しているカメラのビットレート設定を下げる必要があります。



Q6.NVR の PoE ポートに接続する IP カメラが、カメラリストに自動的に表示されません

- PoE ポートのリソースが、ネットワークを介して追加された別の IP カメラによって占有されている可能性があります。
- 8 個の PoE ポートを持つ 16CH NVR を例に取ります。16CH IP カメラのリソース分布を下の写真に示します。

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16
								POE-1	POE-2	POE-3	POE-4	POE-5	POE-6	POE-7	POE-8

ネットワークを介して IP カメラを追加すると、IP カメラは順に CH1、CH2、CH3、CH4、…とリソースを占有していきます。IP カメラを NVR の PoE ポートに直接接続すると、各 IP カメラが接続している PoE ポートの番号に従って、IP カメラが CH9 から CH16 までのリソースを占有します。

ネットワークを介して 12CH IP カメラが NVR に追加され、IP カメラが PoE ポートに直接接続されていないと仮定します。12CH IP カメラは、CH1 から CH8 までの 8 つのネットワークリソースと、IP カメラを直接接続して占有するはずの CH9 から CH12 までの 4 つの PoE リソースを占有します。この状況では、1 台の IP カメラを PoE5、PoE6、PoE7、PoE8 に直接接続すると、IP カメラが自動的にカメラリストに表示されますが、もし、PoE1、PoE2、PoE3、PoE4 に接続すると、リソースの競合を表示してカメラリストに表示されません。PoE1、PoE2、PoE3、PoE4 に接続する必要がある場合は、まず PoE ポートリソースを占有する IP カメラを削除してから、PoE ポートに再接続する必要があります。

- 8 個の PoE ポートを持つ 8CH NVR を別の例としてあげます。8CH IP カメラのリソース配分を下の図で示します。IP カメラの追加ルールは、上記で述べたルールに似ています。詳細は上記をご参照ください。

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
POE-1	POE-2	POE-3	POE-4	POE-5	POE-6	POE-7	POE-8

- b. 内部イーサネットポートと、IP カメラを確認してください。ONVIF プロトコルを介して PoE ポートと同じネットワークセグメントとして接続されます。

ONVIF プロトコルを介して接続する内部イーサネットポートと IP カメラは、同じネットワークセグメントに存在する必要があります。同じでない場合 IP カメラの追加に失敗します。IP カメラのウェブクライアントにログインし、DHCP を有効にします(IP アドレスを自動的に取得します)。または、内部イーサネットポートと同じネットワークセグメントに IP カメラの IP アドレスを手動で変更します。

- c. 追加した IP カメラの数が最大かどうかを確認します。追加した IP カメラの数が最大の場合、利用可能な PoE ポートに別の IP カメラを直接接続すると、IP カメラの数が最大値を超えているというメッセージが表示され、IP カメラを追加できなくなります。

Q7.IP カメラはカメラリストに表示されていますが、画像出力がないのはなぜですか？

IP カメラのユーザー名とパスワードが正しいことを確認してください。IP カメラのユーザー名とパスワードは、以下の 2 つの方法で変更できます。

- ① [設定メニュー]→[カメラ]→[カメラ編集]と進み以下のメニューに移動します。 クリックして IP カメラのユーザー名とパスワードを変更します。(ポップアップしたウィンドウで IP カメラのユーザー名とパスワードを修正し、次に[OK]をクリックします。)

カメラ編集 カメラグループ設定 IP状況										
カメラ検索 カメラ追加										
↓ No.	カメラ名	アドレス	ポート	状態	プロトコル	モデル	プレビュー	編集	更新	バージョン
1	IPC右	192.168.10.99	9008	オンライン	IP Camera	X009RD		 	↑	4.3.0.0
2	[POE02]IPカメラ01	192.168.11.102	9008	オンライン	IP Camera	D063RW		 	↑	4.2.1.0
3	IPC	192.168.10.251	9008	オンライン	IP Camera	D046QW		 	↑	4.2.1.0

- ② ライブ画面に移動し、画像の出ていないチャンネルの右上にある  をクリックして、IP カメラのユーザー名とパスワードを修正することもできます。

Q8.録画できませんが、なぜですか？


- 使用前に HDD の初期化を実行していることを確認します。
- 録画スケジュールがカスタマイズモードで設定されていませんか？詳細については、「7.1.2.スケジュール設定」を参照してください。
- HDD が容量フルの可能性があります。DISK 管理から HDD 情報を確認し、必要に応じて上書き機能 (Cycle Record) にチェックを入れてください。(詳細は「7.1.3.高度な設定」を参照してください。)
- カメラが割り付けられているディスクグループにディスクが存在しません。少なくとも 1 つのディスクをグループに追加してください。詳細は「7.4.2.記録モードの設定」を参照してください。
- HDD が壊れている可能性があります。別の HDD に交換してください。

Q9.IE (Internet Explorer) を介して NVR にリモートでアクセスできません。

- a. IE バージョンが IE8 以上であることを確認してください。
- b. PC がファイアウォールを有効にしているか、ウイルス対策ソフトウェアをインストールしているかを確認してください。ファイアウォールを無効にし、ウイルス対策ソフトウェアを停止した後、再度 NVR にアクセスしてください。
- c. [ユーザー権限]の設定で許可と不許可リストが設定されている可能性があります。PC の IP アドレスが不許可リストに含まれるか、または、許可リストから外れた PC は NVR にリモートアクセスできません。

Q10.ActiveX コントロールをダウンロードできません。何をすればできますか？

- a. IE ブラウザは ActiveX コントロールをブロックします。以下の手順に従ってセットアップを行ってください
- ① IE ブラウザを開きます。⚙️をクリックしてインターネットオプションを開きます。

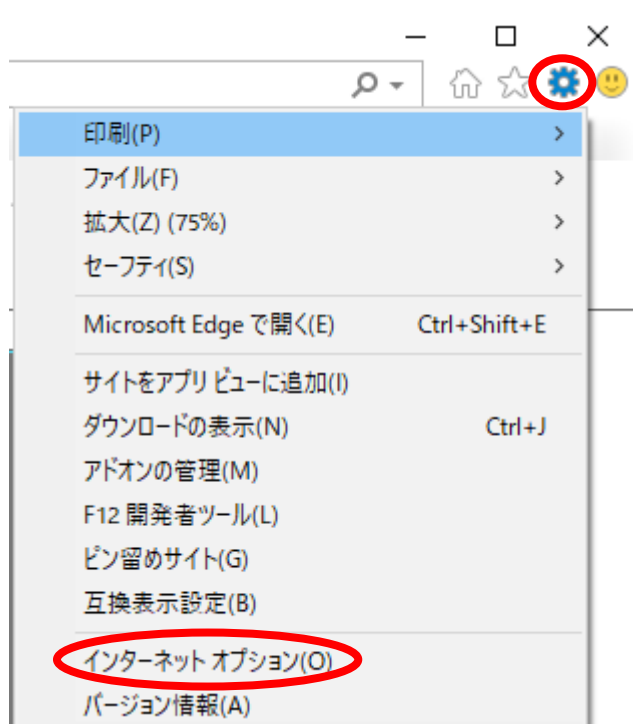

- ② [セキュリティ]→[カスタムレベル]を選択します。図 10-1 を参照してください。
 - ③ ActiveX コントロールとプラグインの下にあるすべてのサブオプションを有効にします。図 10-2 を参照してください。
 - ④ 次に、[OK]をクリックしてセットアップを完了します。
- b. 他のプラグインまたはアンチウイルスは、ActiveX をブロックする可能性があります。設定を無効にするか、必要な設定を行ってください。

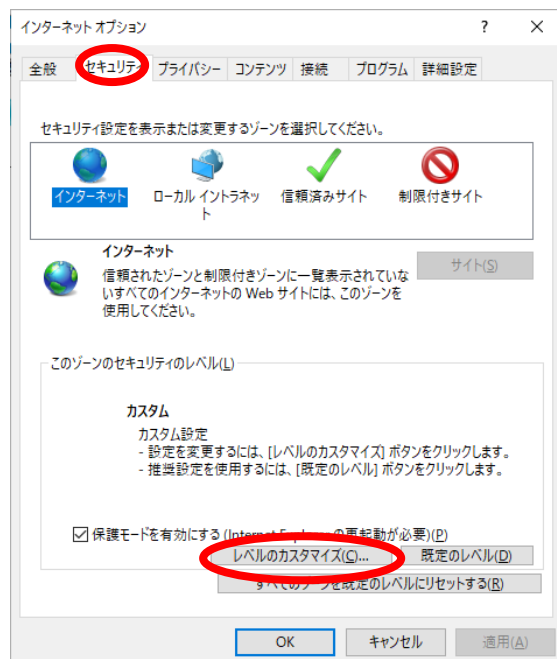


図 10-1

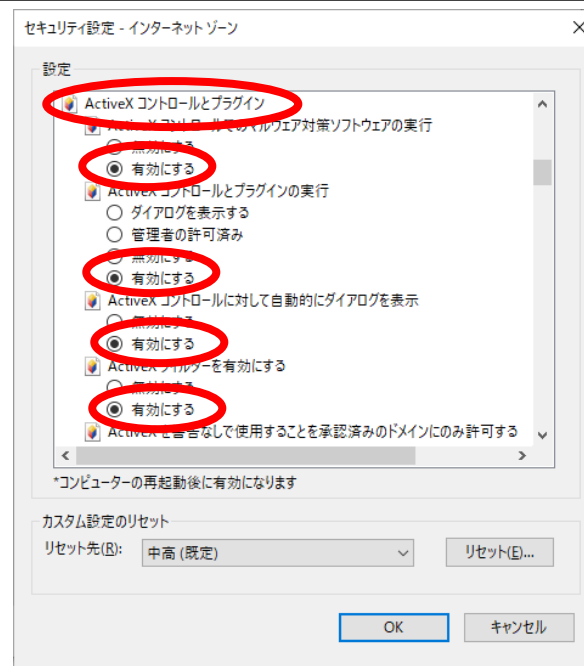


図 10-2

Q11.バックアップファイルを再生する方法は？

- NVR によってバックアップされた録画映像：録画された映像が保存されている USB メモリスティックを PC の USB インターフェイスに挿入します。USB メモリスティックのパスを開きます。録画された映像は、NVR でプライベートフォーマットと AVI 形式でバックアップできます。
- 録画映像を NVR でバックアップする時にプライベートフォーマット形式（個人用）を選択すると、録画映像データとともに自動的に USB メモリスティックに RPAS 圧縮ファイル（RPAS.zip：再生プレーヤー）がバックアップされます。録画データを再生するには再生プレーヤーを起動する必要があります。再生プレーヤーを起動するには RPAS.zip を解凍します。解凍後に Play from USB フォルダが生成されます。生成されたフォルダ内にある RPAS.exe をクリックします。RPAS プレーヤーを起動し、画面の中央にある[フォルダを開く]をクリックしてフォルダを選択します。プレイリストの右側の  をクリックしてもフォルダを開くことができます。図 11-1 を参照してください。

再生プレーヤー画面の左側にあるツリーに表示したフォルダをダブルクリックすると録画データの再生が始まります。カメラ画像の下にあるツールバーの  をクリックして、オーディオを有効にします。図 11-2 を参照してください。

Note:

NVR で録画するときに音声を無効にすると、録画には音声はバックアップされません。詳細については、「7.1.1.モード設定」および「7.2.エンコードパラメータの設定」を参照してください。

- 録画映像を NVR でバックアップする時に、AVI 形式を選択した場合、VLC media player または、GOM player をインストールしてから再生してください。Windows media player では再生できません。
- Internet Explorer 経由でバックアップした場合、録画映像は AVI 形式のみになります。録画された映像は、VLC media player または、GOM player をインストールしてから再生してください。Windows media player では再生できません。

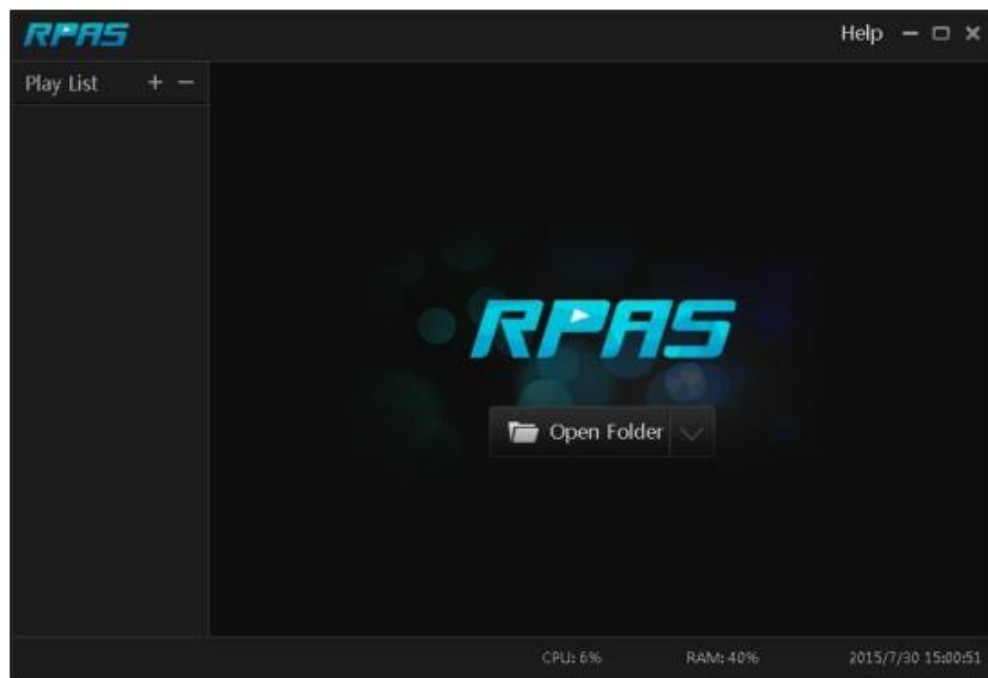


図 11-1

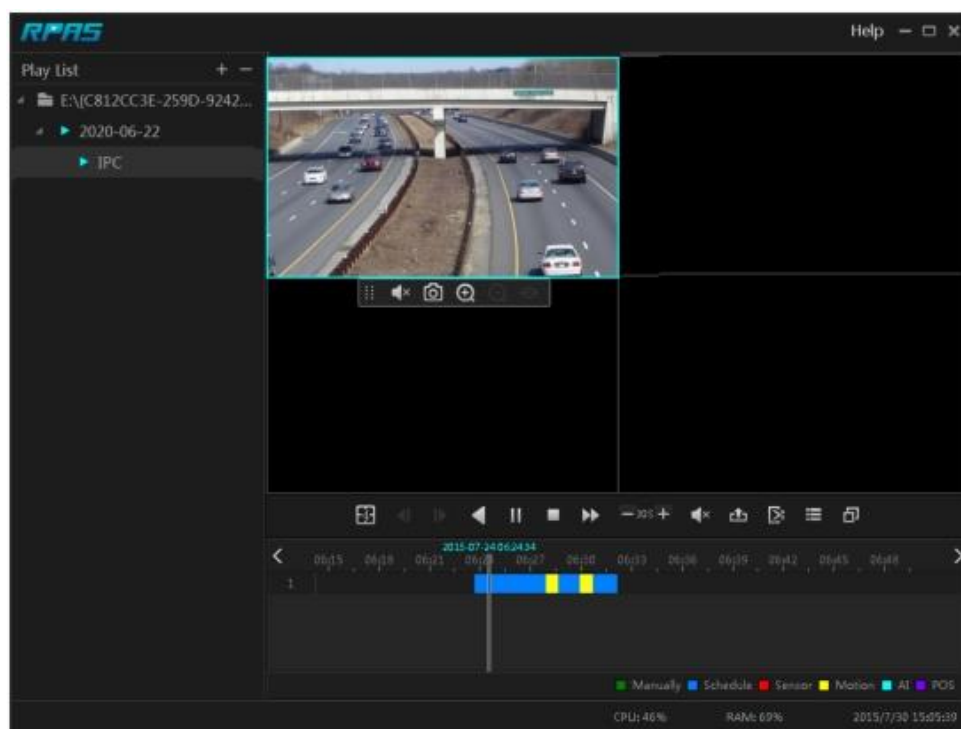


図 11-2

付録 B : 記録容量を計算する

記録容量は主に録画の解像度、録画ストリーム、ビットレートで決まります。異なる録画パラメータは、同じ録画時間でも異なる記録容量となります。録画の解像度、録画ストリーム、および録画ビットレートが大きいほど、ディスク容量は同じ時間でより多く使用されます。記録容量の計算形式は以下の通りです。

記録容量(MB)=ビットレート(Kbps)÷1024÷8×3600×1 日あたりの記録時間×録画の日数×チャンネル数
 3600 は 1 時間の録画を意味します(1TB=1024GB、1GB=1024MB、1MB=1024KB、1 バイト=8 ビット)。

録画ビットレート (Kbps)	1 時間あたりの使用容量 (MB/hour)	1 日あたりの使用容量 (MB/day)
10240	4500	108000
8192	3600	86400
6144	2700	64800
4096	1800	43200
3072	1350	32400
2048	900	21600
1024	450	10800
768	337.5	8100
512	225	5400
384	168.75	4050
256	112.5	2700

次の表は、30 日間の録画保存した場合の記録容量要件を示しています。

録画ビットレート (Kbps)	記録容量(TB)					
	1CH	4CH	8CH	16CH	32CH	64CH
10240	3.09	12.36	24.72	49.44	98.88	197.76
8192	2.48	9.89	19.78	39.56	79.11	158.21
6144	1.86	7.42	14.84	29.67	59.33	118.66
4096	1.24	4.95	9.89	19.78	39.56	79.11
3072	0.93	3.71	7.42	14.84	29.67	59.33
2048	0.62	2.48	4.95	9.89	19.78	39.56
1024	0.31	1.24	2.48	4.95	9.89	19.78
768	0.24	0.93	1.86	3.71	7.42	14.84
512	0.16	0.62	1.24	2.48	4.95	9.89
384	0.12	0.47	0.93	1.86	3.71	7.42
256	0.08	0.31	0.62	1.24	2.48	4.95

たとえば、1 日 24 時間の録画で 32CH NVR が 30 日間保存するとします。NVR は 2 個のストリームを録画するとします。メインストリームは 4096Kbps で、サブストリームは 1024Kbps で、総記録容量は 49.45TB (39.56TB + 9.89TB)です。

ディスクのフォーマット損失が約 10%であることを考慮すると、必要なディスク容量は 55TB($49.45\text{TB} \div (1-10\%)$)になります。

付録 C : 互換デバイス一覧

互換性のある HDD リスト

ブランド・シリーズ		容量
Seagate	BarraCuda シリーズ	500GB/1TB/2TB/3TB
	SV35 シリーズ(推奨)	1TB/2TB/3TB
	監視 HDD シリーズ(推奨)	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB
Western Digital	BLUE シリーズ	500GB/1TB
	Green シリーズ	2TB/3TB/4TB
	Purple シリーズ(推奨)	1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB

互換性のある USB モバイルデバイス

ブランド	容量
SSK	2GB
Netac	4GB
Kingston	2GB/8GB/16GB/32GB
Aigo	2GB
Smatter vider	1GB
SanDisk	4GB/8GB/16GB/32GB

付録 D : 通信ポートリスト

ポート	プロトコル (TCP/UDP)	説明
80	TCP	説明: HTTP 通信ポート。これはデフォルトで開かれ、WEB クライアントからのアクセスに利用されます。 認証: ユーザー名とパスワード 暗号化: NO
443	TCP	説明: HTTPS 通信ポート。これはデフォルトで開かれ、WEB クライアントからのアクセスに利用されます。 認証: ユーザー名とパスワード 暗号化: TLS
554	TCP	説明: RTSP 通信ポート。既定では閉じられます。RTSP 機能を有効にすると、このポートが開かれ、音声および映像ストリームの転送に使用されます。 認証: ユーザー名とパスワード(ダイジェスト) 暗号化: NO
6036	TCP	説明: プライベート通信ポート。これはデフォルトで開かれ、音声および映像ストリームを転送するために使用されます。 認証: ユーザー名とパスワード(ダイジェスト) 暗号化: AES
9036	TCP	説明: このポートは、POS 端末またはプリンターから送信された情報を受信するために主に使用され、デフォルトで開かれます。情報は、プレビューモードまたは記録モードで設定した IPC の画像上にオーバーレイされます。 認証: いいえ 暗号化: いいえ
41952	TCP	説明: このポートは、主に他の UPnP デバイスから送信された要求を受信し、他の UPNP デバイスと通信するために使用されるデフォルトで開かれています。 認証: いいえ 暗号化: いいえ
41953	TCP	説明: このポートはデフォルトで閉じられています。UPnP 機能が有効になると、このポートも有効になります。これは主に他の UPnP デバイスから送信された要求を受信し、他の UPNP デバイスと通信するために使用されます。 認証: いいえ 暗号化: いいえ
1900	UDP	説明: このポートは、デフォルトでオープンしており、SSDP を有効にして検索して実行するために使用されます。また、他のオンライン UPnP デバイスからマルチキャストパケットを受信するためにも使用されます。 認証: いいえ 暗号化: いいえ

15 製品仕様

型番			PR6408	PR6416
IP カメラ接続数			64	
I/F	映像	メインモニタ	HDMI : 1 / VGA : 1	
		サブモニタ	HDMI : 3	
	音声	ローカル入力	1 (RCA) ※1	
		ローカル出力	1 (RCA)	
		カメラ入力	64	
		圧縮方式	G.711μ/A	
	USB2.0		2 (フロント) 、1(リア)	2 (フロント) 、1(リア)
	USB3.0		1 (リア)	
	LAN		2 (10/100/1000Mbps)	
	センサー入力※2	IPC	64	64
		NVR	16	24
	アラーム出力※2	IPC	64	64
		NVR	4	8
	内蔵 SATA		8(最大 14TB/1 台)	16 (最大 10TB/1 台)
	録画用 HDD ※3		—	—
ライブ	e-SATA		2	
	RAID		RAID 0/1/5/6/10	
	ホットスワップ		非対応	対応
	HDMI 解像度	HDMI 1	7680X4320@60、7680X4320@30、3840X2160@60、3840X2160@30、1920×1080、1280×1024、1024X768 (7680X4320 設定時は、HDM2 は使用できません。また HDMI3 の最大解像度は 1920X1080 に制限されます)	
		HDMI 2	3840X2160@60、3840X2160@30、1920×1080、1280×1024、1024X768	
		HDMI 3	3840X2160@60、3840X2160@30、1920×1080、1280×1024、1024X768	
		HDMI 4	1920×1080、1280×1024、1024X768	
	VGA 解像度		1920×1080、1280×1024、1024X768	
	分割数	MAIN	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64	
		AUX1	1/4/6/8/9/13/16/25/32/36	
		AUX2	1/4/6/8/9/13/16	
		AUX3	1/4/6/8/9/13/16	
	最大デコード性能		16MPix@30 = 1ch / 12Mpix×4ch (Main 出力にのみ表示可)	
	その他の機能		手動録画、静止画キャプチャ保存、インスタント再生、デジタルズーム、カメラ調整、PTZ 制御、双方向通話、チャンネル巡回表示、チャンネルグループプリセット表示、チャンネルグループ巡回表示、スマート検出表示	
録画/再生	画像圧縮方式		H.265S、H.265+、H.265、H.264、MJPEG	
	録画方式		デュアルストリーム録画 (シングルストリーム録画の選択可能)	
	録画解像度	メイン	16M、12M、8M、6M、5M、4M、3M、1080p、1280X1024、960P、720p、D1、CIF	
		サブ	D1、CIF	
	録画モード		連続、イベント (動体検知、スマート検知)、センサー、連続+イベント、連続+センサー、連続+イベント+センサー	

	検索モード	サムネイル、カレンダー、イベント、タグ、スマート	
	スマート再生	対応（※4）	
	再生解像度	16M、12M、8M、6M、5M、4M、3M、1080p、720p、VGA（サブストリーム）	
	再生速度	x1/32、x1/16、x1/8、x1/4、x1、x2、x4、x8、x16、x32	
	同時再生チャンネル数	16ch	
	録画イベント	手動、モーション、センサー、スマート、異常発生	
	最大デコード性能	16MPix@30 = 1ch / 12Mpix×4ch（Main 出力にのみ表示可）	
バックアップ	バックアップデバイス	USB デバイス（フラッシュメモリー/HDD）	
	バックアップファイル	AVI、MP4(30fps 録画データのみ対応)、独自ファイル形式	
アラーム	モード	手動、センサー、モーション、カメラ妨害、カメラオフライン、レコーダ異常、スマートイベント	
	アラーム連係	画面ポップアップ、画面メッセージ表示、ブザー音、PTZ プリセット呼び出し、録画、静止画保存、FTP 動画・静止画転送、E メール送信、モバイル端末プッシュ通知、CMS/VMS 画面ポップアップ	
カメラ連係	スマート機能連携	置き去り・持ち去り、ライン越え、エリア侵入／退出、エリア内活動、ライン通過カウント、群衆密度、顔検出・認証、ナンバープレート認識・認証、カメラ妨害、火災検知/温度検出、メタデータ ※5	
	全方位カメラサポート	魚眼表示+デジタル PTZ 画像展開表示可能	
スマート検出 ※6	対象チャンネル	Onvif、RTSP	
	最大処理チャンネル数	8	
	機能	ライン越え、エリア侵入／退出、エリア内活動、顔検出・認証	
顔認識 顔認証	カメラ顔認識連携 CH	64	
	デバイス顔認識 CH	4	
	顔認証 CH	16	
	データベース	32 ライブラリ/10000 人	
	処理能力	顔写真 36/秒	
	機能	顔データベース登録・編集、顔写真検索、顔認証アラーム（比較成功/未登録）	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、IPv4、IPv6、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、NTP、SMTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ONVIF	
	最大受信ビットレート	640Mbps	
	最大配信ビットレート	640Mbps	
	最大ログインユーザ	64	
	最大配信ユーザ	10	
	アプリケーション	Edge/Chrome/FireFox 接続、CMS/VMS 接続、モバイルアプリ接続	
セキュリティ		ユーザ権限設定、自動ログアウト、パスワードログイン、パターン入力ログイン、オンラインユーザ表示、IP アドレスフィルタ、MAC アドレスフィルタ	
操作方法		USB マウス	
電源電圧		AC100～240V	
消費電力（HDD を除く）		Max50W	
動作温度/湿度		-10～55℃ / 10～90% RH	
寸法 mm（突起部除く）		W445×H91×D436	W486×H143×D484
重量(HDD 除く)		6.8kg	8.2kg

※1：音声入力コネクタは双方向通話用です。

※2：アラーム入出力は無電圧接点です。

※3：ご注文の際に「HDD 付き」を指定された場合のみ HDD を実装します。

※4：スマート再生対応カメラの録画データでのみ有効です。

※5：スマート検出機能は、カメラのモデルによって異なります。ナンバープレート認識、火災/温度検出には専用のカメラが必要です。

※6：スマート検出機能を持たないサードパーティー製のカメラやエンコーダを接続し、レコーダ側で AI 検出処理を行います。

16 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。

- 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
- 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させていただきます
- 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂くことがあります。
- 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせていただきますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

ご購入日より **3ヶ月間** (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間：

《本体》ご購入日より **1年間** (お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
(修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 一部の機器は、設定を本体内に記録する機能を有しております。これらの機器は修理時に設定を初期化しますので、お客様が行った設定内容は失われます。恐れ入りますが、修理をご依頼頂く前に、設定内容をお客様にてお控えください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させていただきます。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

受付時間： 平日（土日祝日、年末年始、当社休業日を除く） 9:00～17:00

TEL： 0570-060030

問合せフォーム： https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html

